

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

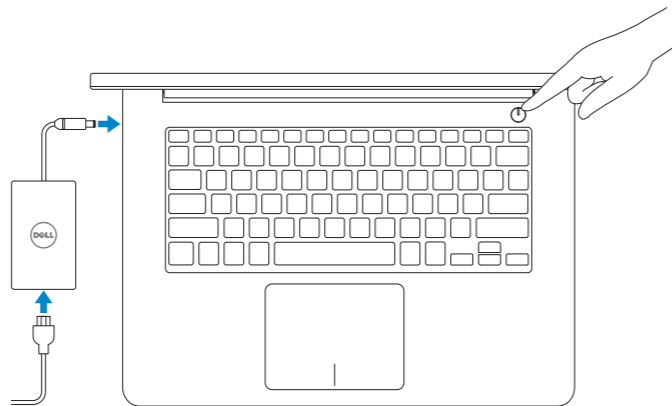

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

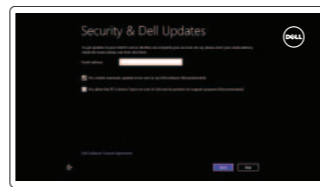

Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트 활성화




Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 연결

네트워크에 연결

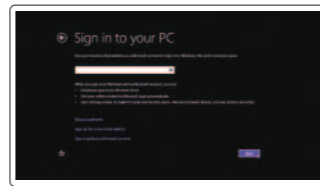

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源

リソースを検索する | 리소스 탐색



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

마이델 | 마이 델



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

컴퓨터를 등록

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키



Mute audio

静音音频 | 靜音

消音する | 오디오 음소거



Decrease volume

降低音量 | 降低音量

音량을 낮추는 | 볼륨 감소



Increase volume

提高音量 | 提高音量

音량을 높이는 | 볼륨 증가



Play previous track/chapter

播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節

前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생



Play/Pause

播放/暂停 | 播放/暫停

재생/一時停止 | 재생/일시 중지



Play next track/chapter

播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節

次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생



Switch to external display

切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器

외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



Open Search charm

打开“搜索”超级按钮 | 開啓搜尋快速鍵

검색 charms을開く | 검색 참 열기



Decrease brightness

降低亮度 | 降低亮度

輝度を下げる | 밝기 감소



Increase brightness

提高亮度 | 增加亮度

輝度を上げる | 밝기 증가



Turn off/on wireless

打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能

무선 끄기/켜기



Toggle Fn-key lock

切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定

Fn 키-로락을切り替える | Fn 키 잠금 전환

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

참고: 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.

Product support and manuals

产品支持和手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 テルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
 規制モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
 規制タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P49G

P49G001


Inspiron 14-5448

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

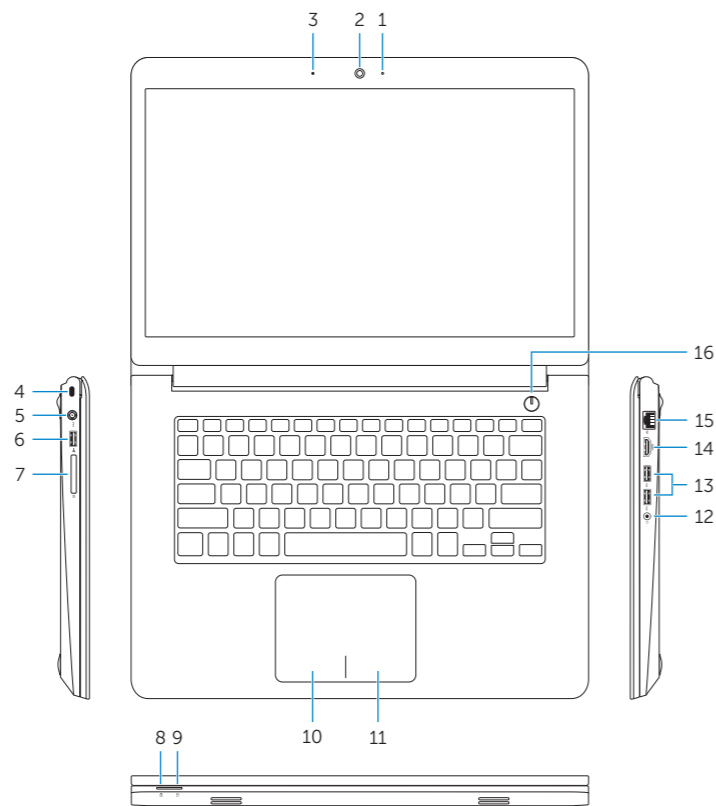

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Camera-status light | 10. Left-click area |
| 2. Camera | 11. Right-click area |
| 3. Microphone | 12. Headset port |
| 4. Security-cable slot | 13. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Power-adapter port | 14. HDMI port |
| 6. USB 2.0 port | 15. Network port |
| 7. Media-card reader | 16. Power button |
| 8. Power and battery-status light | 17. Service Tag label |
| 9. Hard-drive activity light | 18. Regulatory label |

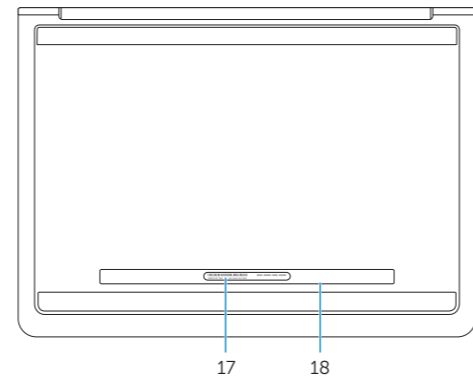

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. 摄像头状态指示灯 | 10. 左键点击区域 |
| 2. 摄像头 | 11. 右键点击区域 |
| 3. 麦克风 | 12. 耳机端口 |
| 4. 安全缆线孔 | 13. USB 3.0 端口 (2 个) |
| 5. 电源适配器端口 | 14. HDMI 端口 |
| 6. USB 2.0 端口 | 15. 网络端口 |
| 7. 介质卡读取器 | 16. 电源按钮 |
| 8. 电源和电池状态指示灯 | 17. 服务标签 |
| 9. 硬盘驱动器活动指示灯 | 18. 管制标签 |

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. 攝影機狀態指示燈 | 10. 左鍵區 |
| 2. 攝影機 | 11. 右鍵區 |
| 3. 麥克風 | 12. 耳麥連接埠 |
| 4. 安全纜線插槽 | 13. USB 3.0 連接埠 (2) |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 14. HDMI 連接埠 |
| 6. USB 2.0 連接埠 | 15. 網路連接埠 |
| 7. 媒體讀卡器 | 16. 電源按鈕 |
| 8. 電源及電池狀態指示燈 | 17. 服務標籤 |
| 9. 硬碟機活動指示燈 | 18. 法規標籤 |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 카메라 상태 표시등 | 10. 왼쪽 클릭エリア |
| 2. 카메라 | 11. 오른쪽 클릭エリア |
| 3. 마이크 | 12. 헤드셋 포트 |
| 4. 보안 케이블 슬롯 | 13. USB 3.0 포트 (2) |
| 5. 전원 어댑터 포트 | 14. HDMI 포트 |
| 6. USB 2.0 포트 | 15. 네트워크 포트 |
| 7. 미디어 카드 리더 | 16. 전원 버튼 |
| 8. 전원 및 배터리 상태 표시등 | 17. 서비스 태그 라벨 |
| 9. 하드 드라이브 작동 표시등 | 18.認可라벨 |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 카메라 상태 표시등 | 10. 왼쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 | 11. 오른쪽 클릭 영역 |
| 3. 마이크 | 12. 헤드셋 포트 |
| 4. 보안 케이블 슬롯 | 13. USB 3.0 포트(2개) |
| 5. 전원 어댑터 포트 | 14. HDMI 포트 |
| 6. USB 2.0 포트 | 15. 네트워크 포트 |
| 7. 미디어 카드 판독기 | 16. 전원 버튼 |
| 8. 전원 및 배터리 상태 표시등 | 17. 서비스 태그 라벨 |
| 9. 하드 드라이브 작동 표시등 | 18. 규정 라벨 |

