

# Inspiron 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania


Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

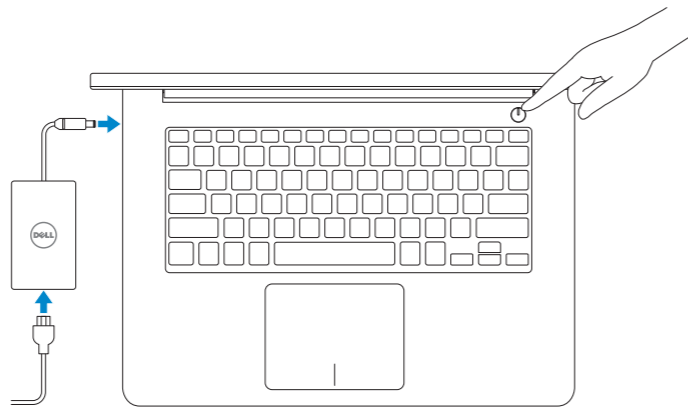

## 2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení systému Windows | Fejezse be a Windows beállítását

Skonfiguruj system Windows | Dokončite nastavenie systému Windows

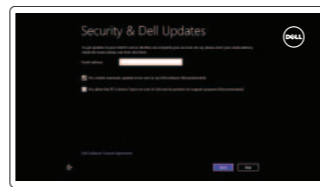

### Enable security and updates

Zapněte zabezpečení a aktualizace

Engedélyezze a biztonságot és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Povoľte prvky bezpečnosti a aktualizácie




### Connect to your network

Připojte se k síti

Csatlakozzon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti

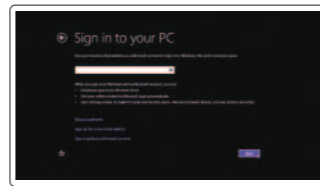

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte lokálne konto

## 3 Explore resources

Prozkoumejte možnosti | Fedezze fel a forrásokat

Zapoznaj się z zasobami | Objawujcie możliwości



### Help and Tips

Nápověda a tipy | Súgó és tipp

Pomoc i porady | Pomoc a tipy



### My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem

Mój Dell | Mój Dell



### Register your computer

Zaregistrujte si počítač | Regisztrálja számítógépem

Zarejestruj swój komputer | Zaregistrujcie si počítač

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky



Mute audio

Ztlumení zvuku | Hang némítása

Wyciszenie dźwięku | Stłumienie zvuku



Decrease volume

Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése

Zmniejszenie głośności | Zniżenie hlasitosti



Increase volume

Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése

Zwiększenie głośności | Zwiększenie hlasitosti



Play previous track/chapter

Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszása

Poprzedni utwór/rozdział | Prehraj predchádzajúcu stopu/kapitolu



Play/Pause

Přehrávání / pozastavení | Lejátszás/Szünet

Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrawanie/pozastawienie



Play next track/chapter

Přehrání následující skladby/kapitoly

Az következő zeneszám/fejezet lejátszása

Następny utwór/rozdział

Prehraj ďalšiu stopu/kapitolu



Switch to external display

Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre

Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej



Open Search charm

Otevření ovládacího tlačítka Hledat | Keresés szimbólum megnyitása

Panel wyszukiwania | Otvorenie klúčového tlačidla Hľadať



Toggle keyboard backlight — optional

Přepnutí podsvícení klávesnice — volitelné

Billentyűzet háttérvilágításának váltása — opcionális

Przełączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)

Prepínanie podsvietenia klávesnice — voliteľné



Decrease brightness

Snížení jasu | Fényerő csökkentése

Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu



Increase brightness

Zvýšení jasu | Fényerő növelése

Zwiększenie jasności | Zwiększenie jasu



Turn off/on wireless

Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení

Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása

Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej

Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie



Toggle Fn-key lock

Přepnutí zámku klávesy Fn | Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása

Przełączenie klawisza Fn | Prepínanie zamknutia klávesu Fn

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu [dell.com/support](http://dell.com/support).

**MEGJEGYZÉS:** További információért, lásd a *Specifications* részét a [dell.com/support](http://dell.com/support) oldalon.

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie [dell.com/support](http://dell.com/support).

**POZNÁMKA:** Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Podpora produktů a příručky  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a manuály k produktu

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell  
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől  
Kontakt z firmą Dell  
Kontaktujte Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

## Regulatory model and type

Regulační model a typ  
Szabályozási modell és típus  
Model i typ  
Regulačný model a typ

## Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P49G**

**P49G001**

**Inspiron 5447**

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

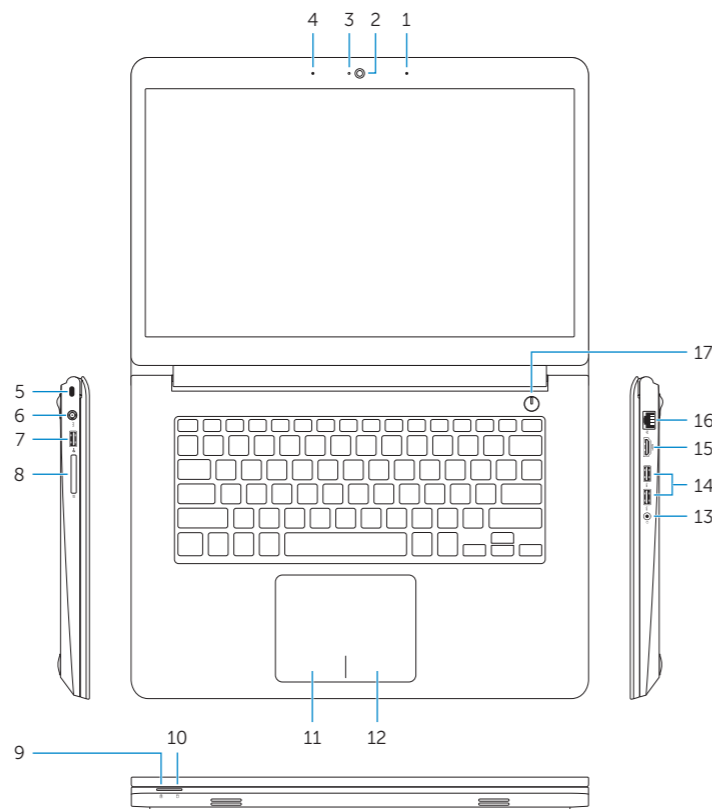

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adapter port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive activity light

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Service Tag label
19. Regulatory label

1. Pravý mikrofon
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Levý mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Port adaptéru napájení
7. Port USB 2.0
8. Čtečka paměťových karet
9. Kontrolka napájení a stavu baterie
10. Indikátor činnosti pevného disku

11. Oblast levého kliknutí
12. Oblast pravého kliknutí
13. Port pro sluchátka
14. Porty USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Síťový port
17. Vypínač
18. Servisní štítek
19. Regulační štítek

1. Jobb oldali mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Bal oldali mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Tápadapter port
7. USB 2.0 port
8. Média-kártya-olvasó
9. Tápellátás és akkumulátor állapot jelzőfény
10. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény

11. Bal oldali kattintás terület
12. Jobb oldali kattintás terület
13. Fejhallgató port
14. USB 3.0 portok (2 db)
15. HDMI port
16. Hálózati port
17. Bekapcsológomb
18. Szerviz címke fül
19. Szabályozási címke

1. Mikrofon prawy
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon lewy
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Złącze zasilacza
7. Port USB 2.0
8. Czytnik kart pamięci
9. Lampka zasilania i stanu akumulatora
10. Lampka aktywności dysku twardego

11. Lewy obszar dotyku
12. Prawy obszar dotyku
13. Gniazdo zestawu słuchawkowego
14. Porty USB 3.0 (2)
15. Złącze HDMI
16. Złącze sieciowe
17. Przycisk zasilania
18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
19. Etykieta znamionowa

1. Pravý mikrofón
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Ľavý mikrofón
5. Otvor pre bezpečnostný kábel
6. Port napájacieho adaptéra
7. Port USB 2.0
8. Čítačka pamäťových kariet
9. Napájanie a kontrolka stavu batérie
10. Kontrolka aktivity pevného disku

11. Oblasť ľavého kliku
12. Oblasť pravého kliku
13. Port náhlavnej súpravy
14. Porty USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Sieťový port
17. Tlačidlo napájania
18. Servisný štítok
19. Regulačný štítok

