

# Inspiron 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido


دليل البدء السريع

### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهاتي التيار والضغط على زر التشغيل

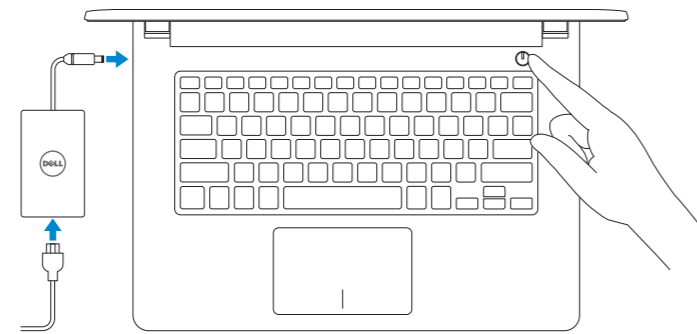


### 2 Finish Operating System setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

Finalizar la configuración del sistema operativo

إنهاء إعداد نظام التشغيل

#### Windows

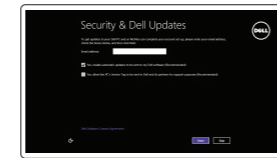

##### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar seguridad y actualizaciones

تمكين الأمان والتحديثات



##### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Conectar a la red


التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ملاحظة:** إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فادخل كلمة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية عند المطالبة بذلك.

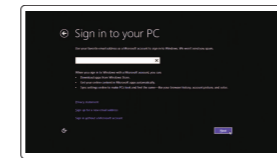

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.


Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

### Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows | Cómo usar Windows


تعرف على كيفية استخدام Windows



#### Help and Tips

Aide et conseils | Ayuda y sugerencias

التعليمات والتلميحات

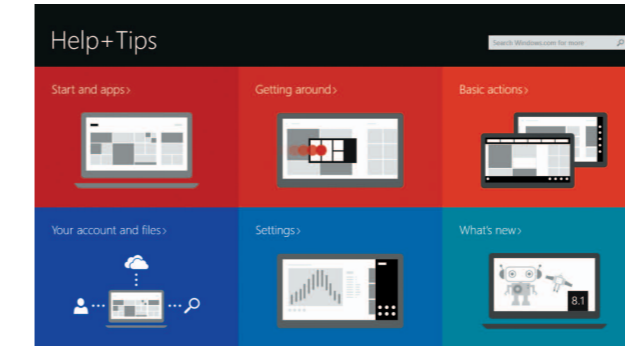

### Locate your Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localice sus aplicaciones Dell en Windows

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



#### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar el equipo


تسجيل الكمبيوتر



#### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell


Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Mon Dell | Mi Dell

جهاز Dell الخاص بي

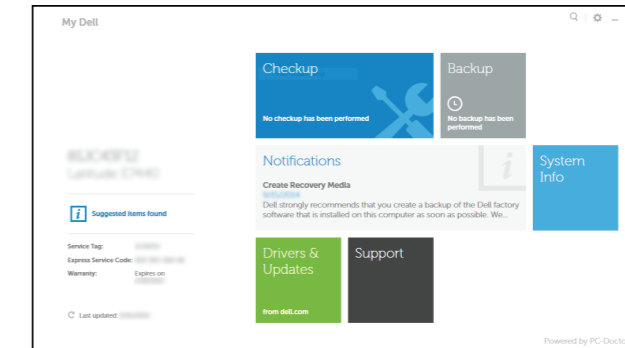

#### Product support and manuals

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Contacter Dell | Póngase en contacto con Dell

الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo

الموديل التنظيمي

P64G

#### Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo

النوع التنظيمي

P64G001

P64G003

#### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo de equipo

موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-5458

Inspiron 14-5451



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



0R7K13A00




Printed in China.


2015-01

## Features

Caractéristiques | Funciones | الميزات

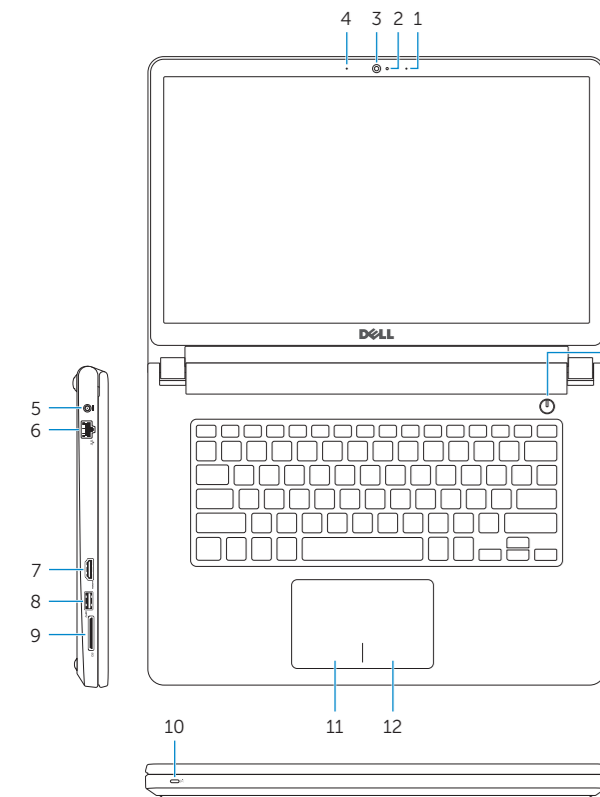

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone  | 11. Left-click area                   |
| 2. Camera-status light   | 12. Right-click area                  |
| 3. Camera  | 13. Headset port                      |
| 4. Left microphone (Inspiron 14-5458 only)                       | 14. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. Power-adapter port  | 15. Optical drive                     |
| 6. Network port (Inspiron 14-5458 only)                          | 16. Security-cable slot               |
| 7. HDMI port   | 17. Power button                      |
| 8. USB 3.0 port  | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader   | 19. Battery                           |
| 10. Power and battery-status light/<br>Hard-drive activity light | 20. Battery-release latch             |
|  | 21. Service Tag label                 |

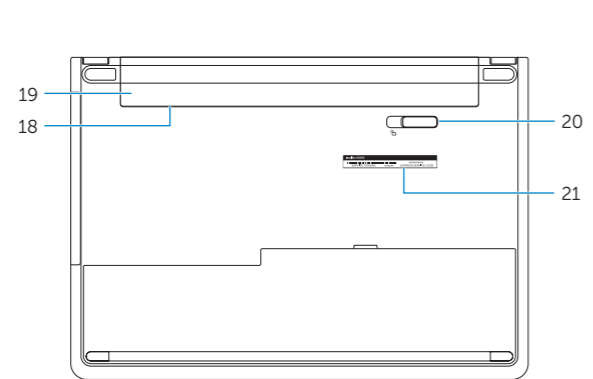

- |   |   |
|---|---|
| 1. Microphone droit   | 11. Zone de clic gauche   |
| 2. Voyant d'état de la caméra   | 12. Zone de clic droit  |
| 3. Caméra   | 13. Port pour casque  |
| 4. Microphone gauche (Inspiron 14-5458 uniquement)                                    | 14. Ports USB 2.0 (2)   |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation  | 15. Lecteur optique   |
| 6. Port réseau (Inspiron 14-5458 uniquement)  | 16. Emplacement pour câble de sécurité                                |
| 7. Port HDMI  | 17. Bouton d'alimentation   |
| 8. Port USB 3.0   | 18. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie) |
| 9. Lecteur de carte mémoire   | 19. Batterie  |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/Voyant d'activité du disque dur | 20. Loquet de déverrouillage de batterie                              |
|   | 21. Étiquette de numéro de série                                      |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Micrófono derecho  | 11. Área de clic izquierdo                                 |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara  | 12. Área de clic derecho                                   |
| 3. Cámara   | 13. Puerto para auriculares                                |
| 4. Micrófono izquierdo (solo Inspiron 14-5458)  | 14. Puertos USB 2.0 (2)                                    |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación  | 15. Unidad óptica  |
| 6. Puerto de red (solo Inspiron 14-5458)  | 16. Ranura del cable de seguridad                          |
| 7. Puerto HDMI  | 17. Botón de encendido                                     |
| 8. Puerto USB 3.0   | 18. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería) |
| 9. Lector de tarjetas multimedia  | 19. Batería  |
| 10. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro | 20. Pasador de liberación de la batería                    |
|   | 21. Etiqueta de servicio                                   |

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. منطقة النقر الأيسر                 | 11. المنطقة النقر الأيسر               |
| 2. منطقة النقر الأيمن                 | 12. منطقة النقر الأيمن                 |
| 3. منفذ سماعة الرأس                   | 13. منفذ سماعة الرأس                   |
| 4. منافذ USB 2.0 (2)                  | 14. منافذ USB 2.0 (2)                  |
| 5. محرك الأقراص الضوئية               | 15. محرك الأقراص الضوئية               |
| 6. فتحة كبل الأمان                    | 16. فتحة كبل الأمان                    |
| 7. زر التيار                          | 17. زر التيار                          |
| 8. الملصق التنظيمي (في غلبة البطارية) | 18. الملصق التنظيمي (في غلبة البطارية) |
| 9. البطارية                           | 19. البطارية                           |
| 10. قفل تحرير البطارية                | 20. قفل تحرير البطارية                 |
| 11. ملصق رمز الخدمة                   | 21. ملصق رمز الخدمة                    |

- |   |   |
|---|---|
| 1. الميكروفون الأيمن  | 1. الميكروفون الأيمن  |
| 2. مصباح حالة الكاميرا  | 2. مصباح حالة الكاميرا  |
| 3. الكاميرا   | 3. الكاميرا   |
| 4. الميكروفون الأيسر (فقط Inspiron 14-5458)                     | 4. الميكروفون الأيسر (فقط Inspiron 14-5458)                     |
| 5. منفذ مهافن التيار  | 5. منفذ مهافن التيار  |
| 6. منفذ الشبكة (فقط Inspiron 14-5458)                           | 6. منفذ الشبكة (فقط Inspiron 14-5458)                           |
| 7. منفذ HDMI  | 7. منفذ HDMI  |
| 8. منفذ USB 3.0   | 8. منفذ USB 3.0   |
| 9. قارئ بطاقات الوسائط  | 9. قارئ بطاقات الوسائط  |
| 10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |

## Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de acceso directo

مفاتيح الاختصار

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Couper le son   Silenciar el audio<br>كتم الصوت   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Diminuer le volume   Disminuir el volumen<br>خفض مستوى الصوت   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Augmenter le volume   Aumentar el volumen<br>رفع مستوى الصوت   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Reproducir pista o capítulo anterior<br>تشغيل المسار/الفصل السابق  |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Lire/Pause   Reproducir/Pausar<br>تشغيل/إيقاف مؤقت  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre suivant   Reproducir pista o capítulo siguiente<br>تشغيل المسار/الفصل التالي  |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Basculer vers un moniteur externe   Cambiar a la pantalla externa<br>التبديل إلى الشاشة الخارجية  |
| <b>F9</b>  | <b>Open Search</b><br>Ouvrir Rechercher   Abrir Búsqueda<br>فتح البحث  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)<br>Alternar retroiluminación del teclado (opcional)<br>تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Diminuer la luminosité   Disminuir brillo<br>تخفيض مستوى السطوح   |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Augmenter la luminosité   Aumentar brillo<br>رفع مستوى السطوح   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Activar/desactivar la función inalámbrica<br>تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي  |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Alternar bloqueo Fn-tecla<br>تبديل قفل مفتاح Fn  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Put the computer to sleep</b><br>Mettre l'ordinateur en veille   Poner el equipo en suspensión<br>إدخال الكمبيوتر في حالة السكون   |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur<br>Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro<br>التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**REMARQUE:** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع *المواصفات* على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).