

# Inspiron 14

5000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

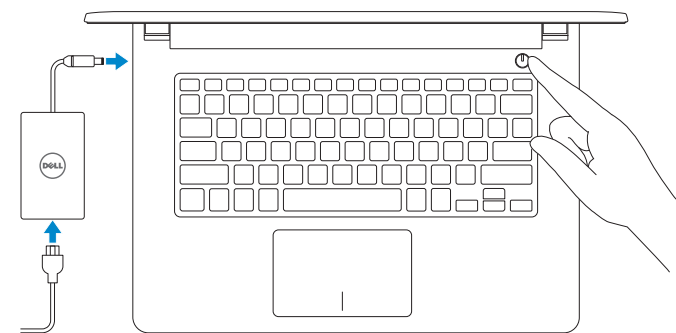

## 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

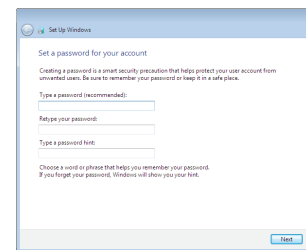

### Set up password for Windows

设置 Windows 密码

設定 Windows 密碼

Windows のパスワードをセットアップします

Windows 암호 설정



### Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続します

네트워크에 연결


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果要连接到加密的无线网络,请在提示时输入密码以接入无线网络。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

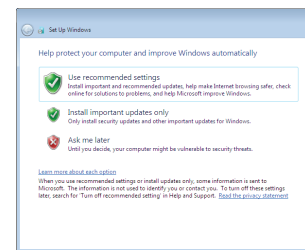

### Protect your computer

保护您的计算机

保護電腦

컴퓨터를 보호합니다

컴퓨터 보호

## For more information

获取更多信息 | 更多資訊

詳細について | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项,请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。

如要进一步瞭解您電腦的功能和進階選項,請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。

お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

### Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

dell.com/support

dell.com/support/manuals

### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

規制と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P64G

### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P64G005

### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 14-5452

Inspiron 14-5452 系列

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0PMFAXA00

Printed in China.


2015-04

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

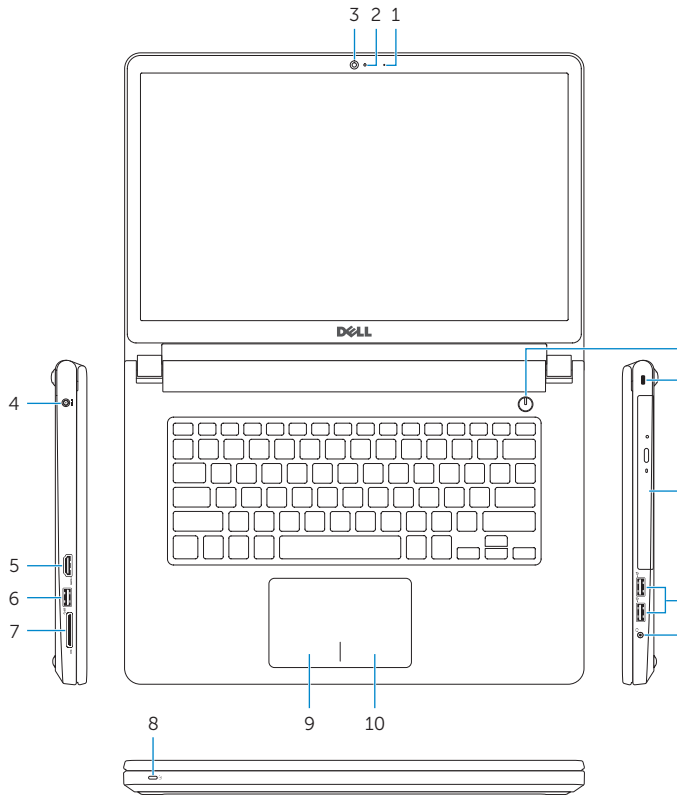

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 10. Right-click area                  |
| 2. Camera-status light  | 11. Headset port                      |
| 3. Camera   | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 4. Power-adaptor port   | 13. Optical drive                     |
| 5. HDMI port  | 14. Security-cable slot               |
| 6. USB 3.0 port   | 15. Power button                      |
| 7. Media-card reader  | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/<br>Hard-drive activity light | 17. Battery                           |
| 9. Left-click area  | 18. Battery-release latch             |
|   | 19. Service Tag label                 |

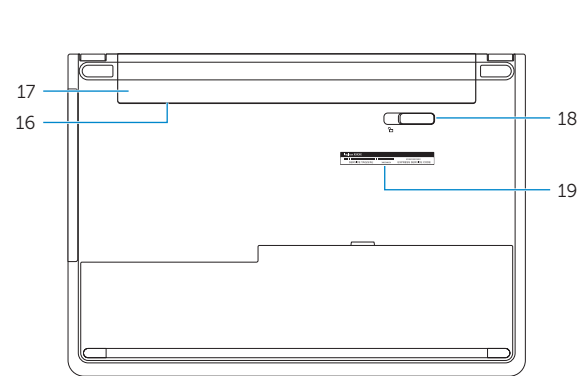

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风                       | 10. 右键点击区域           |
| 2. 摄像头状态指示灯                  | 11. 耳机端口             |
| 3. 摄像头                       | 12. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 4. 电源适配器端口                   | 13. 光盘驱动器            |
| 5. HDMI 端口                   | 14. 安全缆线孔            |
| 6. USB 3.0 端口                | 15. 电源按钮             |
| 7. 介质卡读取器                    | 16. 管制标签 (在电池槽中)     |
| 8. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器<br>活动指示灯 | 17. 电池               |
| 9. 左键点击区域                    | 18. 电池释放门锁           |
|                              | 19. 服务标签             |

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風                     | 10. 右鍵區             |
| 2. 攝影機狀態指示燈                | 11. 耳麥連接埠           |
| 3. 攝影機                     | 12. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 4. 電源變壓器連接埠                | 13. 光碟機             |
| 5. HDMI 連接埠                | 14. 安全纜線孔           |
| 6. USB 3.0 連接埠             | 15. 電源按鈕            |
| 7. 媒體讀卡器                   | 16. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 8. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動<br>指示燈 | 17. 電池              |
| 9. 左鍵區                     | 18. 電池釋放門鎖          |
|                            | 19. 服務標籤            |

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. 마이크  | 10. 右クリックエリア         |
| 2. カメラステータスライト                                  | 11. ヘッドセットポート        |
| 3. カメラ  | 12. USB 2.0 ポート (2)  |
| 4. 電源アダプタポート                                    | 13. オプティカルドライブ       |
| 5. HDMI ポート                                     | 14. セキュリティケーブルスロット   |
| 6. USB 3.0 ポート                                  | 15. 電源ボタン            |
| 7. メディアカードリーダー                                  | 16. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. 電源およびバッテリーステータスライ<br>ト/ハードドライブアクティビティ<br>ライト | 17. バッテリー            |
| 9. 左クリックエリア                                     | 18. バッテリーリリースラッチ     |
|   | 19. サービスタグラベル        |

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                  | 11. 헤드셋 포트         |
| 2. 카메라 상태 표시등           | 12. USB 2.0 포트(2개) |
| 3. 카메라                  | 13. 광학 드라이브        |
| 4. 전원 어댑터 포트            | 14. 보안 케이블 슬롯      |
| 5. HDMI 포트              | 15. 전원 버튼          |
| 6. USB 3.0 포트           | 16. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 7. 미디어 카드 판독기           | 17. 배터리            |
| 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등 | 18. 배터리 분리 래치      |
| 9. 왼쪽 클릭 영역             | 19. 서비스 태그 라벨      |
| 10. 오른쪽 클릭 영역           |                    |

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키



**F1** Mute audio  
静音音频 | 静音  
消音する | 오디오 음소거



**F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소



**F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가



**F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생



**F5** Play/Pause  
播放/暂停 | 播放/暫停  
재생/一時停止 | 재생/일시 중지



**F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생



**F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器  
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



**F9** Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색



**F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소



**F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가



**Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기



**Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키로락을切り替える | Fn 키 잠금 전환



**Fn + Insert** Sleep  
睡眠 | 睡眠  
스리프 | 절전



**Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换  
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブ  
アクティビティライトを切り替える  
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細については、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.