

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh



1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

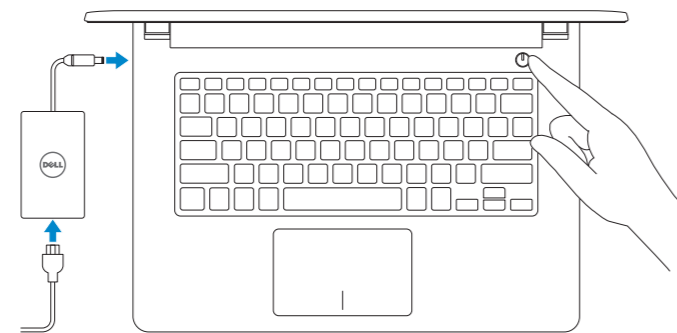

2 Finish operating system setup

Menyelesaikan pengaturan sistem operasi
Kết thúc thiết lập hệ điều hành

Windows

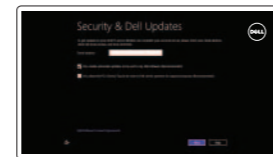

Enable security and updates
Aktifkan keamanan dan pembaruan
Bật tính năng bảo mật và cập nhật



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

Learn how to use Windows

Pelajari cara menggunakan Windows

Tìm hiểu cách sử dụng Windows



Help and Tips

Bantuan dan Tips

Trợ giúp và Mẹo



Locate your Dell apps in Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell Anda di Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell của bạn trong Windows



Register your computer

Daftarkan komputer Anda

Đăng ký máy tính của bạn



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda


Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn



SupportAssist Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

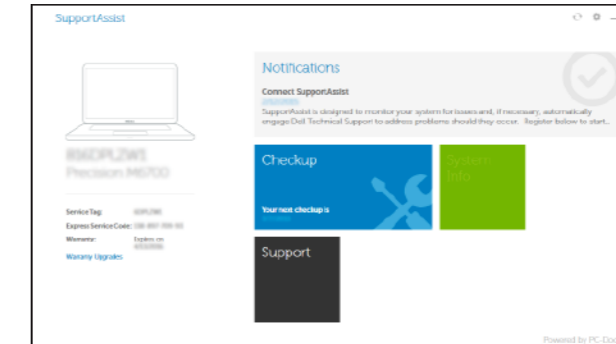

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model regulatori | Model quy định

P64G

Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định

P64G005

Computer model


Model komputer | Model máy tính

Inspiron 14-5452




Features

Fitur | Tính năng

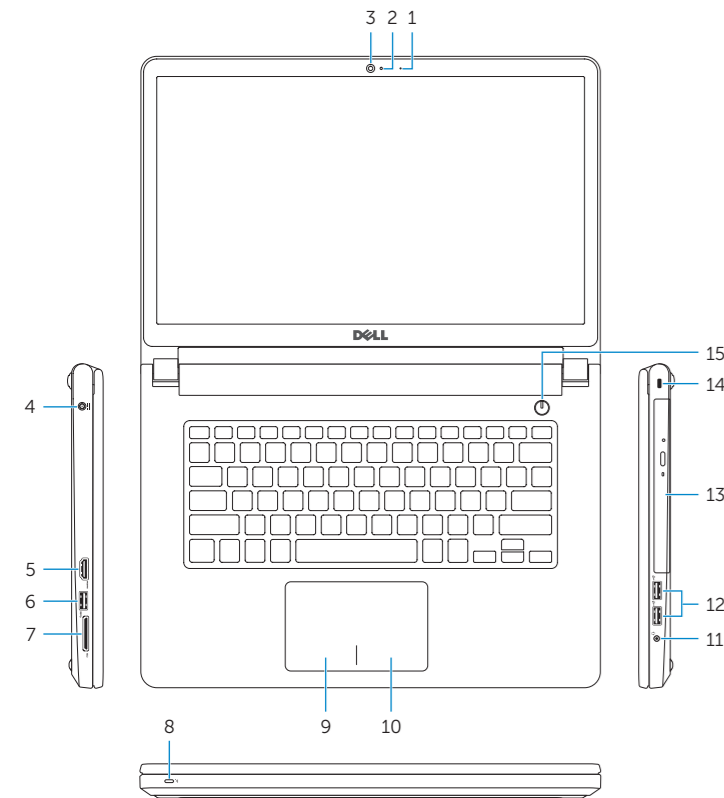

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 10. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 11. Headset port |
| 3. Camera | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Power-adapter port | 13. Optical drive |
| 5. HDMI port | 14. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port | 15. Power button |
| 7. Media-card reader | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light | 17. Battery |
| 9. Left-click area | 18. Battery-release latch |
| | 19. Service Tag label |

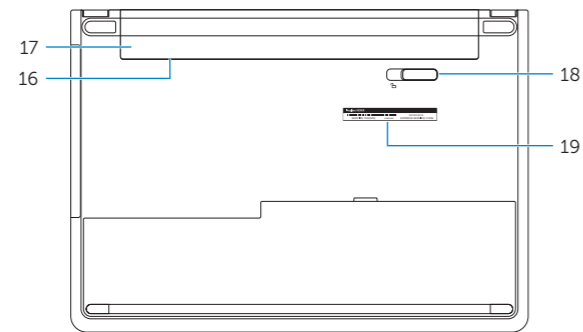

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 10. Area klik kanan |
| 2. Lampu status kamera | 11. Port headset |
| 3. Kamera | 12. Port USB 2.0 (2) |
| 4. Port adaptor daya | 13. Drive optik |
| 5. Port HDMI | 14. Slot kabel pengaman |
| 6. Port USB 3.0 | 15. Tombol daya |
| 7. Pembaca kartu media | 16. Label regulatori (dalam bay baterai) |
| 8. Lampu daya dan status baterai/
Lampu aktivitas hard disk | 17. Baterai |
| 9. Area klik kiri | 18. Kait pelepas baterai |
| | 19. Label Tag Servis |

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Micrô | 10. Vùng nhấp phải |
| 2. Đèn trạng thái camera | 11. Cổng tai nghe |
| 3. Camera | 12. Cổng USB 2.0 (2) |
| 4. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện | 13. Ổ đĩa quang |
| 5. Cổng HDMI | 14. Khe cáp bảo vệ |
| 6. Cổng USB 3.0 | 15. Nút nguồn |
| 7. Khe đọc thẻ nhớ | 16. Nhãn quy định (trong khay pin) |
| 8. Đèn tình trạng nguồn và pin/
Đèn hoạt động ổ đĩa cứng | 17. Pin |
| 9. Vùng nhấp trái | 18. Chốt nhả pin |
| | 19. Nhãn Thẻ bảo trì |

Shortcut keys

Tombol pintasan

Phím tắt

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Mendiamkan audio Tắt âm |
| F2 | Decrease volume
Menurunkan volume Giảm âm lượng |
| F3 | Increase volume
Meningkatkan volume Tăng âm lượng |
| F4 | Play previous track/chapter
Memutar trek/bab sebelumnya Phát bản nhạc/chương trước đó |
| F5 | Play/Pause
Memutar/Menjeda Phát/Tạm dừng |
| F6 | Play next track/chapter
Memutar trek/bab selanjutnya Phát bản nhạc/chương kế tiếp |
| F8 | Switch to external display
Mengalihkan ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài |
| F9 | Search
Menelusuri Tìm kiếm |
| F11 | Decrease brightness
Menurunkan kecerahan Giảm độ sáng |

- | | |
|---------------------------|--|
| F12 | Increase brightness
Meningkatkan kecerahan Tăng độ sáng |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Mengalihkan kunci tombol Fn Bật tắt khóa phím Fn |
| Fn + Insert | Sleep
Tidur Chế độ Ngủ |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di dell.com/support](https://www.dell.com/support).
GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại dell.com/support](https://www.dell.com/support).