

# Inspiron 14

## 5000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

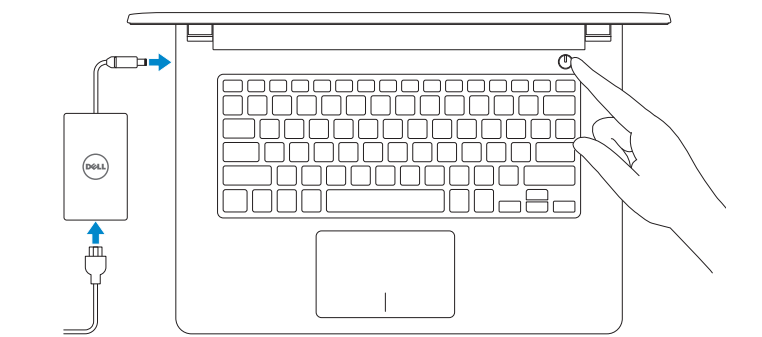

## 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置  
完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する  
운영 체제 설치 완료

### Windows

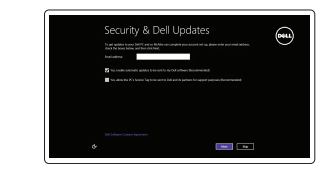


**Enable security and updates**  
启用安全和更新  
啓用安全性與更新  
セキュリティとアップデートを有効にします  
보안 및 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
네트워크에 접속합니다  
네트워크에 연결

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.  
**注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。  
**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。  
**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。  
**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

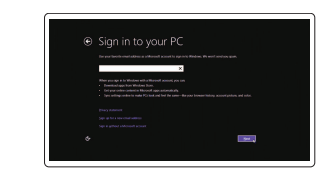

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成します  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu


**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

### Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows  
Windowsの使い方を学ぶ | Windows 사용법



**Help and Tips**  
帮助和提示 | 說明與秘訣  
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

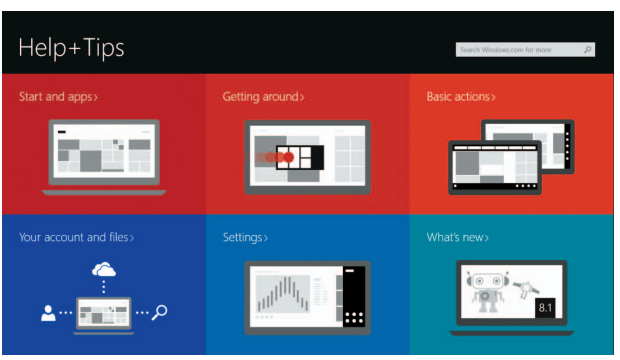

## Locate your Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기




**Register your computer**  
注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
컴퓨터를 등록합니다 | 컴퓨터 등록



**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
备份、恢复、修复或还原您的计算机  
備份、復原、修復或還原您的電腦  
컴퓨터를 백업, 복구, 수리 및 복원  
コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、リストアします



**SupportAssist** **Check and update your computer**  
检查并更新您的计算机  
檢查並更新您的電腦  
컴퓨터를 검사 및 업데이트  
コンピュータを確認してアップデートします

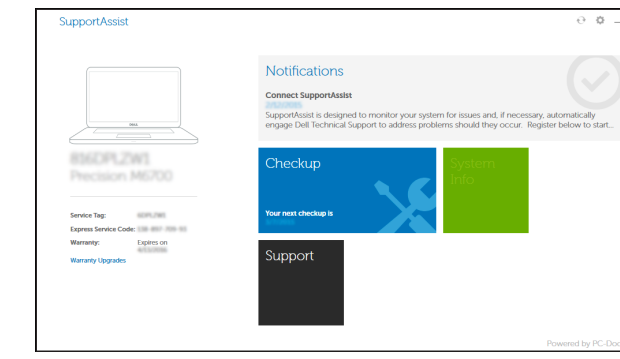

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서  
dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8  
dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기  
dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
規制と安全性 | 규정 및 안전  
dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델  
P64G



**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형  
P64G005

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델  
Inspiron 14-5452  
Inspiron 14-5452 系列



# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

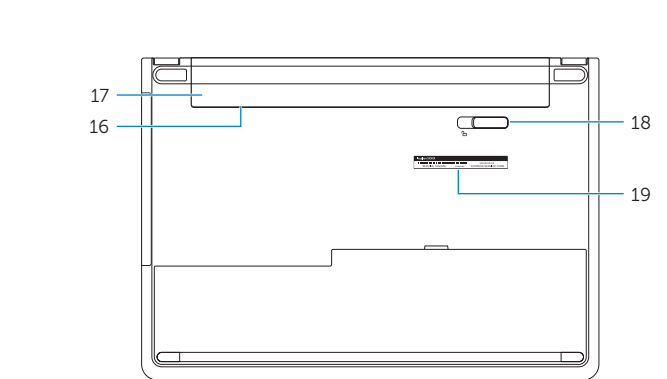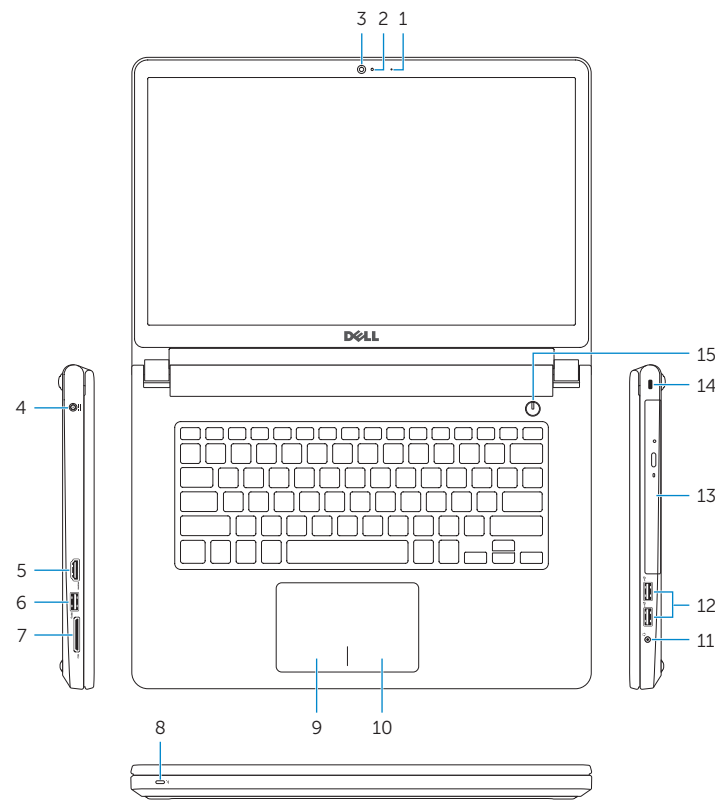

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Optical drive
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 摄像头
- 4. 电源适配器端口
- 5. HDMI 端口
- 6. USB 3.0 端口
- 7. 介质卡读取器
- 8. 电源和电池状态指示灯/  
硬盘驱动器活动指示灯
- 9. 左键点击区域
- 10. 右键点击区域
- 11. 耳机端口
- 12. USB 2.0 端口 (2 个)
- 13. 光盘驱动器
- 14. 安全缆线孔
- 15. 电源按钮
- 16. 管制标签 (在电池槽中)
- 17. 电池
- 18. 电池释放门锁
- 19. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 電源變壓器連接埠
- 5. HDMI 連接埠
- 6. USB 3.0 連接埠
- 7. 媒體讀卡器
- 8. 電源和電池狀態指示燈/  
硬碟機活動指示燈
- 9. 左鍵區
- 10. 右鍵區
- 11. 耳麥連接埠
- 12. USB 2.0 連接埠 (2)
- 13. 光碟機
- 14. 安全纜線孔
- 15. 電源按鈕
- 16. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 17. 電池
- 18. 電池釋放門鎖
- 19. 服務標籤

- 1. 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 전원 어댑터 포트
- 5. HDMI 포트
- 6. USB 3.0 포트
- 7. 미디어 카드 판독기
- 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 헤드셋 포트
- 11. USB 2.0 포트(2개)
- 12. 광학 드라이브
- 13. 보안 케이블 슬롯
- 14. 전원 버튼
- 15. 규정 라벨(배터리 베이)
- 16. 규격 라벨(배터리 베이)
- 17. 배터리
- 18. 배터리 분리 래치
- 19. 서비스 태그 라벨

- 1. 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 전원 어댑터 포트
- 5. HDMI 포트
- 6. USB 3.0 포트
- 7. 미디어 카드 판독기
- 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 오른쪽 클릭 영역
- 11. 헤드셋 포트
- 12. USB 2.0 포트(2개)
- 13. 광학 드라이브
- 14. 보안 케이블 슬롯
- 15. 전원 버튼
- 16. 규정 라벨(배터리 베이)
- 17. 배터리
- 18. 배터리 분리 래치
- 19. 서비스 태그 라벨

# Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

쇼HORTCATTKEY | 바로 가기 키

- F1** Mute audio  
静音音频 | 静音  
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause  
播放/暂停 | 播放/暫停  
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器  
외부 디스플레이로 전환
- F9** Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색
- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소

- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝도를 높이는 | 밝기 증가
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 启动/關閉無線功能  
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鎖鍵定  
Fn 키 로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + Insert** Sleep  
Sleep 键 | 睡眠  
스リー프 | 절전

- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换  
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティ라이트를切り替える  
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細については、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.