

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας
Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

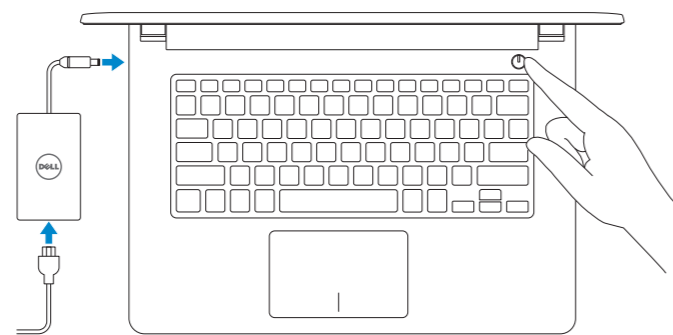


2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows
Concluir a configuração do Windows
Windows kurulumunu tamamlayın
גדירת Windows הסתיימה




Set up password for Windows

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Windows
Como configurar a palavra-passe para o Windows
Windows için parola belirleyin
גדירת סיסמה עבור Windows

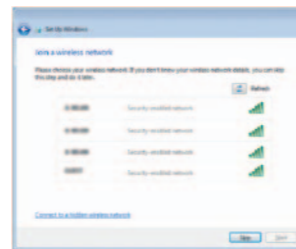

Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

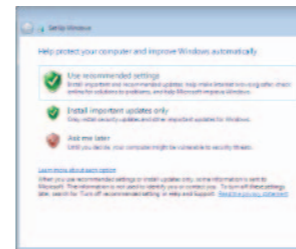

Protect your computer

Προστασία του υπολογιστή σας
Proteja o computador
Bilgisayarınızı koruyun
הגנה על המחשב שלך

For more information

Για περισσότερες πληροφορίες | Para mais informações
Daha fazla bilgi için | לקבלת מידע נוסף

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Αν θέλετε να μάθετε για τις δυνατότητες και τις προηγμένες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Έναρξη** → **Όλα τα προγράμματα** → **Τεκμηρίωση βοήθειας από την Dell**.

Para saber mais sobre as funcionalidades e opções avançadas disponíveis no seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Dell Help Documentation**.

Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne gidin.

לקבלת מידע נוסף על התכונות והאפשרויות המתקדמות הזמינות במחשב, לחץ על **התחל** ← **כל התוכניות** ← **עזרה ותיעוד של Dell**.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte de produtos e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell
Dell'e başvurun | Dell לא פנה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Regulamentos e segurança
Mevzuat ve güvenlik | תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar
Yasal model numarası | דגם תקינה

P64G

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar
Yasal tür | סוג תקינה

P64G001

P64G003

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador
Bilgisayar modeli | דגם מחשב

Inspiron 14-5458

Inspiron 14-5451

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.


NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.




Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Özellikler | תכונות

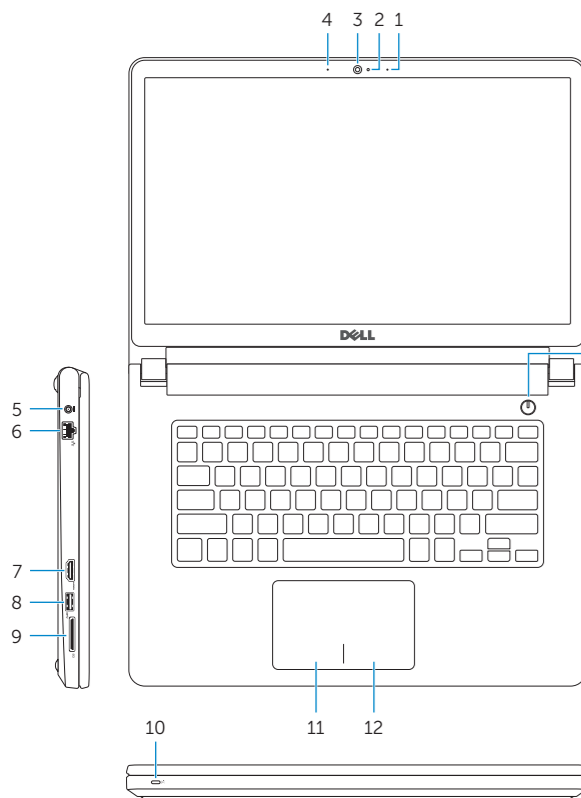

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 14-5458 only)
5. Power-adapter port
6. Network port (Inspiron 14-5458 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/ Hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

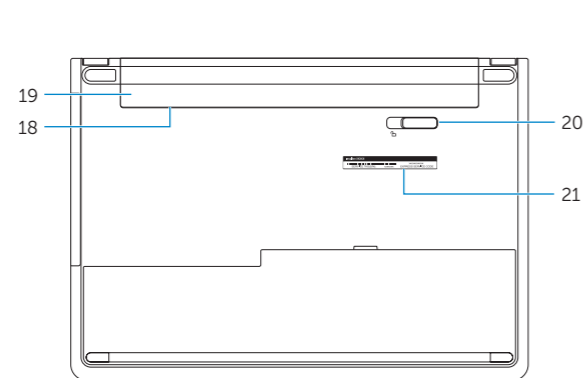

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Αριστερό μικρόφωνο (μόνο σε Inspiron 14-5458)
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα δικτύου (μόνο σε Inspiron 14-5458)
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0
9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
11. Περιοχή αριστερού κλικ
12. Περιοχή δεξιού κλικ
13. Θύρα ακουστικών
14. Θύρες USB 2.0 (2)
15. Μονάδα οπτικού δίσκου
16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
17. Κουμπί λειτουργίας
18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
19. Μπαταρία
20. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Microfone direito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Microfone esquerdo (apenas Inspiron 14-5458)
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta de rede (apenas Inspiron 14-5458)
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartões de memória
10. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Porta de auscultadores
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade óptica
16. Ranhura do cabo de segurança
17. Botão de alimentação
18. Etiqueta regulamentar (no compartimento da bateria)
19. Bateria
20. Trinco de desbloqueio da bateria
21. Etiqueta de serviço

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon (sadece Inspiron 14-5458)
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. Ağ bağlantı noktası (sadece Inspiron 14-5458)
7. HDMI bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. Ortam kartı okuyucu
10. Güç ve pil durum ışığı/Sabit sürücü etkinlik ışığı
11. Sol tıklama alanı
12. Sağ tıklama alanı
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
15. Optik sürücü
16. Güvenlik kablosu yuvası
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket (pil yuvasında)
19. Pil
20. Pil serbest bırakma mandalı
21. Servis Etiketi

1. Mikروفون ימני
2. נורית מצב מצלמה
3. מצלמה
4. מיקרופון שמאלי (Inspiron 14-5458 בלבד)
5. יציאת מתאם חשמל
6. יציאת רשת (Inspiron 14-5458 בלבד)
7. יציאת HDMI
8. יציאת USB 3.0
9. קורא כרטיסי מדיה
10. נורית מצב צריכת חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח
11. אזור לחיצה שמאלית
12. אזור לחיצה ימנית
13. יציאת אודיו
14. יציאות USB 2.0 (2)
15. כונן אופטי
16. חריץ כבל אבטחה
17. לחצן הפעלה
18. תווית תקינה (במפרץ הסוללה)
19. סוללה
20. תפס שחרור הסוללה
21. תווית תג שירות

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
Sesi kapat | השתק הצלילים
- F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Ses seviyesini düşür | החל את עוצמת הקול
- F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Ses seviyesini artır | הגבר את עוצמת הקול
- F4** Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproducir a faixa/capítulo anterior
Önceki parçayı/bölümü oynat | הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים
- F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
Oynat/Duraklat | הפעל/השהה
- F6** Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproducir a faixa/capítulo seguinte
Sonraki parçayı/bölümü oynat | הפעל את הרצועה/הפרק הבאים
- F8** Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo
Harici ekrana geçiş yap | עבור אל צג חיצוני
- F9** Open Search
Ανοιγμα αναζήτησης | Abrir procurar
Aramayı aç | פתח חיפוש
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)
הפעל/השב את השבת התאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)

- F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
Parlaklığı düşür | הפחת את רמת הבהירות
 - F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
Parlaklığı artır | הגבר את רמת הבהירות
 - Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Kablosuz özelliğini aç/kapa | הפעל/השב את העל/השב אלחוטית
 - Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Fn tuş kilidini değiştir | הפחל מצב נעילת מקש Fn
 - Fn + Insert** Put the computer to sleep
Μετάβαση του υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας
Coloque o computador em suspensão
Bilgisayarı uykuya al | העבר את המחשב למצב שינה
 - Fn + H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap
עבור בין נורית מצב צריכת חשמל וסוללה לנורית פעילות כונן קשיח
- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).