

# Inspiron 14

## 5000 Series


### Quick Start Guide

Snelstartgids  
 Guide d'information rapide  
 Guia de Início Rápido  
 Guía de inicio rápido



## 1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
 Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
 Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga  
 Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

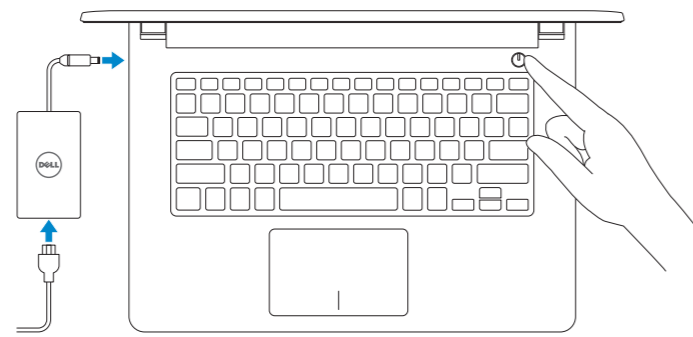

## 2 Finish Operating System setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
 Terminez la configuration du système d'exploitation  
 Como finalizar a instalação do sistema operacional  
 Finalizar la configuración del sistema operativo

### Windows

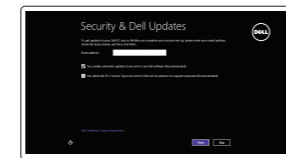


**Enable security and updates**  
 Schakel de beveiliging en updates in  
 Activez la sécurité et les mises à jour  
 Habilitar segurança e atualizações  
 Activar seguridad y actualizaciones



**Connect to your network**  
 Maak verbinding met uw netwerk  
 Connectez-vous à votre réseau  
 Conectar-se à rede  
 Conectar a la red

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de la red inalámbrica cuando se le solicite.

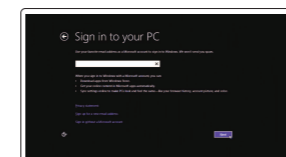

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
 Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
 Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
 Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
 Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu


**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.  
 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.  
 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

## Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows  
 Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows



**Help and Tips**  
 Hulp en tips | Aide et conseils  
 Ajuda e dicas | Ayuda y sugerencias

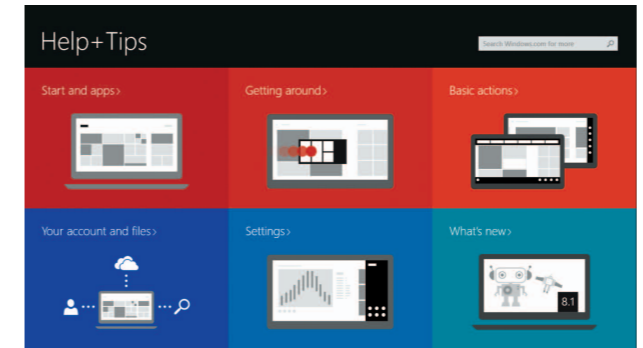

## Locate your Dell apps in Windows

Vind uw Dell apps in Windows  
 Localisez vos applications Dell dans Windows  
 Localize seus aplicativos Dell no Windows  
 Localice sus aplicaciones Dell en Windows




**Register your computer**  
 Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
 Registrar o computador | Registrar el equipo



**Dell Backup and Recovery**  
 Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery  
 Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell



**My Dell**  
 Mijn Dell | Mon Dell  
 Meu Dell | Mi Dell

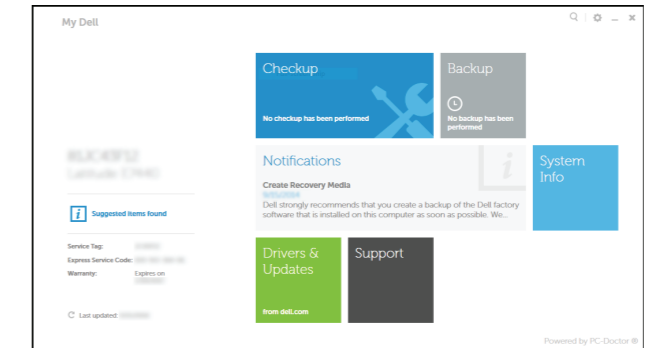

**Product support and manuals**  
 Productondersteuning en handleidingen  
 Support produits et manuels  
 Suporte ao produto e manuais  
 Soporte del producto y manuales

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)  
[dell.com/support/linux](http://dell.com/support/linux)

**Contact Dell**  
 Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
 Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
 Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
 Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
 Wettelijk model | Modèle réglementaire  
 Modelo regulatório | Modelo normativo

**P64G**

**Regulatory type**  
 Wettelijk type | Type réglementaire  
 Tipo regulatório | Tipo normativo

**P64G001**  
**P64G003**

**Computer model**  
 Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
 Modelo do computador | Modelo de equipo

**Inspiron 14-5458**  
**Inspiron 14-5451**

**Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana**  
 La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**  
 Dell Mexico S.A. de C.V.  
 AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
 COL. LOMAS ALTAS  
 MEXICO DF CP 11950


Modelo	P64G
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
País de origen	Hecho en China




09K9GXA00

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

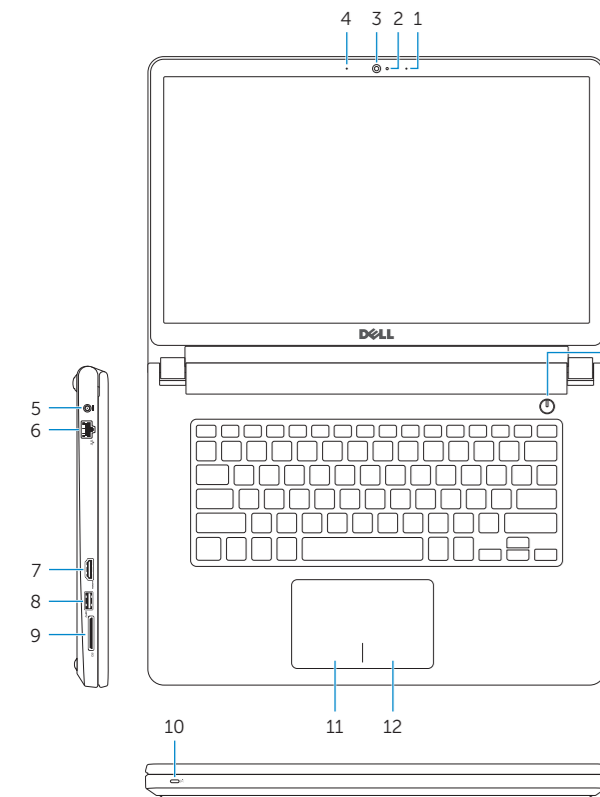

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 14-5458 only)
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port (Inspiron 14-5458 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/ Hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

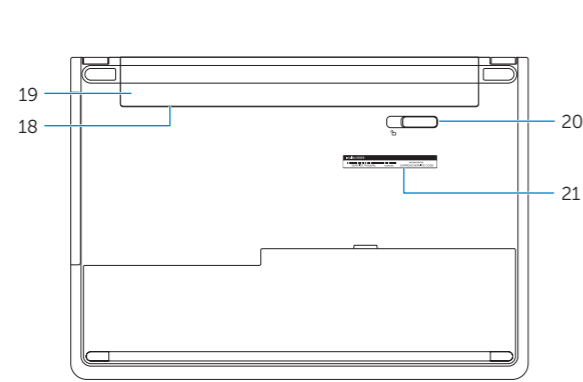

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Linker microfoon (alleen Inspiron -14-5458)
- 5. Poort voor netadapter
- 6. Netwerkpoot (alleen Inspiron -14-5458)
- 7. HDMI-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. Mediakaartlezer
- 10. Voedingslampje en batterijstatus/ activiteitenlampje harde schijf
- 11. Gebied voor linksklikken
- 12. Gebied voor rechtsklikken
- 13. Headsetpoort
- 14. USB 2.0-aansluitingen (2)
- 15. Optisch station
- 16. Sleuf voor beveiligingskabel
- 17. Aan-uitknop
- 18. Wettelijk label (in batterijgedeelte)
- 19. Accu
- 20. Batterij ontgrendelpal
- 21. Servicetag

- 1. Microphone droit
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Microphone gauche (Inspiron 14-5458 uniquement)
- 5. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 6. Port réseau (Inspiron 14-5458 uniquement)
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Lecteur de carte mémoire
- 10. Voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/Voyant d'activité du disque dur
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Port pour casque
- 14. Ports USB 2.0 (2)
- 15. Lecteur optique
- 16. Emplacement pour câble de sécurité
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie)
- 19. Batterie
- 20. Loquet de déverrouillage de batterie
- 21. Étiquette de numéro de série

- 1. Microfone direito
- 2. Luz de status da câmera
- 3. Câmera
- 4. Microfone esquerdo (apenas Inspiron 14-5458)
- 5. Porta do adaptador de energia
- 6. Porta de rede (apenas Inspiron 14-5458)
- 7. Porta HDMI
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Leitor de cartão de mídia
- 10. Alimentação e luz de status de atividade da bateria/disco rígido
- 11. Área de clique esquerdo
- 12. Área de clique direito
- 13. Porta para fone de ouvido
- 14. Portas USB 2.0 (2)
- 15. Unidade ótica
- 16. Encaixe do cabo de segurança
- 17. Botão liga/desliga
- 18. Etiqueta normativa (no compartimento da bateria)
- 19. Bateria
- 20. Trava de liberação da bateria
- 21. Etiqueta de serviço

- 1. Micrófono derecho
- 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 3. Cámara
- 4. Micrófono izquierdo (solo Inspiron 14-5458)
- 5. Puerto de adaptador de alimentación
- 6. Puerto de red (solo Inspiron 14-5458)
- 7. Puerto HDMI
- 8. Puerto USB 3.0
- 9. Lector de tarjetas multimedia
- 10. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro
- 11. Área de clic izquierdo
- 12. Área de clic derecho
- 13. Puerto para auriculares
- 14. Puertos USB 2.0 (2)
- 15. Unidad óptica
- 16. Ranura del cable de seguridad
- 17. Botón de encendido
- 18. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
- 19. Bateria
- 20. Pasador de liberación de la batería
- 21. Etiqueta de servicio

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction  
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- F1** **Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio
- F2** **Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Diminuir o volume | Disminuir el volumen
- F3** **Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Aumentar o volume | Aumentar el volumen
- F4** **Play previous track/chapter**  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Tocar a faixa/capítulo anterior  
Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** **Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Tocar/Pausar | Reproducir/Pausar
- F6** **Play next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Tocar a próxima faixa/capítulo  
Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** **Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa
- F9** **Open Search**  
Zoeken openen | Ouvrir Rechercher  
Abrir pesquisar | Abrir Búsqueda
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**  
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Alternar retroiluminação do teclado (opcional)  
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
- F11** **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Reducir o brilho | Disminuir brillo

- F12** **Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo
  - Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/Désactiver le sans fil  
Ligar/desligar a rede sem fio  
Activar/desactivar la función inalámbrica
  - Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar bloqueio de teclas Fn  
Alternar bloqueo Fn-tecla
  - Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**  
De computer in de slaapstand zetten  
Mettre l'ordinateur en veille  
Coloca o computador no modo de suspensão  
Poner el equipo en suspensión
  - Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/activiteitenlampjes harde schijf  
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur  
Alternar entre a alimentação e a luz de status de atividade da bateria/disco rígido  
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro
- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**N.B.:** Voor meer informatie, zie [Specificaties op dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).