

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

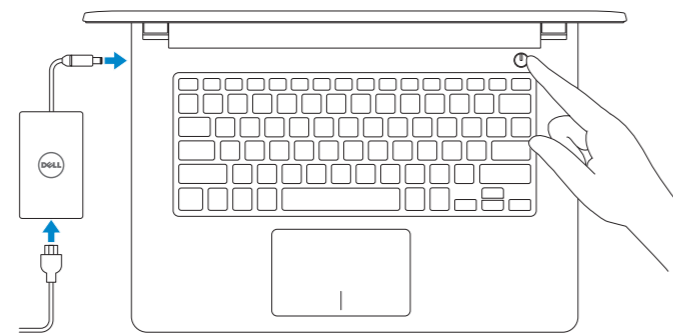

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

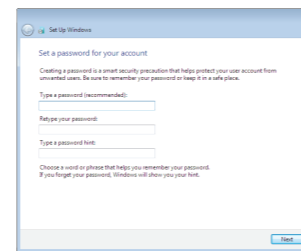


Set up password for Windows

设置 Windows 密码

設定 Windows 密碼

Windows のパスワードをセットアップする

Windows 암호 설정

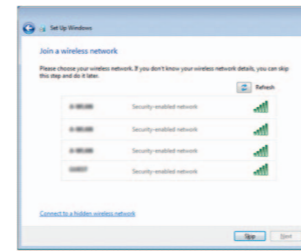

Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路，请在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

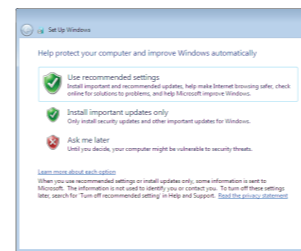

Protect your computer

保护您的计算机

保護您的電腦

컴퓨터를 보호하는

컴퓨터 보호

For more information

获取更多信息 | 若要獲得更多資訊

詳細について | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项，请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。

如要进一步瞭解您電腦的功能和進階選項，請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。

お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P64G

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P64G004

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델


Inspiron 14-5459

Inspiron 14-5459 系列




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

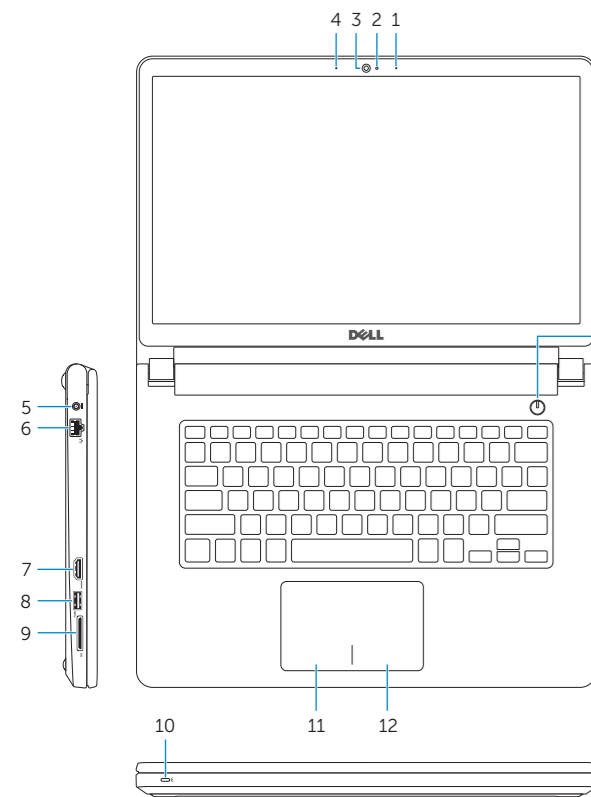

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch

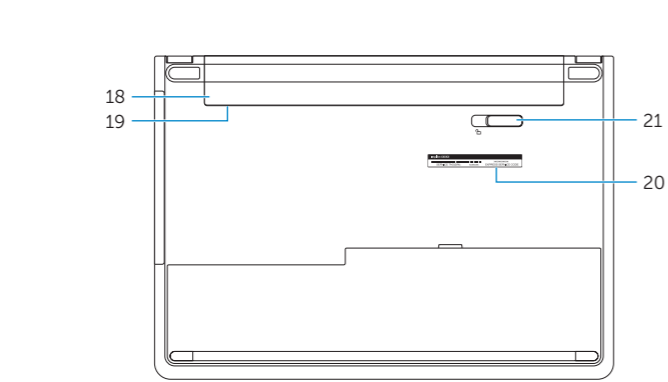

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝像機狀態指示燈
- 3. 攝像機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 電池
- 19. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 20. 服務標籤
- 21. 電池釋放門鎖

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 電池
- 19. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 20. 服務標籤
- 21. 電池釋放門鎖

- 1. 右 마이크
- 2. 카메라 스테ータ스라이트
- 3. 카메라
- 4. 左 마이크
- 5. 電源アダプタポート
- 6. ネットワークポート
- 7. HDMI ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. メディアカードリーダー
- 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティ ライト
- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. ヘッドセットポート
- 14. USB 2.0 ポート (2)
- 15. オプティカルドライブ
- 16. セキュリティケーブルスロット
- 17. 電源ボタン
- 18. バッテリー
- 19. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 20. サービスタグラベル
- 21. バッテリーリリースラッチ

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 왼쪽 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어 카드 판독기
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 왼쪽 클릭 영역
- 12. 오른쪽 클릭 영역
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트(2개)
- 15. 광학 드라이브
- 16. 보안 케이블 슬롯
- 17. 전원 버튼
- 18. 배터리
- 19. 규정 라벨(배터리 베이)
- 20. 서비스 태그 라벨
- 21. 배터리 분리 래치

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵
쇼트컷키 | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音軌/單元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter
播放下一音軌/單元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display
切換到外部顯示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이로 전환
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색 | 검색
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
切換鍵盤背景燈 (可選)
키보드 백라이트 설정/해제(옵션)
- F11** Mute audio
静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거
- F12** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝도를 높이는 | 밝기 증가
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切換 Fn 鍵鎖 | 切換 Fn 鍵鎖定
Fn 키로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
打開/關閉無線功能 | 啟動/關閉無線功能
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Insert** Sleep
睡眠 | 睡眠
스リー프 | 절전
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈之間切換
電源およびバッテリー 스테ータ스라이트/하드 드라이브
액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
注: 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。
註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。
メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。
주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.