

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

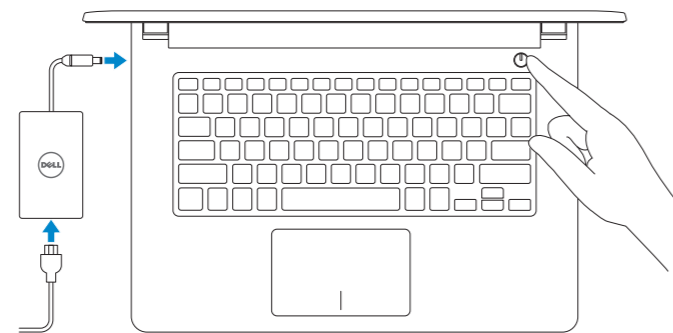

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Finalice la configuración de Windows | إنهاء إعداد Windows



Enable Dell updates

Schakel Dell-updates in

Activer les mises à jour Dell

Active las actualizaciones de Dell

تمكين تحديثات Dell



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conéctese a una red

التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبته.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account

of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte

Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft

o cree una cuenta local

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Create recovery media

Herstelmedium maken | Créer des supports de récupération

Cree medios de recuperación | إنشاء وسائط الاسترداد

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in, klik op **Een systeemherstelschijf maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Locate Dell apps

Dell-apps zoeken | Localiser les applications Dell

Localice las aplicaciones de Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registre el equipo | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance

Asistencia y soporte de Dell | دعم ومساعدة Dell



SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Busque actualizaciones para su equipo

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo | الموديل التنظيمي

P64G

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo | النوع التنظيمي

P64G004

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo | موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



OR8Y76A00




Printed in China.


2015-06

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones | الميزات

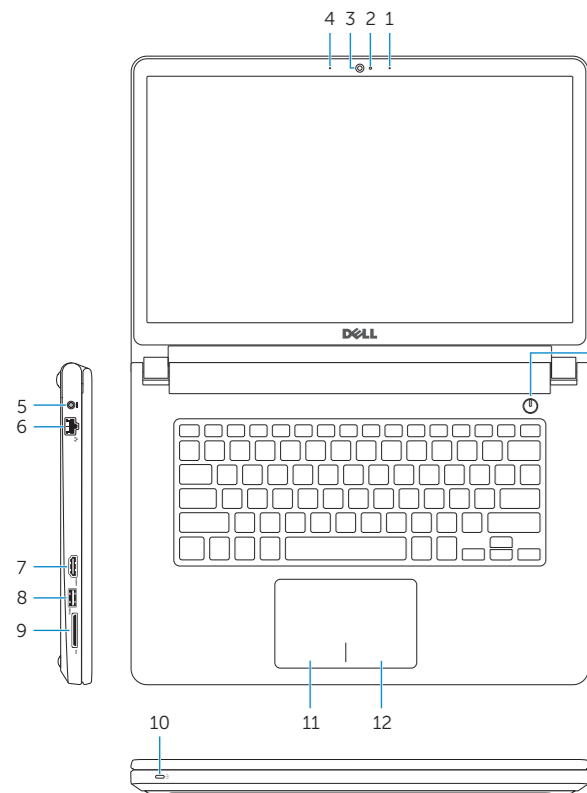

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Battery
19. Regulatory label (in battery bay)
20. Service Tag label
21. Battery-release latch

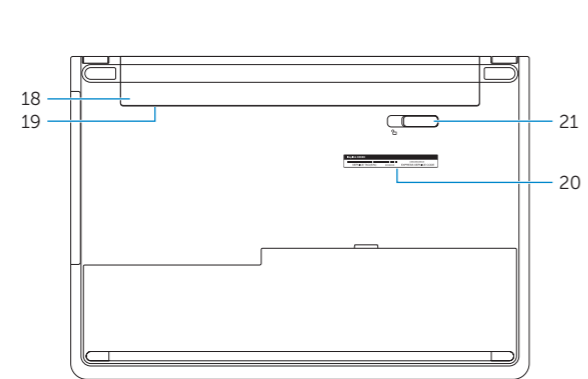

1. Rechtermicrofoon
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Linkermicrofoon
5. Poort voor stroomadapter
6. Netwerkpoot
7. HDMI-poort
8. USB 3.0-poort
9. Mediakaartlezer
10. Lampje voor energie- en
batterijniveau/activiteitenlampje
harde schijf
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Headsetpoort
14. USB 2.0-poorten (2)
15. Optisch station
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. Aan-uitknop
18. Batterij
19. Label regelgeving (in batterijhouder)
20. Servicetag
21. Ontgrendelingschuifje
batterijcompartiment

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone gauche
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port réseau
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Lecteur de carte mémoire
10. Voyant d'état de l'alimentation et
de la batterie/Voyant d'activité du
disque dur
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 2.0 (2)
15. Lecteur optique
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation
18. Batterie
19. Étiquettes de conformité aux normes
(dans la baie de la batterie)
20. Étiquette de numéro de série
21. Loquet de déverrouillage de batterie

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de
la cámara
3. Cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto de red
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB 3.0
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Indicador luminoso de estado de
la batería y encendido/Indicador
luminoso de actividad de la unidad
de disco duro
11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Puerto para auriculares con micro
14. Puertos USB 2.0 (2)
15. Unidad óptica
16. Ranura del cable de seguridad
17. Botón de encendido
18. Batería
19. Etiqueta normativa
(en el compartimento de la batería)
20. Etiqueta de servicio
21. Pestillo de liberación de la batería

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. كاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهابئ التيار
6. منفذ الشبكة
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. منفذ سماعة الرأس
14. منافذ USB 2.0 (2)
15. محرك الأقراص الضوئية
16. فتحة كبل الأمان
17. زر التشغيل
18. البطارية
19. الملصق التنظيمي (في علبه البطارية)
20. ملصق رمز الخدمة
21. قفل تحرير البطارية

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**
Geluid dempen | Couper le son
Silenciar el audio | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Disminuir el volumen | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Aumentar el volumen | رفع مستوى الصوت
- F4** **Play previous track/chapter**
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir pista o capítulo anterior | تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** **Play/Pause**
Afspelen/Pauzeren | Lecture/Pause
Reproducir/Pausar | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Play next track/chapter**
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir pista o capítulo siguiente | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** **Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Cambiar a la pantalla externa | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** **Search**
Zoeken | Rechercher
Buscar | بحث
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

- F11** **Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Disminuir brillo | خفض مستوى السطوع
 - F12** **Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar brillo | تقليل مستوى السطوع
 - Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn | Fn قفل مفاتيح
 - Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/Désactiver le sans fil
Activer/desactiver la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
 - Fn** + **Insert** **Sleep**
Slaapstand | Veille
Suspensión | سكون
 - Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light**
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/
activiteitenlampje harde schijf
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la
batterie/voyant d'activité du disque dur
Alternar entre indicador luminoso de estado de la batería
y encendido y el indicador luminoso de actividad de la
unidad de disco duro
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
N.B.: Zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) voor meer informatie.
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques*
à l'adresse [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en
[Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).