

Inspiron 14

7000 Series

Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng Dẫn Bắt Đầu Nhanh

دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Menghubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

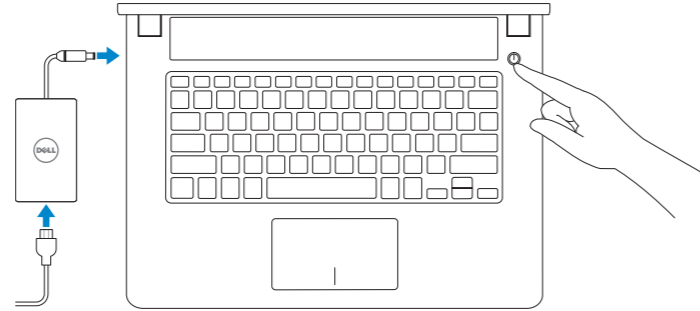

2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Hoàn tất cài đặt Windows
إنهاء إعداد Windows



Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan
Bật tính năng bảo mật và cập nhật
قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Terhubung ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn
الاتصال بالشبكة



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log masuk ke akun Microsoft atau buat akun lokal
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

3 Explore resources

Jelajahi sumber daya | Khám phá nguồn tài liệu
اكتشاف الموارد



Help and Tips

Bantuan dan Tip | Trợ giúp và Mẹo
تعليمات وتلميحات



My Dell

Dell Saya | Dell của tôi
جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Đăng ký máy tính của bạn
قم بتسجيل الكمبيوتر

Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

مفاتيح الاختصار

F1 Mute audio
Mematikan audio | Tắt âm
كتم الصوت

F2 Decrease volume
Menurunkan volume | Giảm âm lượng
خفض مستوى الصوت

F3 Increase volume
Meningkatkan volume | Tăng âm lượng
رفع مستوى الصوت

F4 Play previous track/chapter
Memutar trek/bab sebelumnya
Phát bản nhạc/chương trước đó
تشغيل المسار/الفصل السابق

F5 Play/Pause
Memutar/Menjeda | Phát/Tạm dừng
تشغيل/إيقاف مؤقت

F6 Play next track/chapter
Memutar trek/bab selanjutnya
Phát bản nhạc/chương kế tiếp
تشغيل المسار/الفصل التالي

F8 Switch to external display
Beralih ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
التبديل إلى الشاشة الخارجية

F9 Open Search charm
Buka tombol Pencarian | Mở nút Tìm kiếm
افتح اختصار البحث

F10 Toggle keyboard backlight — optional
Beralih antar lampu latar keyboard — opsional
Bật tắt đèn nền bàn phím — tùy chọn
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح — اختياري

F11 Decrease brightness
Menurunkan kecerahan | Giảm độ sáng
تخفيض مستوى السطوع

F12 Increase brightness
Meningkatkan kecerahan | Tăng độ sáng
رفع مستوى السطوع

Fn + **PrtScr** Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

Fn + **Esc** Toggle Fn-key lock
Beralih antar kunci tombol-Fn
Bật tắt khóa phím Fn
تبديل قفل مفتاح Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di dell.com/support.

LƯU Ý: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [.dell.com/support](http://dell.com/support).

Product support and manuals

Dukungan dan manual produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل الخاصة به

Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell
الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Regulatori dan Keselamatan | Quy định và an toàn
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model Regulatori | Model quy định
الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis Regulatori | Loại quy định
النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Model máy tính
موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P55G

P55G001


Inspiron 7447

Features

Fitur | Tính năng | الميزات

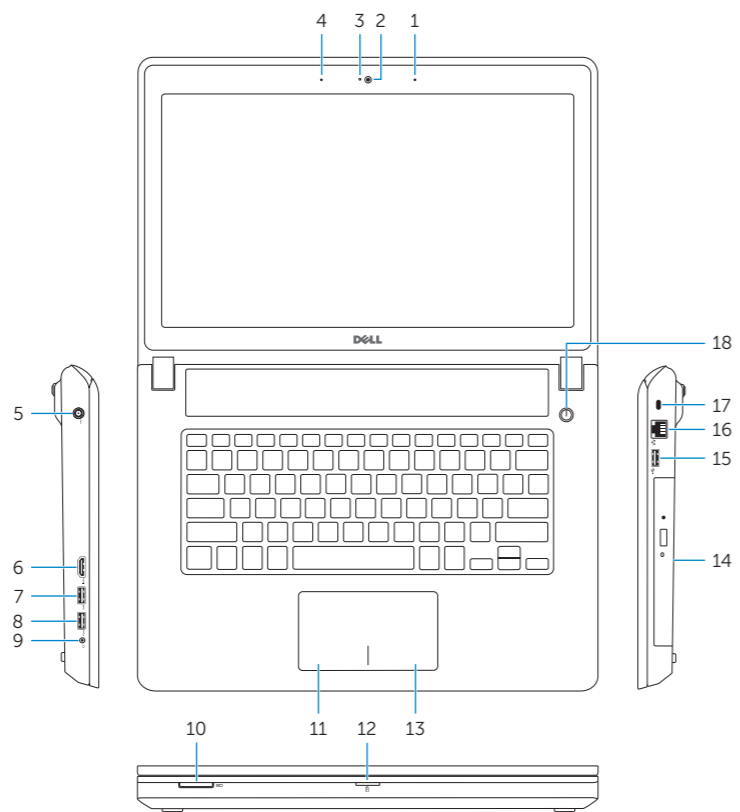

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Headset port
10. Media-card reader
11. Left-click area
12. Power and battery-status light

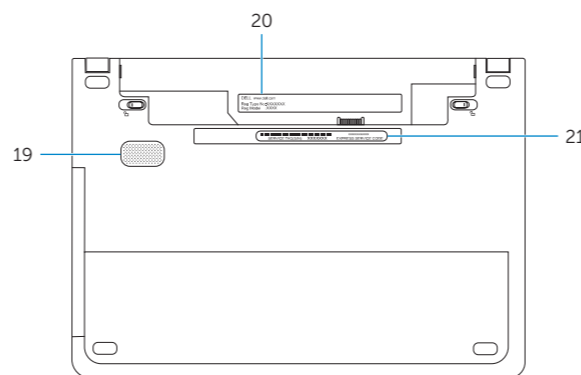

13. Right-click area
14. Optical drive
15. USB 2.0 port
16. Network port
17. Security-cable slot
18. Power button
19. Subwoofer
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Mikrofon kanan
2. Kamera
3. Lampu status kamera
4. Mikrofon kiri
5. Port adaptor daya
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Port USB 3.0 dengan PowerShare
9. Port headset
10. Pembaca kartu media
11. Area klik kiri
12. Lampu daya dan status baterai

1. Micrô phải
2. Camera
3. Đèn trạng thái camera
4. Micrô trái
5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
6. Cổng HDMI
7. Cổng USB 3.0
8. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
9. Cổng tai nghe
10. Khe đọc thẻ nhớ
11. Vùng nhấp trái
12. Đèn trạng thái pin và nguồn điện

13. Area klik kanan
14. Drive optis
15. Port USB 2.0
16. Port jaringan
17. Slot kabel pengaman
18. Tombol daya
19. Subwoofer
20. Label regulatori
21. Label Tag Servis

13. Vùng nhấp phải
14. Ổ đĩa quang
15. Cổng USB 2.0
16. Cổng mạng
17. Khe cáp bảo vệ
18. Nút nguồn
19. Loa siêu trầm
20. Nhãn quy định
21. Nhãn Thẻ bảo trì

13. منطقة النقر الأيمن
14. محرك الأقراص الضوئية
15. منفذ USB 2.0
16. منفذ الشبكة
17. فتحة كبل الأمان
18. زر التيار
19. مضخم الصوت
20. الملصق التنظيمي
21. ملصق رمز الخدمة

1. الميكروفون الأيمن
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهايئ التيار
6. منفذ HDMI
7. منفذ USB 3.0
8. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
9. منفذ سماعة الرأس
10. قارئ بطاقات الوسائط
11. منطقة النقر الأيسر
12. مصباح حالة البطارية والتشغيل

