

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Contact opnemen met Dell

Als u contact wilt opnemen met Dell voor zaken op het gebied van verkoop, technische ondersteuning of klantenservice, gaat u naar dell.com/ContactDell

Contacter Dell

Pour contacter Dell à propos de problèmes relatifs aux ventes, au support technique ou au service client, rendez-vous sur dell.com/ContactDell

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell e tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente, vá para dell.com/ContactDell

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para ventas, asistencia técnica o problemas del servicio de atención al cliente, vaya a dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Meer informatie

U vindt meer regelgevingsinformatie en veiligheidstips op dell.com/regulatory_compliance

Informations supplémentaires

Pour les recommandations de normes et de sécurité, voir dell.com/regulatory_compliance

Mais informações

Para obter as melhores práticas de segurança e informações de normalização, consulte dell.com/regulatory_compliance

Más información

Para conocer las mejores prácticas reglamentarias y de seguridad, vaya a dell.com/regulatory_compliance


Service Tag

Service label

Numéro de service

Etiqueta de serviço

Etiqueta de servicio

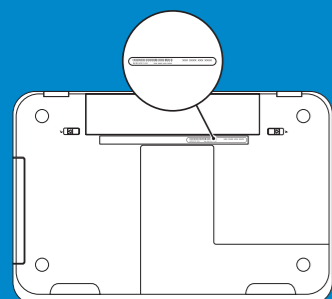

Información para la NOM, o Normal

Oficial Mexicana (solo para México)

La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P30G

Voltaje de entrada: 100 VAC–240 VAC

Corriente de entrada (máxima): 1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A/4,62 A

Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Computer model: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en Inspiron™ zijn merken van Dell Inc. Windows® is een merk of gedeponeerd merk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Model regelgeving: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Model computer: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, le logo Dell et Inspiron™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Modèle d'ordinateur: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, o logotipo DELL e Inspiron™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Modelo de normalização: P33G/P25F

Tipo: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Modelo do computador: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL logo e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Modelo reglamentario: P33G/P25F

Tipo: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002


Modelo del equipo: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520



OTK2K8A01

Computer Features

Computerfuncties | Caractéristiques de l'ordinateur | Recursos do computador | Características del equipo

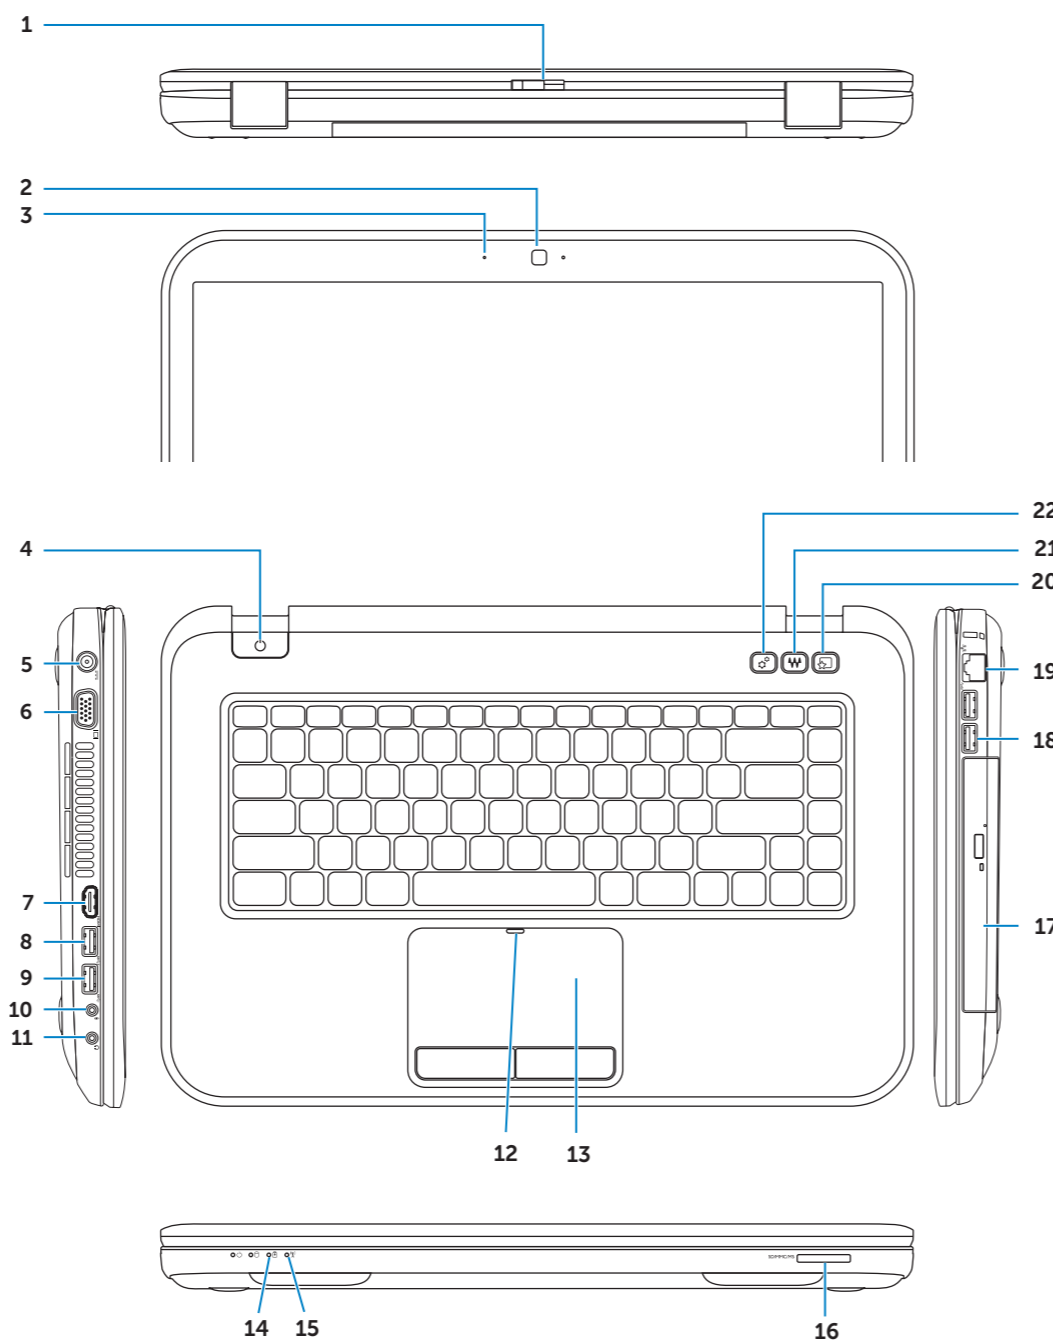

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter connector
6. VGA connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. USB 3.0 connector
10. Microphone connector
11. Headphone/Microphone combo connector
12. Touchpad status light
13. Touchpad
14. Battery status light
15. Wireless status light
16. 8-in-1 Media-card reader
17. Optical drive
18. USB 3.0 connectors (2)
NOTE: The location of the connectors may vary.
19. Network connector
20. Dell Instant Launch button
21. Dell Audio With Preset Switch button
22. Windows Mobility Center button

1. Ontgrendelingschuijfe voor de schakelaar
2. Camera
3. Microfoon
4. Aan/uit-knop
5. Aansluiting netadapter
6. VGA-aansluiting
7. HDMI-aansluiting
8. USB 3.0-aansluiting met PowerShare
9. USB 3.0-aansluiting
10. Aansluiting microfoon
11. Combi-aansluiting voor koptelefoon/microfoon
12. Statuslampje touchpad
13. Touchpad
14. batterijstatuslampje
15. Statuslampje draadloze verbinding
16. 8-in-1 mediakaartlezer
17. Optisch station
18. USB 3.0-aansluitingen (2)
OPMERKING: De locatie van de aansluitingen kan variëren.
19. netwerkaansluiting
20. Dell Instant Launch-knop
21. Dell-audio met vooraf ingestelde schakelknop
22. Windows Mobility Center-knop

1. Loquet d'interrupteur
2. Caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Connecteur de l'adaptateur secteur
6. Connecteur VGA
7. Connecteur HDMI
8. Connecteur USB 3.0 avec PowerShare
9. Connecteur USB 3.0
10. Connecteur de microphone
11. Connecteur combo casque/microphone
12. Voyant d'état du pavé tactile
13. Tablette tactile
14. Voyant d'état de la batterie
15. Voyant d'état du sans-fil
16. Lecteur de carte multimédia 8-en-1
17. Lecteur optique
18. Connecteurs USB 3.0 (2)
REMARQUE : l'emplacement des connecteurs peut varier.
19. Connecteur réseau
20. Bouton de lancement instantané Dell
21. Bouton audio avec activation prédefinie Dell
22. Bouton Windows Mobility Center

1. Trava de liberação
2. Câmera
3. Microfone
4. Botão liga/desliga
5. Conector do adaptador de alimentação
6. Conector VGA
7. Conector HDMI
8. Conector USB 3.0 com PowerShare
9. Conector USB 3.0
10. Conector de microfone
11. Conector combo de fone de ouvido / microfone
12. Luz de status do touchpad
13. Touchpad
14. Luz de status da bateria
15. Luz de status da rede sem fio
16. Leitor de cartão de mídia 8 em 1
17. Unidade óptica
18. Conectores USB 3,0 (2)
NOTA: O local dos conectores pode variar.
19. Conector de rede
20. Botão do Dell Instant Launch
21. Botão do Dell Audio With Preset Switch
22. Botão do Windows Mobility Center

1. Seguro de liberación del conmutador
2. Cámara
3. Micrófono
4. Botón de alimentación
5. Conector del adaptador de alimentación
6. Conector VGA
7. Conector HDMI
8. Conector USB 3.0 con PowerShare
9. Conector USB 3.0
10. Conector del micrófono
11. Conector combo de auricular/micrófono
12. Indicador luminoso de estado de la almohadilla táctil
13. Superficie táctil
14. Indicador de estado de la batería
15. Indicador de estado de la conexión inalámbrica
16. Lector de tarjetas multimedia 8 en 1
17. Unidad óptica
18. Conectores USB 3.0 (2)
NOTA: la ubicación de los conectores puede variar.
19. Conector de red
20. Botón de inicio rápido de Dell
21. Botón de audio con conmutador preconfigurado Dell
22. Botón de Centro de movilidad de Windows

inspiron

14R/M421R/15R/M521R

Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide de démarrage rapide


Guia de Início Rápido | Guía de Inicio rápido



1 Connect the network cable (optional)

Netwerkkabel aansluiten (optioneel) | Branchez le câble réseau (en option)


Conecte o cabo de rede (opcional) | Conecte el cable de red (opcional)

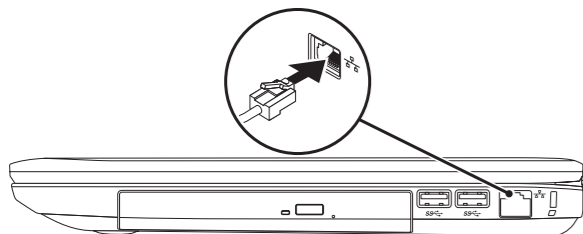

2 Connect the power adapter

Netadapter aansluiten | Connectez l'adaptateur secteur


Conecte o adaptador de alimentação | Conecte el adaptador de alimentación

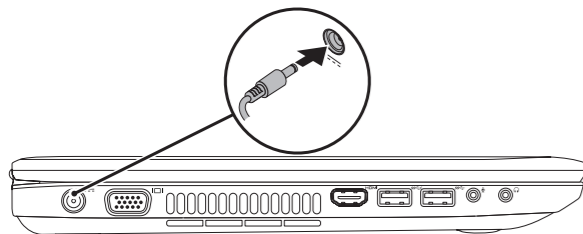

3 Press the power button

Op de aan/uit-knop drukken | Appuyez sur le bouton d'alimentation

Pressione o botão liga/desliga | Presione el botón de alimentación

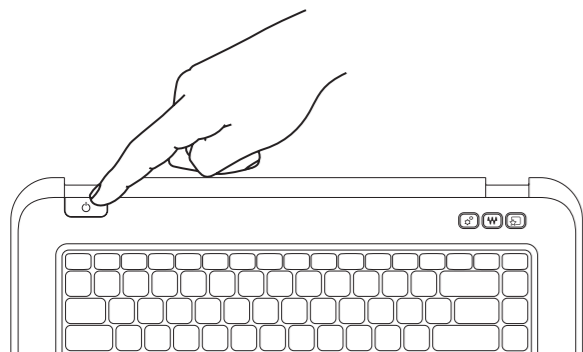

4 Complete Windows setup


Windows-installatie voltooiën | Terminez l'installation de Windows

Conclua a configuração do Windows | Completar instalación de Windows

Enable security

Beveiliging inschakelen | Activez la sécurité


Ative a segurança | Habilitar seguridad

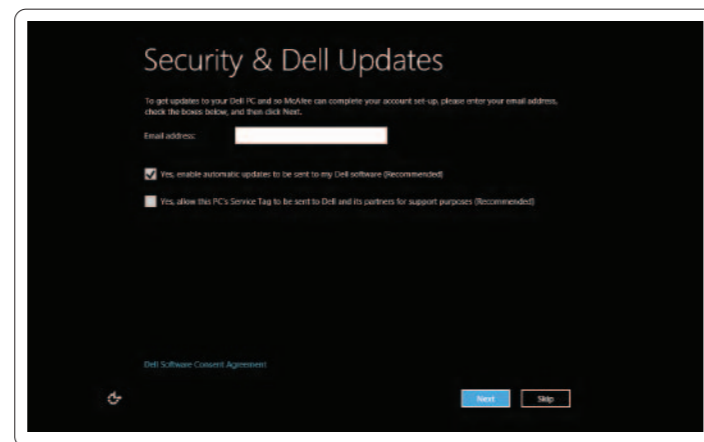

Configure wireless (optional)

Draadloze verbinding configureren (optioneel) | Configurez le sans-fil (en option)


Configure a rede sem fio (opcional) | Configurar conexión inalámbrica (opcional)

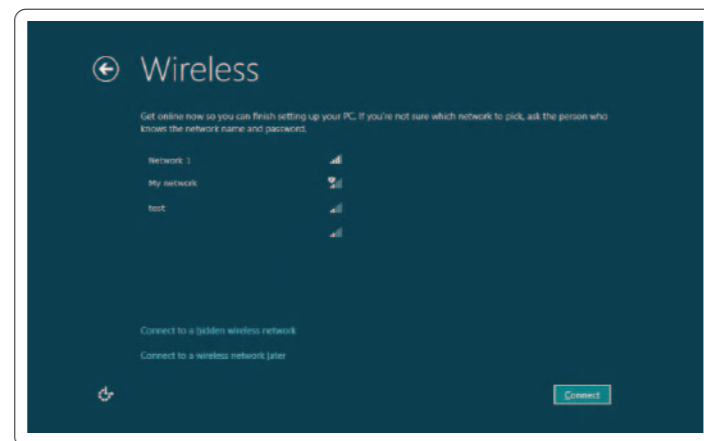

Windows 8

Tiles

Tegels | Mosaiques | Ladrilhos | Mosaicos

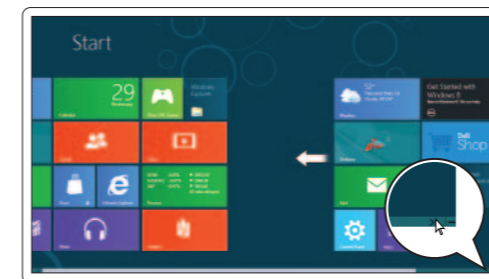

Scroll to access more tiles

Gebruik schuiffunctie om meer tegels te zien

Faire défiler pour accéder à d'autres mosaïques

Rolar para acessar mais ladrilhos

Desplácese para acceder a más mosaicos

Resources

Hulpbronnen | Resources | Recursos | Recursos

Getting started

Aan de slag

Mise en route

Noções básicas

Introducción

My Dell Support Center

Mijn Dell Support-centrum

Mon Dell Support Center


Meu Dell Support Center

Mi Dell Support Center

Charms sidebar

Charms-balk | Encadré d'applets

Barra lateral de Charms (ajudantes) | Barra lateral de Charms

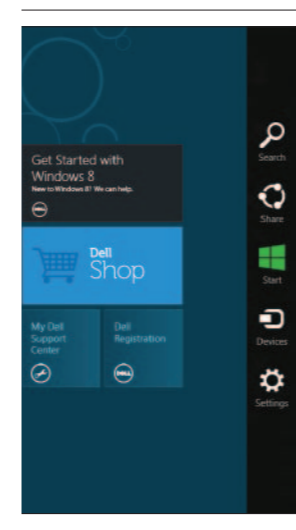

Swipe from right edge of the touchpad

Vanaf de rechterraand van de touchpad vegen

Faire glisser à partir du bord droit du pavé tactile

Passe o dedo a partir da borda direita do touchpad

Deslícese desde el borde derecho de la superficie táctil

Point mouse to lower- or upper-right corner

De hoek onderaan of rechtsboven aanwijzen met de muis

Pointer la souris dans le coin inférieur ou supérieur droit

Aponte o mouse para o canto inferior ou superior direito

Apunte el mouse hacia la esquina inferior o superior derecha

Function Keys

Funcnietoetsen | Touches de fonction | Teclas de função | Teclas de función

	Switch to external display	Overschakelen naar een extern beeldscherm Passer à l'affichage externe Trocar para a tela externa Cambiar a pantalla externa
	Turn off/on wireless	De draadloze verbinding inschakelen/uitschakelen Activer/Désactiver le sans-fil Desativar / Ativar a rede sem fio Apagar/Encender conexión inalámbrica
	Enable/disable touchpad	Touchpad activeren/deactiveren Activer/Désactiver la tablette tactile Ativar / Desativar o touchpad Habilitar/deshabilitar superficie táctil
	Decrease brightness	De helderheid verminderen Réduire la luminosité Diminuir o brilho Reducir brillo
	Increase brightness	De helderheid vergroten Augmenter la luminosité Aumentar o brilho Aumentar brillo
	Toggle keyboard backlight (optional)	De achtergrondverlichting van het toetsenbord inschakelen (optioneel) Faire basculer le rétro-éclairage du clavier (en option) Ativar / Desativar a luz de fundo do teclado (opcional) Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
	Play previous track or chapter	Vorige track of hoofdstuk afspelen Lire la piste ou le chapitre précédent Tocar a faixa ou o capítulo anterior Reproducir capítulo o pista anterior
	Play/Pause	Afspelen/pauzeren Lecture/Pause Tocar / Pausar Reproducir/Pausar
	Play next track or chapter	Volgende track of hoofdstuk afspelen Lire la piste ou le chapitre suivant Tocar a faixa ou o capítulo seguinte Reproducir capítulo o pista siguiente
	Decrease volume level	Volume verlagen Réduire le volume Diminuir o nível do volume Reducir el nivel de volumen
	Increase volume level	Volume verhogen Augmenter le volume Aumentar o nível do volume Aumentar el nivel de volumen
	Mute audio	Geluid dempen Mettre le son en sourdine Desativar o áudio Silenciar audio