

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para ventas, asistencia técnica o problemas del servicio de atención al cliente, vaya a dell.com/ContactDell

Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a questões de vendas, apoio técnico ou apoio ao cliente, vá para dell.com/ContactDell

Επικοινωνία με την Dell

Για να επικοινωνήσετε με την Dell για πωλήσεις, τεχνική υποστήριξη ή ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dell.com/ContactDell

Contactarea Dell

Pentru a contacta Dell referitor la aspecte legate de vânzări, asistență tehnică sau servicii clienți, accesați dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Μás información

Para conocer las mejores prácticas reglamentarias y de seguridad, vaya a dell.com/regulatory_compliance

Mais informações

Para obter os melhores procedimentos de segurança e de regulamentação, consulte dell.com/regulatory_compliance

Περισσότερες πληροφορίες

Για κανονιστικές πληροφορίες και πρακτικές ασφαλείας, ανατρέξτε στη διεύθυνση dell.com/regulatory_compliance

Mai multe informații

Pentru cele mai bune practici din domeniul reglementării și siguranței, consultați dell.com/regulatory_compliance


Service Tag

Etiqueta de servicio

Etiqueta de serviço

Ετικέτα εξυπηρέτησης

Eticheta de service

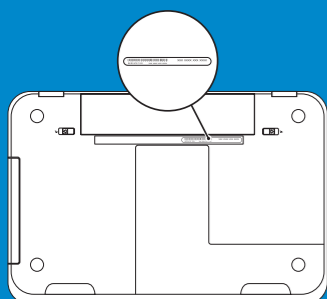

Información relativa a la Norma oficial mexicana o NOM (solamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM)

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso

Col. Lomas Altas

11950 Méjico, D.F.

Número de modelo reglamentario: P33G

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A/4,62 A

Voltaje de entrada: 19,5 VDC

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F

Type: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Computer model: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL logo e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Modelo reglamentario: P33G/P25F

Tipo: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Modelo del equipo: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, o logotipo DELL e Inspiron™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Modelo de regulamentação: P33G/P25F

Tipo: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Modelo do computador: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και η ονομασία Inspiron™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία Windows® είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Μοντέλο βάσει κανονισμών: P33G/P25F

Τύπος: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, logoul DELL și Inspiron™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Windows® este fie o marcă comercială, fie o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii și/sau alte țări.

Model de reglementare: P33G/P25F

Tip: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002


Model computer: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520



OXW3N8A01

Computer Features

Características del equipo | Funções do computador | Χαρακτηριστικά υπολογιστή | Funcții computer

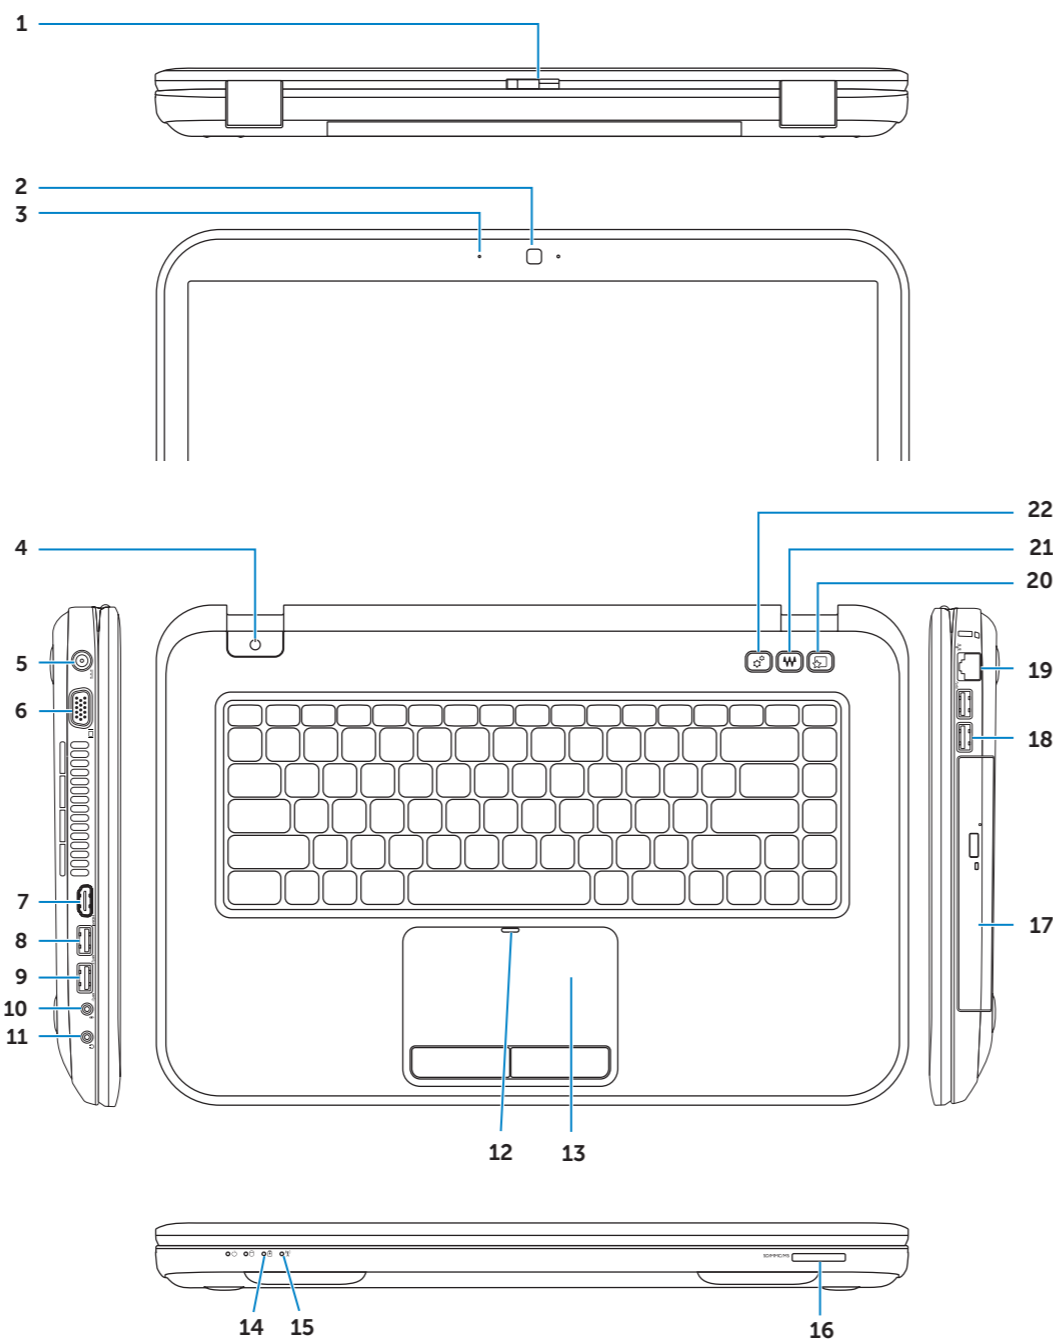

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter connector
6. VGA connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. USB 3.0 connector
10. Microphone connector
11. Headphone/Microphone combo connector
12. Touchpad status light
13. Touchpad
14. Battery status light
15. Wireless status light
16. 8-in-1 Media-card reader
17. Optical drive
18. USB 3.0 connectors (2)
NOTE: The location of the connectors may vary.
19. Network connector
20. Dell Instant Launch button
21. Dell Audio With Preset Switch button
22. Windows Mobility Center button

1. Seguro de liberación del conmutador
2. Cámara
3. Micrófono
4. Botón de alimentación
5. Conector del adaptador de alimentación
6. Conector VGA
7. Conector HDMI
8. Conector USB 3.0 con PowerShare
9. Conector USB 3.0
10. Conector del micrófono
11. Conector combo de auricular/micrófono
12. Indicador luminoso de estado de la almohadilla táctil
13. Superficie táctil
14. Indicador de estado de la batería
15. Indicador de estado de la conexión inalámbrica
16. Lector de tarjetas multimedia 8 en 1
17. Unidad óptica
18. Conectores USB 3.0 (2)
NOTA: la ubicación de los conectores puede variar.
19. Conector de red
20. Botón de inicio rápido de Dell
21. Botón de audio con conmutador preconfigurado Dell
22. Botón de Centro de movilidad de Windows

1. Fecho de desbloqueio
2. Câmera
3. Microfone
4. Botão de alimentação
5. Ficha do adaptador de alimentação
6. Entrada VGA
7. Entrada HDMI
8. Entrada USB 3.0 com PowerShare
9. Entrada USB 3.0
10. Entrada do microfone
11. Entrada combinada de auscultadores/microfone
12. Luz de estado do painel táctil
13. Touchpad
14. Luz de estado da bateria
15. Luz de estado da tecnologia sem fios
16. Leitor de cartões multimédia 8 em 1
17. Unidade óptica
18. Entradas USB 3.0 (2)
NOTA: O local das entradas pode variar.
19. Ficha de rede
20. Botão do Dell Instant Launch
21. Botão do Dell Audio With Preset Switch
22. Botão do Windows Mobility Center

1. Μάνδαλο απελευθέρωσης διακόπτη
2. Κάμερα
3. Μικρόφωνο
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Θύρα μετασχηματιστή
6. Θύρα VGA
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
9. Θύρα USB 3.0
10. Θύρα μικροφώνου
11. Θύρα ακουστικών/μικροφώνου
12. Λυχνία κατάστασης επιφάνειας αφής
13. Επιφάνεια αφής
14. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
15. Λυχνία κατάστασης ασύρματου δικτύου
16. Συσκευή ανάγνωσης κάρτας μέσω 8-σε-1
17. Μονάδα οπτικών δίσκων
18. Θύρες USB 3.0 (2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθεσία των θυρών μπορεί να είναι διαφορετική.
19. Θύρα δικτύου
20. Κουμπί άμεσης έναρξης της Dell
21. Ήχος Dell με κουμπί προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
22. Κουμπί κέντρου φορητότητας των Windows

1. Dispozitiv de blocare/deblocare
2. Cameră
3. Microfon
4. Buton alimentare
5. Conector transformator alimentare
6. Conector VGA
7. Conector HDMI
8. Conector USB 3.0 cu PowerShare
9. Conector USB 3.0
10. Conector microfon
11. Conector combo cască/microfon
12. Indicator luminos de stare a touchpadului
13. Suport tactil
14. Indicator luminos de stare baterie
15. Lumină de stare wireless
16. Cititor de card media 8-in-1
17. Unitatea optică
18. Conectori USB 3.0 (2)
NOTĂ: Amplasarea conectorilor poate varia.
19. Conector rețea
20. Buton lansare Dell Instant
21. Buton Dell Audio cu un comutator prestabilit
22. Buton Centru Windows pentru mobilitate

inspiron

14R/M421R/15R/M521R

Quick Start Guide

Guía de Inicio rápido | Guia de início rápido


Οδηγός γρήγορης έναρξης | Ghid de pornire rapidă



1 Connect the network cable (optional)

Conecte el cable de red (opcional) | Ligue o cabo de rede (opcional)


Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικό) | Conectarea cablului de rețea (opțional)

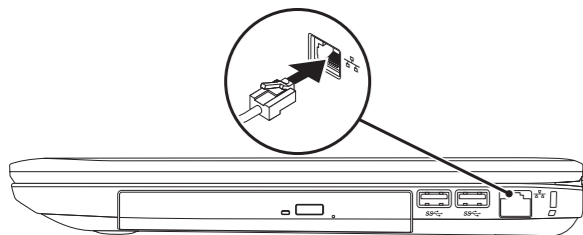

2 Connect the power adapter

Conecte el adaptador de alimentación | Ligue o adaptador de alimentação


Συνδέστε το μετασχηματιστή | Conectarea adaptorului electric

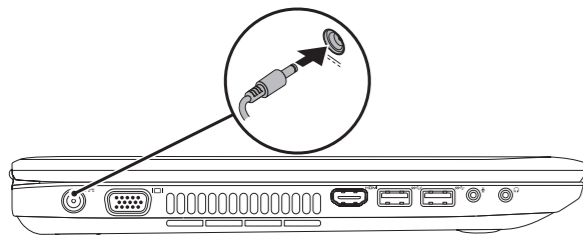

3 Press the power button

Presione el botón de alimentación | Pressione o botão de alimentação

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας | Apăsați butonul de alimentare de la rețea

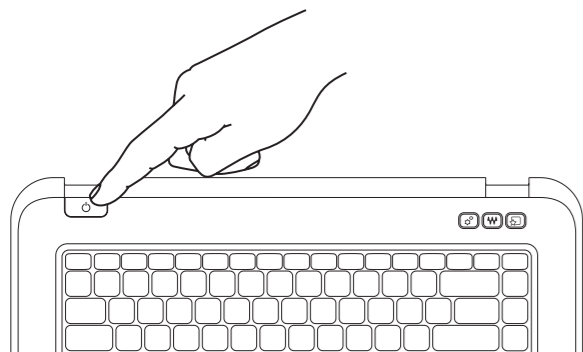

4 Complete Windows setup


Completar instalación de Windows | Conclua a configuração do Windows

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση των Windows | Finalizarea configurării Windows

Enable security

Habilitar seguridad | Active a segurança


Ενεργοποίηση ασφάλειας | Activarea funcției de securitate

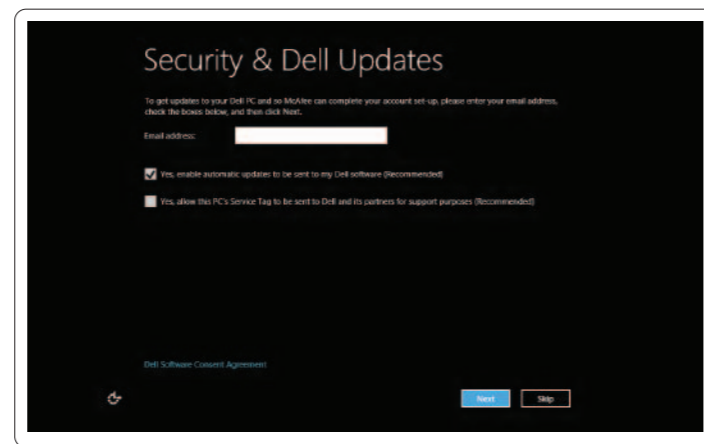

Configure wireless (optional)

Configurar conexión inalámbrica (opcional) | Configure a rede sem fios (opcional)


Ρύθμιση ασύρματου δικτύου (προαιρετικά) | Configurație wireless (opțional)

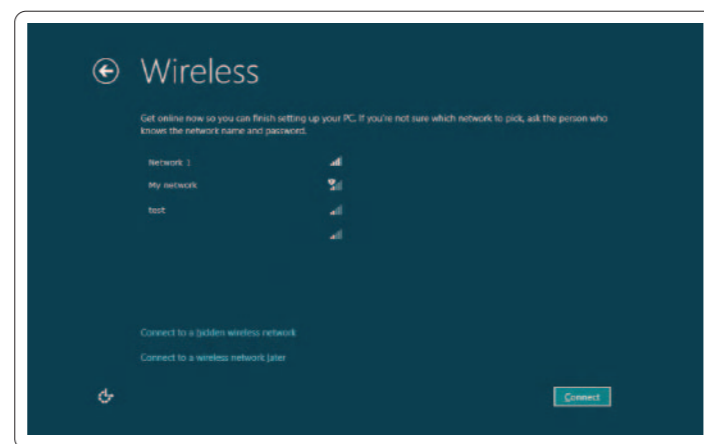

Windows 8

Tiles

Mosaicos | Mosaicos | Πλακίδια | Cadre

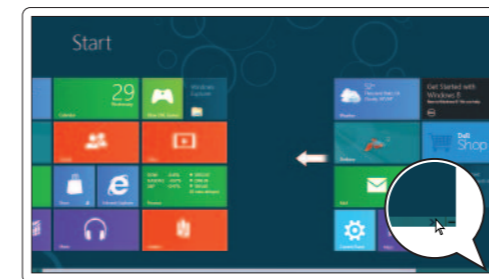

Scroll to access more tiles

Desplácese para acceder a más mosaicos

Deslocar para aceder a mais mosaicos

Πρόσβαση σε περισσότερα πλακίδια με κύλιση

Derulați pentru a accesa mai multe cadre

Resources

Recursos | Funcionalidades | Πόροι | Resurse

Getting started

Introducción

Introdução

Τα πρώτα βήματα

Introducere

My Dell Support Center

Mi Dell Support Center

Meu Dell Support Center


Κέντρο υποστήριξης της Dell

Centrul meu de asistență Dell

Charms sidebar

Barra lateral de Charms | Barra lateral de símbolos (charms)

Πλευρική εργαλειοθήκη | Bara laterală cu simboluri

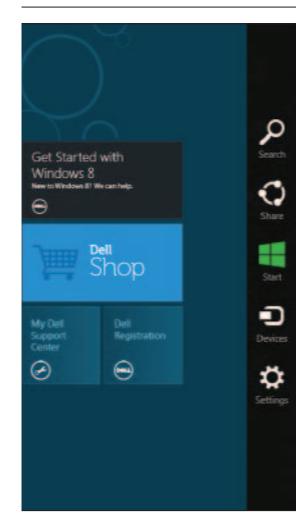

Swipe from right edge of the touchpad

Deslícese desde el borde derecho de la superficie táctil

Deslize com o dedo a partir do lado direito do touchpad

Σύρετε το δάχτυλό σας από τη δεξιά άκρη της επιφάνειας αφής

Apăsați din partea dreaptă a suportului tactil



Point mouse to lower- or upper-right corner

Apunte el mouse hacia la esquina inferior

o superior derecha

Αρπonte o rato para o canto inferior ou superior direito

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω ή επάνω δεξιά γωνία

Apăsați cu mouse-ul în colțul dreapta sus sau jos

Function Keys

Teclas de función | Teclas de funcção | Λειτουργικά πλήκτρα | Taste funcționale

	Switch to external display	Cambiar a pantalla externa Alternar para um monitor externo Αλλαγή σε εξωτερική οθόνη Comutare la afișare externă
	Turn off/on wireless	Απαгар/Encender conexión inalámbrica Desactivar/Activar rede sem fios Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ασύρματου δικτύου Pornire/Oprire wireless
	Enable/disable touchpad	Habilitar/deshabilitar superficie táctil Activar/Desactivar o touchpad Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιφάνειας αφής Activare/Dezactivare suport tactil
	Decrease brightness	Reducir brillo Diminuir o brilho Μείωση φωτεινότητας Scăderea intensității luminoase
	Increase brightness	Aumentar brillo Aumentar o brilho Αύξηση φωτεινότητας Creșterea intensității luminoase
		Toggle keyboard backlight (optional) Eναλλαγή οπισθοφωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικό) Comutare iluminare fundal tastatură (opțional)
	Play previous track or chapter	Reproducir capítulo o pista anterior Reproduzir a faixa ou o capítulo anterior Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου Redare piesă sau capitol anterior
	Play/Pause	Reproducir/Pausar Reproduzir / Colocar em pausa Αναπαραγωγή/Παύση Redare/Pauză
	Play next track or chapter	Reproducir capítulo o pista siguiente Reproduzir a faixa ou capítulo seguinte Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου Redare piesă sau capitol următor
	Decrease volume level	Reducir el nivel de volumen Diminuir o nível do volume Μείωση έντασης ήχου Scădere volum
	Increase volume level	Aumentar el nivel de volumen Aumentar o nível do volume Αύξηση έντασης ήχου Mărire volum
	Mute audio	Silenciar audio Silenciar Σίγαση ήχου Dezactivare funcție audio