

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P37G
Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA
Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A
Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz
Corriente actual: 3,34 A/4,62 A
Tensión nominal de salida: 19,50 V CC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P37G | Type: P37G001
Computer model: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

Yasal model: P37G | Tür: P37G001

Bilgisayar modeli: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

„Dell™, Dell Inc. elugosu ve Inspiron™“ – Dell Inc. elugosu ve Inspiron™ elugosu Microsoft Corporation tarafından tescillenmiş ve korunan markalardır. Dell Inc. elugosu ve Inspiron™ elugosu Microsoft Corporation tarafından tescillenmiş ve korunan markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

דגם תקינה: P37G | סוג: P37G001

דגם מחשב: Inspiron 3421/5421

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Daha Fazla Bilgi



- Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat**→ **Tüm Programlar**→ **Dell Yardım Belgeleri** ya da support.dell.com/manuals adresini ziyaret edin.
- Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konular için Dell'e başvurmak üzere dell.com/ContactDell adresine gidin. ABD içindeki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilir.

מידע נוסף

- לקבלת מידע נוסף אודות התכונות והאפשרויות המתקדמות הזמינות במחשב, לחץ על **התחל**← **כל התוכניות**← **עזרה ותיעוד של Dell** או בקר באתר support.dell.com/manuals.
- לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, בקר באתר dell.com/ContactDell. ללקוחות בארה"ב יש אפשרות לחייג 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Computer Features

Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

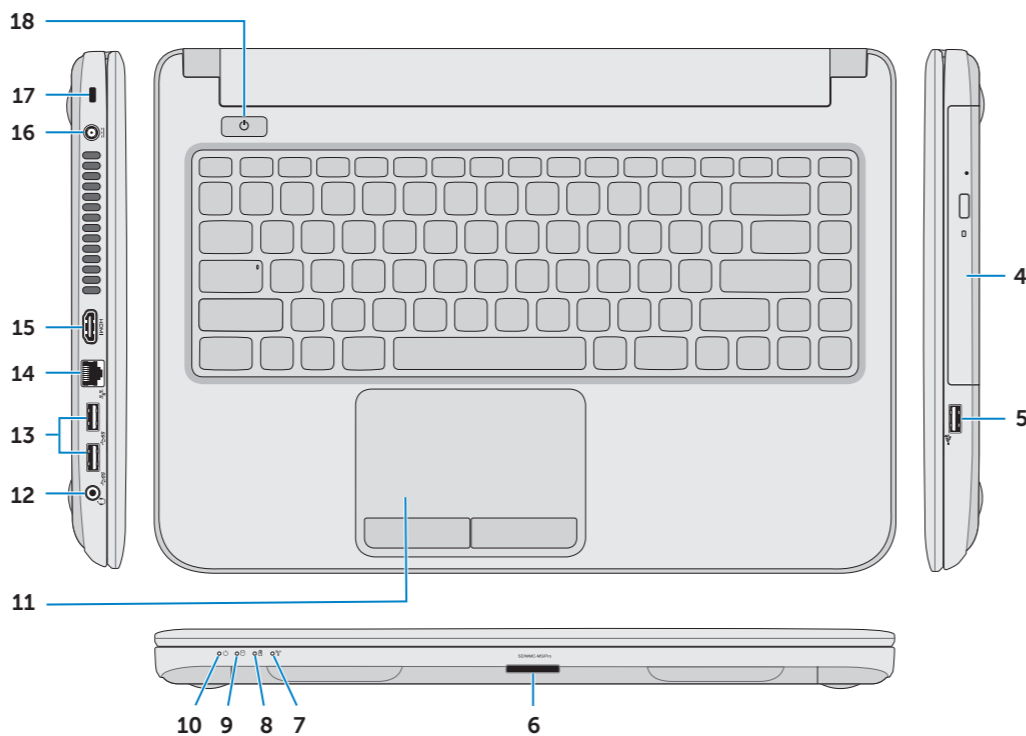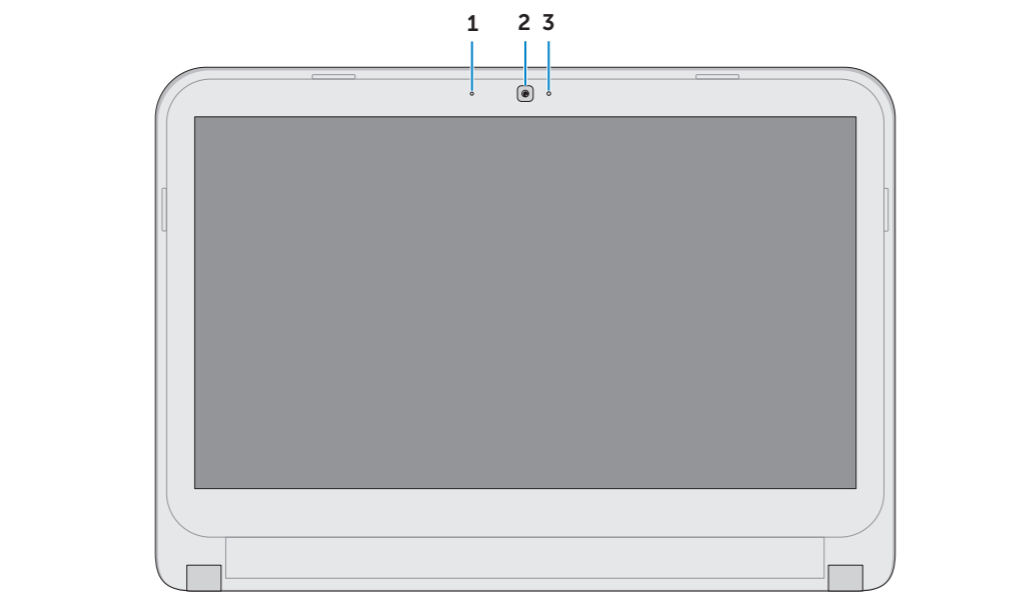

- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Optical drive
- USB 2.0 port
- 8-in-1 media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone/Microphone combo port
- USB 3.0 ports (2)
- Network port
- HDMI port
- Power-adaptor port
- Security-cable slot
- Power button

- Dijital mikrofon
- Kamera
- Kamera durum ışığı
- Optik sürücü
- USB 2.0 bağlantı noktası
- 8'i bir arada medya kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı durum ışığı
- Pil durum ışığı
- Sabit disk etkinlik ışığı
- Güç durum ışığı
- Dokunmatik yüzey
- Kulaklık/Mikrofon kombo bağlantı noktası
- USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- Ağ bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Güç adaptörü bağlantı noktası
- Güvenlik kablosu yuvası
- Güç düğmesi

- מיקרופון דיגיטלי
- מצלמה
- נורית מצב מצלמה
- כונן אופטי
- יציאת USB 2.0
- קורא כרטיסי מדיה 8 באחד
- נורית מצב רשת אלחוטית
- נורית מצב סוללה
- נורית פעילות של כונן קשיח
- נורית מצב מתח
- משטח מגע
- יציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון
- יציאות USB 3.0 (2)
- יציאת רשת
- יציאת HDMI
- יציאת מתאם לספק כוח
- חריץ כבל אבטחה
- לחצן הפעלה




Printed in China

2012 - 09




1 Connect the network cable (optional)

Ağ kablosunu takın (isteğe bağlı) | חבר את כבל הרשת (אופציונלי)

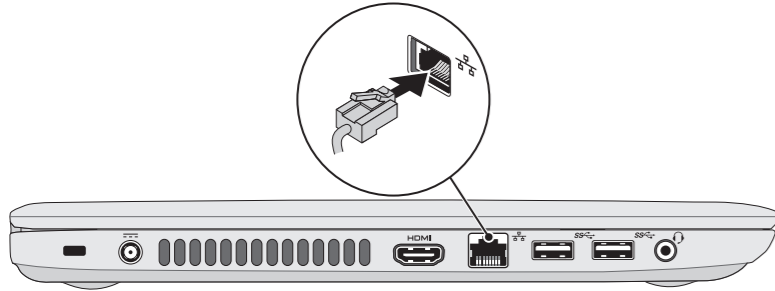


2 Connect the power adapter

Güç adaptörünü takın | חבר את מתאם החשמל

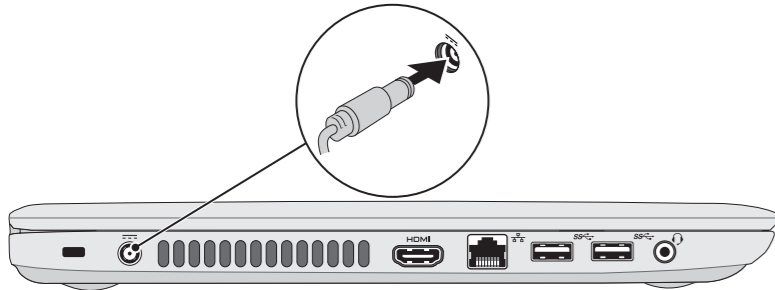

3 Press the power button

Güç düğmesine basın | לחץ על מתג ההפעלה

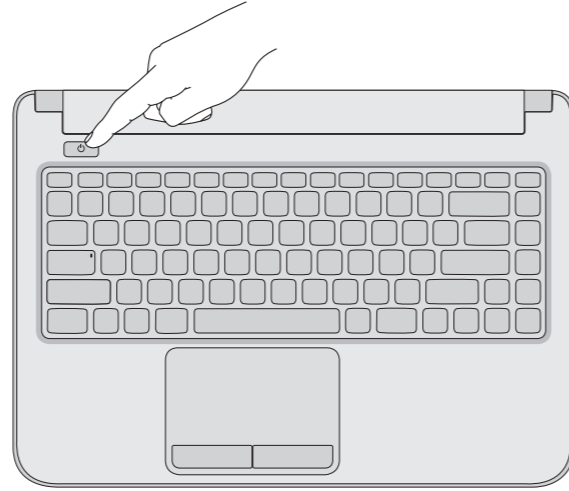

4 Complete Windows setup

Windows kurulumunu tamamlayın | השלם את תכנית ההתקנה של Windows



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Windows şifrenizi buraya kaydedin


NOT: Şifrenizde @ sembolünü kullanmayın

רשום את סיסמת Windows כאן

הערה: אין להשתמש בסמל @ בסימה


5 Check wireless status

Kablosuz bağlantı durumunu kontrol edin | בדוק את מצב הפעילות האלחוטית

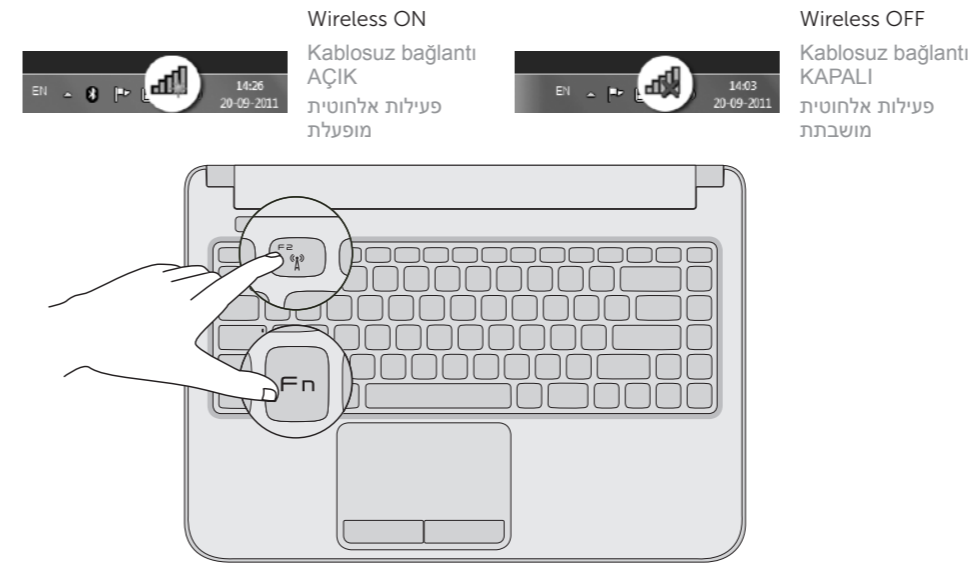

Locate your service tag/regulatory labels

Servis etiketinizi/yasal etiketlerinizi bulun | אתר את תג השירות/תוויות התקינה שלך

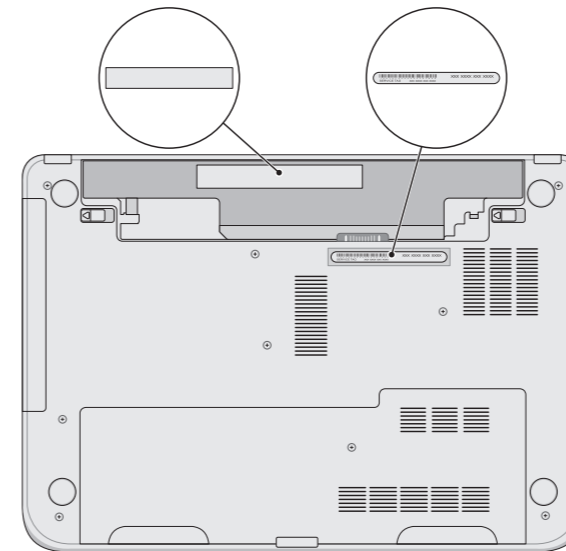

Function Keys

Fonksiyon Tuşları | מנקשי פונקציות

F1	Switch to external display	Harici ekrana geçiş yap עבור אל צג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Kablosuz özelliğini aç/kapa הפעל/השבת פעילות אלחוטית
F3	Enable/Disable touchpad	Dokunmatik yüzeyi Etkinleştir/Devre dışı bırak הפעל/השבת את מסך המגע
F4	Decrease brightness	Parlaklığı düşür הפחת את רמת הבהירות
F5	Increase brightness	Parlaklığı artır הגבר את רמת הבהירות
Fn + F8	Play previous track or chapter	Önceki parçayı veya bölümü oynat הפעל את הרצועה או הפרק הקודמים
F9	Play/Pause	Oynat/Duraklat הפעל/השהה
Fn + F10	Play next track or chapter	Sonraki parçayı veya bölümü oynat הפעל את הרצועה או הפרק הבאים
F11	Decrease volume	Ses seviyesini düşür החלש את עוצמת הקול
Fn + F12	Increase volume	Ses seviyesini artır הגבר את עוצמת הקול
Fn + F12	Mute audio	Sesi kapat השתק שמע