

الطراز Dell Inspiron 14R

دليل المالك

طراز الكمبيوتر: Inspiron 5420/7420
الطراز التنظيمي: P33G
نوع التنظيمي: P33G001



الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

-  **ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أفضل استقادة من الكمبيوتر.
-  **تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان البيانات في حالة عدم اتباع الإرشادات.
-  **تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار.
حقوق النشر © لعام 2012 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

يُمنع منعًا باتًّا إجراء أي نسخ لهذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا المستند: تُعد™ Dell™ وشعار DELL™ وشعار Inspiron™ علامات تجارية لشركة Dell Inc؛ كما تُعد® Microsoft® وشعار زر بدء تشغيل Windows® إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft corporation في الولايات المتحدة وأو دول أخرى؛ كما تُعد® Bluetooth® علامة تجارية مسجلة وملوكة لشركة SIG, Inc. وستخدمها Dell بمقتضى ترخيص.

قد يتم في هذا المستند استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى للإشارة إما إلى هيئات لها حق في هذه العلامات أو الأسماء أو إلى منتجاتها. تعلن شركة Dell Inc. تتعلقها من أيام استفادة خاصة بهذه العلامات والأسماء التجارية بخلاف ما يخصها من أسماء وعلامات.

جدول المحتويات

٩	١	قبل أن تبدأ
٩		قم بباقيف تشغيل جهاز الكمبيوتر والأجهزة المتصلة
٩		إرشادات الأمان
١٠		الأدوات الموصى باستخدامها
١١	٢	مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية
١٣	٣	إزالة المحول
١٣		الإجراء
١٥	٤	إعادة تركيب المحول
١٥		الإجراء
١٧	٥	إزالة البطارية
١٧		الإجراء
١٩	٦	استبدال البطارية
١٩		الإجراء
٢١	٧	إزالة لوحة المفاتيح
٢١		المتطلبات الأساسية
٢٢		الإجراء
٢٥	٨	إعادة تركيب لوحة المفاتيح
٢٥		الإجراء
٢٥		المتطلبات اللاحقة
٢٧	٩	إزالة غطاء القاعدة
٢٧		المتطلبات الأساسية
٢٧		الإجراء
٢٩	١٠	إعادة تركيب غطاء القاعدة
٢٩		الإجراء
٢٩		المتطلبات اللاحقة

١١ إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة	٣١
المطلوبات الأساسية	٣١
الإجراء	٣١
١٢ إعادة تركيب وحدة (وحدات) الذاكرة	٣٣
الإجراء	٣٣
المطلوبات اللاحقة	٣٤
١٣ إزالة محرك الأقراص الثابتة	٣٥
المطلوبات الأساسية	٣٥
الإجراء	٣٦
١٤ إعادة تركيب محرك الأقراص الثابتة	٣٩
الإجراء	٣٩
المطلوبات اللاحقة	٣٩
١٥ إزالة محرك الأقراص الضوئية	٤١
المطلوبات الأساسية	٤١
الإجراء	٤١
١٦ إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية	٤٣
الإجراء	٤٣
المطلوبات اللاحقة	٤٣
١٧ إزالة مسند راحة اليد	٤٥
المطلوبات الأساسية	٤٥
الإجراء	٤٥
١٨ إعادة تركيب مسند راحة اليد	٤٩
الإجراء	٤٩
المطلوبات اللاحقة	٤٩
١٩ إزالة بطاقة Mini-Card	٥١
المطلوبات الأساسية	٥١
الإجراء	٥١
٢٠ إعادة تركيب بطاقة Mini-Card	٥٣
الإجراء	٥٣
المطلوبات اللاحقة	٥٤

٢١ إزالة منفذ مهابي الطاقة	٥٥
الإجراءات	٥٥
المتطلبات اللاحقة	٥٥
٢٢ إعادة تركيب منفذ مهابي الطاقة	٥٧
الإجراءات	٥٧
المتطلبات الأساسية	٥٧
المتطلبات اللاحقة	٥٧
٢٣ إزالة البطارية الخلوية المصغرة	٥٩
الإجراءات	٥٩
المتطلبات الأساسية	٦٠
٢٤ إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة	٦١
الإجراءات	٦١
المتطلبات اللاحقة	٦١
٢٥ إزالة المروحة	٦٣
الإجراءات	٦٣
المتطلبات الأساسية	٦٣
٢٦ إعادة تركيب المروحة	٦٥
الإجراءات	٦٥
المتطلبات اللاحقة	٦٥
٢٧ إزالة مكبرات الصوت	٦٧
الإجراءات	٦٧
المتطلبات الأساسية	٦٧
٢٨ إعادة تركيب مكبرات الصوت	٦٩
الإجراءات	٦٩
المتطلبات اللاحقة	٦٩
٢٩ إزالة مجموعة الشاشة	٧١
الإجراءات	٧١
المتطلبات الأساسية	٧١
٣٠ إعادة تركيب مجموعة الشاشة	٧٥
الإجراءات	٧٥
المتطلبات اللاحقة	٧٥

٣١ إزالة إطار الشاشة	٧٧
المطلوبات الأساسية	٧٧
الإجراء	٧٧
٣٢ إعادة تركيب إطار الشاشة	٧٩
الإجراء	٧٩
المطلوبات اللاحقة	٧٩
٣٣ إزالة لوحة الشاشة	٨١
المطلوبات الأساسية	٨١
الإجراء	٨١
٣٤ إعادة تركيب لوحة الشاشة	٨٣
الإجراء	٨٣
المطلوبات اللاحقة	٨٣
٣٥ إزالة مفصلات الشاشة	٨٥
المطلوبات الأساسية	٨٥
الإجراء	٨٥
٣٦ إعادة تركيب مفصلات الشاشة	٨٧
الإجراء	٨٧
المطلوبات اللاحقة	٨٧
٣٧ إزالة وحدة الكاميرا	٨٩
المطلوبات الأساسية	٨٩
الإجراء	٨٩
٣٨ إعادة تركيب وحدة الكاميرا	٩٣
الإجراء	٩٣
المطلوبات اللاحقة	٩٣
٣٩ إزالة المعالج	٩٥
المطلوبات الأساسية	٩٥
الإجراء	٩٦
٤٠ إعادة تركيب المعالج	٩٧
الإجراء	٩٧
المطلوبات اللاحقة	٩٧

٤ إزالة لوحة النظام	٩٩
المطلبات الأساسية	٩٩
الإجراءات	١٠٠
٤٢ إعادة تركيب لوحة النظام	١٠٣
الإجراءات	١٠٣
المطلبات اللاحقة	١٠٣
إدخال رمز الخدمة في نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)	١٠٤
٤٣ إزالة وحدة امتصاص حرارة المعالج	١٠٥
المطلبات الأساسية	١٠٥
الإجراءات	١٠٦
٤٤ إعادة تركيب وحدة امتصاص حرارة المعالج	١٠٧
الإجراءات	١٠٧
المطلبات اللاحقة	١٠٧
٥ ترقية نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)	١٠٩

إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر والأجهزة المتصلة

تنبيه: لتفادي فقد البيانات، قم بحفظ وإغلاق جميع الملفات المفتوحة وقم بإنها جميع البرامج المفتوحة قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

قم بحفظ وإغلاق جميع الملفات المفتوحة وإنها جميع البرامج المفتوحة.

انقر فوق **Start (ابدا)** ، ثم انقر فوق **Shut Down (إيقاف التشغيل)**.

يتم إيقاف تشغيل Microsoft Windows ثم يتوقف تشغيل الكمبيوتر.

 **ملاحظة:** إذا كنت تستخدم نظام تشغيل آخر، فراجع مستندات نظام التشغيل لديك لمعرفة إرشادات إيقاف التشغيل.

افصل الكمبيوتر وجميع الأجهزة المتصلة به عن مأخذ التيار الكهربائي.

افصل جميع كابلات التليفون وكابلات الشبكة والأجهزة المتصلة عن جهاز الكمبيوتر لديك.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوان، بعد فصل الطاقة عن الكمبيوتر، لتاريخن لوحة النظام.

إرشادات الأمان

استخدم إرشادات الأمان التالية لحماية الكمبيوتر لديك من احتمالية تعرضه للنفاذ ولضمان سلامتك الشخصية.

 تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance

 تحذير: قم بفصل جميع مصادر الطاقة قبل فتح غطاء الكمبيوتر أو اللوحات. بعد الانتهاء من العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، أعد تركيب جميع الأغطية واللوحات والمسامير التوليبية قبل التوصيل بمصدر الطاقة.

تنبيه: لتجنب إتلاف جهاز الكمبيوتر، تأكد من أن سطح العمل مستوي ونظيف.

تنبيه: لتجنب إتلاف المكونات والبطاقات، تعامل معها من الحواف وتتجنب لمس السنون والملابس.

تنبيه: لا يُسمح ب Zaralla غطاء الكمبيوتر والوصول إلى أي من المكونات الداخلية للكمبيوتر إلا لفني خدمة معتمد فحسب. راجع إرشادات الأمان للحصول على معلومات كاملة حول احتياطات السلامة والعمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية والحماية من تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية.

تنبيه: قبل لمس أي شيء داخل الكمبيوتر، قم بتاريخن نفسك عن طريق لمس سطح معدني غير مطلي، مثل السطح المعدني الموجود في الجزء الخلفي من الكمبيوتر. أثناء العمل، قم بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر لتبديد الكهرباء الإستاتيكية، والتي قد تتضرر بالمكونات الداخلية للكمبيوتر.



تنبيه: عندما تقوم بفصل أحد الكابلات، قم بسحبه من الموصل أو من لسان السحب، وليس من الكابل نفسه. بعض الكابلات تحتوي على موصلات مزودة بآلية قفل أو مسامير إيهامية يلزم فتحها قبل فصل الكابل. عند فصل الكابلات، حافظ على محاذاتها بالتساوي لتجنب انشاء أي من سنون الموصلات. عند توصيل الكابلات، تأكد من أن الموصلات والمنافذ قد تمت محاذاتها وتوجيهها بشكل صحيح.



تنبيه: لفصل كابل الشبكة، قم أولاً بفصل الكابل عن الكمبيوتر، ثم افصله عن الجهاز المتصل بالشبكة.



تنبيه: اضغط على آية بطاقات مركبة وأخرجها من قارئ بطاقات الوسائط الذي يمكنه قراءة ٨ أنواع بطاقات في فتحة واحدة.

الأدوات الموصى باستخدامها

قد تحتاج الإجراءات الواردة في هذا المستند إلى وجود الأدوات التالية:

- مفك صلبة
- مخطاط بلاستيكي
- مفك صغير ذو نصل عريض

مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية

بعد الانتهاء من إجراءات إعادة التركيب، تأكّد من التالي:

- إعادة تركيب كل المسامير اللولبية والتأكد من عدم وجود مسامير لولبية متباشرة داخل الكمبيوتر.
 - توصيل أي أجهزة خارجية وكابلات وبطاقة وأي جزء (أجزاء) آخر قمت ببازالته قبل العمل في جهاز الكمبيوتر.
 - توصيل الكمبيوتر وكافة الأجهزة المتصلة بالماخذ الكهربائية الخاصة بها.
-  تبيّه: قبل تشغيل الكمبيوتر، أعد تركيب كل المسامير اللولبية وتأكد من عدم وجود مسامير لولبية متباشرة داخل الكمبيوتر. إذ إن عدم القيام بذلك قد يصيب الكمبيوتر بتلفيات.

إزالة المحوّل

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراء

- ١ ادفع مزلاج تحرير المحوّل في اتجاه الجنب.
يظهر المحوّل.
- ٢ ارفع المحوّل خارج الكمبيوتر.



١	غطاء الشاشة
٢	المحوّل
٣	مزلاج تحرير المحوّل

إعادة تركيب المحول



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة 9 للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.

الإجراء

1 قم بمحاذاة الألسنة الموجودة في الجزء السفلي من المحول مع الفتحات الموجودة على غطاء الشاشة وضع المحول في مكانه.

ملاحظة: تأكّد من تثبيت الألسنة الموجودة بالمحول في الفتحات الموجودة على غطاء الشاشة.




١	المحول	٢	الألسنة
٣	الفتحات	٤	غطاء الشاشة

٤ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة 11.



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراء

- ١ أغلق الشاشة واقلب الكمبيوتر.
- ٢ حرك مزلاجي تحرير البطارية إلى وضع إلغاء القفل.
- ٣ ارفع البطارية خارج حجرتها.



١ مزلاجاً تحرير البطارية (٢) ٢ البطارية



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



الإجراء

- ١ قم بمحاذة الألسنة الموجودة على البطارية مع فتحي حجرة البطارية وأدخل البطارية حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.
- ٢ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة 9. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.

المتطلبات الأساسية

أزل البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة 17.

الإجراء

تنبيه: تمييز رؤوس المسامير بأنها قابلة للكسر، وتسهل إزاحتها، وتستغرق وقتاً لإعادة تركيبها. كن حريصاً عند إزالة لوحة المفاتيح والتعامل معها.



١ أغلب الكمبيوتر وافتح الشاشة لأقصى درجة ممكنة.



٢ باستخدام مخطاط بلاستيكي، حرر لوحة المفاتيح من الألسنة الموجودة بمسند راحة اليد وحركها لأعلى حتى تبتعد عن مسند راحة اليد.




٣ تنبيه: توخ بالغ الحذر عند إزالة لوحة المفاتيح والتعامل معها. فقد يتسبب عدم الالتزام بذلك في تعرض لوحة الشاشة للخدش.



١ مخطاط بلاستيكي ٢ لوحة المفاتيح

٣ مسند راحة اليد

- ٣ اقلب لوحة المفاتيح بحرص ثم ضعها فوق مسند راحة اليد.
- ٤ ارفع من اليمين الموصول واسحب السنة السبب لفصل كابل لوحة المفاتيح وكابل لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية عن الموصلات الموجودة على لوحة النظام.
- ٥ ارفع لوحة المفاتيح بعيداً عن الكمبيوتر.

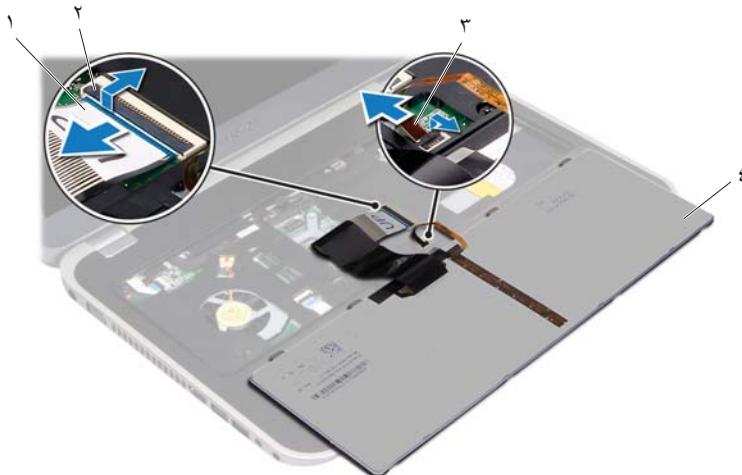

- | | |
|---|--|
| ١ | كابل لوحة المفاتيح |
| ٢ | مزلاج الموصول |
| ٣ | كابل لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية |
| ٤ | لوحة المفاتيح |



إعادة تركيب لوحة المفاتيح

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراءات

- ١ ادخل كابل لوحة المفاتيح وكابل لوحدة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية في الموصلات الموجودة على لوحة النظام واضغط لأنفول على مزاليج الموصل لتنبيه الكابلات.
- ٢ ادخل الألسنة الموجودة في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح في الفتحات الموجودة على مسند راحة اليد وضع لوحة المفاتيح على مسند راحة اليد.
- ٣ اضغط برفق حول حواف لوحة المفاتيح لتنبيه لوحة المفاتيح أسفل ألسنة التثبيت الموجودة على مسند راحة اليد.
- ٤ أغلق الشاشة وأقلب الكمبيوتر.

المتطلبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٢ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



المتطلبات الأساسية

أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.

الإجراء

- ١ قم بفك مسمار التثبيت اللولي الذي يثبت غطاء القاعدة بقاعدة الكمبيوتر.
- ٢ باستخدام أطراف أصابعك، ارفع غطاء القاعدة عن قاعدة الكمبيوتر.
- ٣ ارفع غطاء القاعدة خارج قاعدة الكمبيوتر.



١ مسمار تثبيت لولي ٢ غطاء القاعدة ٣ الألسنة

إعادة تركيب غطاء القاعدة



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.

الإجراء

- ١ ادفع الألسنة الموجودة على غطاء القاعدة في الفتحات الموجودة على قاعدة الكمبيوتر وأدخل غطاء القاعدة ليستقر في مكانه.
- ٢ اربط مسامر التثبيت اللوبي الذي يثبت غطاء القاعدة بقاعدة الكمبيوتر ربطة محكماً.

المطلبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٢ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



المتطلبات الأساسية

- ١ أزل البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.

الإجراء


تنبيه: لمنع حدوث تلفيات في موصل وحدة الذاكرة، لا تستخدم الأدوات لفصل مشابك تثبيت وحدة الذاكرة. استخدم أطراف أصابعك لفصل مشابك التثبيت الموجودة على طرفي موصل وحدة الذاكرة بعناية حتى تبرز وحدة الذاكرة للخارج.



١

٢

- أزل وحدة الذاكرة من موصل وحدة الذاكرة.

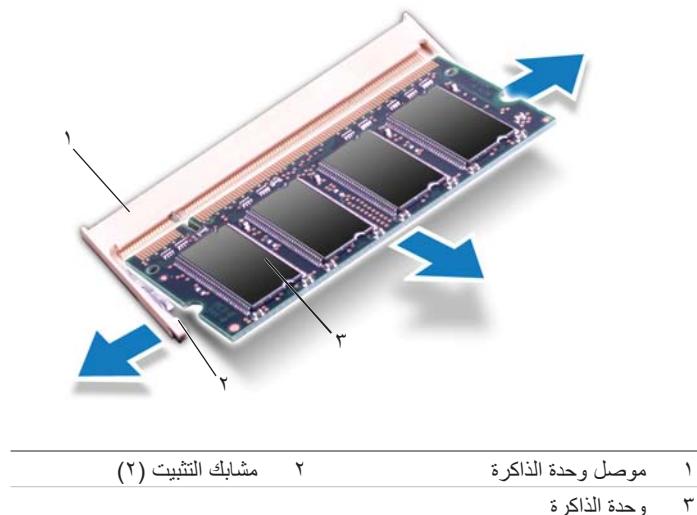

إعادة تركيب وحدة (وحدات) الذاكرة

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراء

تتبّع: إذا احتجت إلى تركيب وحدات ذاكرة في موصلين، فقم بتركيب وحدة ذاكرة في الموصل الذي يحمل علامة "DIMM A" قبل تركيب وحدة ذاكرة في الموصل المميز بعلامة "DIMM B".

١


قم بمحاذاة الفتحة الموجودة على وحدة الذاكرة مع اللسان الموجود على موصل وحدة الذاكرة.

٢

ادفع وحدة الذاكرة بقوّة داخل فتحة الذاكرة بزاوية ٤٥ درجة واضغط عليها لأسفل حتى يصدر صوت للدلالة على استقرارها في موضعها بإحكام. إذا لم تسمع صوت النقرة، فقم بازالة وحدة الذاكرة وإعادة تركيبها.



ملاحظة: إذا لم يتم تركيب وحدة الذاكرة بشكل سليم، فقد لا يبدأ تمهيد الكمبيوتر.

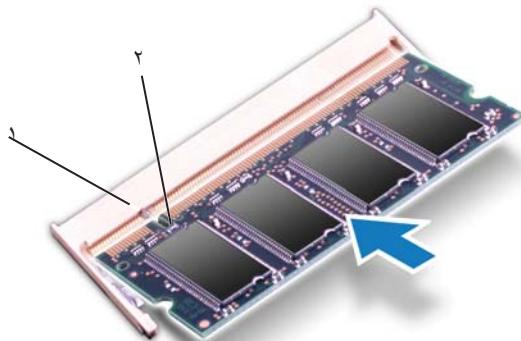

١	اللسان	٢	السن
---	--------	---	------

المطلبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
 - ٢ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
 - ٣ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.
 - ٤ ابدأ تشغيل الكمبيوتر.
- أثناء قيام الكمبيوتر بالتمهيد، فإنه يكتشف وحدة (وحدات) الذاكرة ويقوم بتحديث معلومات تهيئة النظام تلقائياً.
للتأكد من سعة الذاكرة التي تم تركيبها في الكمبيوتر:
انقر فوق **Start** (ابدا) ← **Control Panel** (لوحة التحكم) ← **System** (النظام) ← **(النظام والأمان)**.

إزالة محرك الأقراص الثابتة

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر dell.com/regulatory_compliance.



تنبيه: لتجنب فقدان البيانات، لا تقم ب拔掉 محرك الأقراص الثابتة عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع السكون.



تنبيه: تتسم محركات الأقراص الثابتة بأنها قابلة للكسر بدرجة كبيرة. لذا، توخِّر بالغ الحذر عند التعامل مع محرك الأقراص الثابتة.




المطلوبات الأساسية

- ١ أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.

الإجراء


- ١ اسحب لسان السحب لفصل كابل محرك الأقراص الثابتة عن موصل لوحة النظام.
- ٢ أزِل المسامير اللولبية التي تثبِّت مجموعة محرك الأقراص الثابتة بقاعدة الكمبيوتر.
- ٣ لاحظ توجيه كابل محرك الأقراص الثابتة وأزِل الكابل من المسنة التوجيه.
- ٤ ارفع مجموعة محرك الأقراص الثابتة مع الكابل الخاص بها بعيداً عن قاعدة الكمبيوتر.

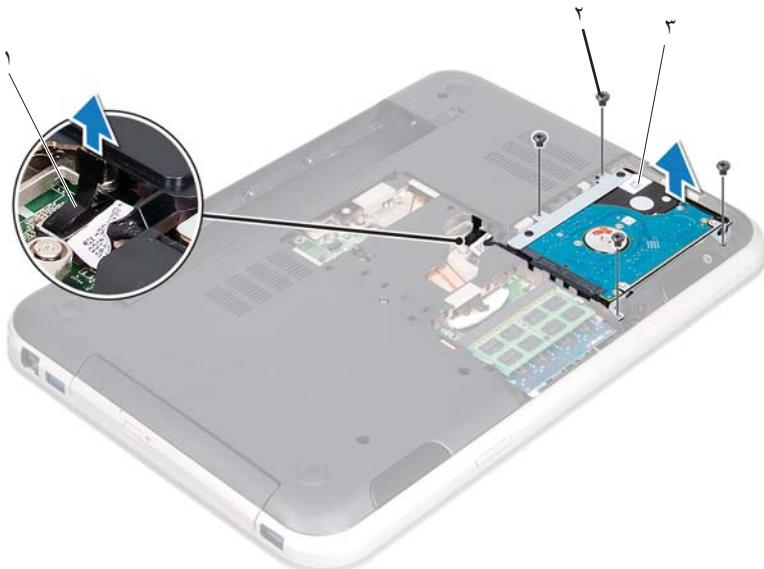

١	موصل كابل محرك الأقراص الثابتة
٢	المسامير اللولبية (٤)


٣ مجموعة محرك الأقراص الثابتة

٥ اسحب الوسيط لفصل كابل محرك الأقراص الثابتة من محرك الأقراص الثابتة.

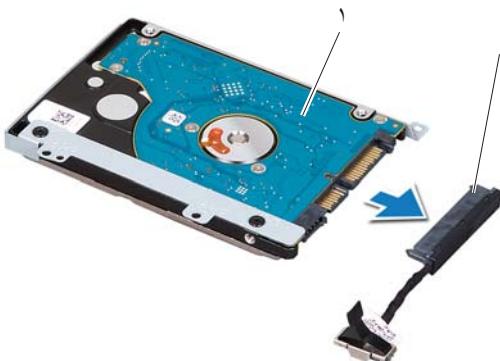

١ مجموعه محرك الأقراص الثابتة ٢ الوسيط

٦ أزل المسامير اللولبية التي تثبت دعامة محرك الأقراص الثابتة بمحرك الأقراص الثابتة.
٧ ادفع محرك الأقراص الثابتة بعيداً عن دعمته.

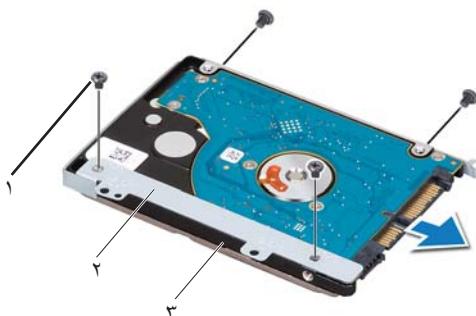

١ المسامير اللولبية (٤) ٢ دعامة محرك الأقراص الثابتة
٣ محرك الأقراص الثابتة

إعادة تركيب محرك الأقراص الثابتة

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر dell.com/regulatory_compliance.



تنبيه: تسم محلات الأقراص الثابتة بأنها قابلة للكسر بدرجة كبيرة. لذا، توخِّ بالغ الحذر عند التعامل مع محرك الأقراص الثابتة.



الإجراء

- ١ أخرج محرك الأقراص الثابتة الجديد من عبوته.
- ٢ احفظ العبوة الأصلية لتخزين أو شحن محرك الأقراص الثابتة.
- ٣ قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في دعامة محرك الأقراص الثابتة مع فتحات المسامير الموجودة في محرك الأقراص الثابتة.
- ٤ أعد تركيب المسامير اللولبية التي تثبت حامل دعامة الأقراص الثابتة بمحرك الأقراص الثابتة.
- ٥ صل وسبيط كابل محرك الأقراص الثابتة بمحرك الأقراص الثابتة.
- ٦ ضع مجموعة محرك الأقراص الثابتة في فتحة إضافة محرك الأقراص الثابتة على قاعدة الكمبيوتر.
- ٧ أعد تركيب المسامير اللولبية التي تثبت مجموعة محرك الأقراص الثابتة بقاعدة الكمبيوتر.
- ٨ قم بتوجيه كابل محرك الأقراص الثابتة عبر ألسنة التوجيه الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.
- ٩ صل كابل محرك الأقراص الثابتة بموصل لوحة النظام.

المطلبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٢ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٣ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

إزالة محرك الأقراص الضوئية

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



المطلبات الأساسية

- ١ أزل البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.

الإجراء

- ١ أزل المسamar الذي يثبت مجموعة محرك الأقراص الضوئية بقاعدة الكمبيوتر.
- ٢ باستخدام أطراف أصابعك، ادفع مجموعة محرك الأقراص الضوئية إلى خارج فتحة إضافة محركات الأقراص الضوئية.



١ مجموعة محرك الأقراص الضوئية ٢ مسامار لولي

- ٣ ارفع إطار محرك الأقراص الضوئية بعناية وأزله من مجموعة محرك الأقراص الضوئية.
- ٤ أزل المسماطين اللولبيين اللذين يثبتان دعامة محرك الأقراص الضوئية بمحرك الأقراص الضوئية.
- ٥ أزل دعامة محرك الأقراص الضوئية.



١	مسماران لولبيان (٢)	٢	دعامة محرك الأقراص الضوئية
٣	محرك الأقراص الضوئية	٤	إطار محرك الأقراص الضوئية

إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance



الإجراء

قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في دعامة محرك الأقراص الضوئية مع فتحات المسامير الموجودة في محرك الأقراص الضوئية.

١

أعد تركيب المسارين اللذين يثبتان دعامة محرك الأقراص الضوئية بمحرك الأقراص الضوئية.

٢

قم بمحاذاة الألسنة الموجودة في إطار محرك الأقراص الضوئية مع الفتحات الموجودة بمجموعة محرك الأقراص الضوئية وقم بتنبيط إطار محرك الأقراص الضوئية في مكانه.

٣

ادفع مجموعة محرك الأقراص الضوئية في فتحة إضافة هذا المحرك حتى تستقر في موضعها تماماً.

٤

أعد تركيب المسمار الذي يثبت مجموعة محرك الأقراص الضوئية بقاعدة الكمبيوتر.

٥

المطلبات اللاحقة

١ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.

١

٢ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.

٢

٣ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

٣

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية


- ١ أخرج البطارية. انظر "إزاله البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزاله غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزاله لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.

الإجراء

- ٤ أغلق الشاشة واقب الكمبيوتر.
- ٥ أزل المسامير اللولبية التي تثبيت مسند راحة اليد بقاعدة الكمبيوتر.



- ٣ اغلب الكمبيوتر وافتح الشاشة لأقصى درجة ممكنة.
 ٤ ارفع من اليمين الموصول واسحب السنة السحب لفصل كابل لوحة زر التشغيل وكابل لوحة اللمس وكابل لوحة مفتاح التشغيل السريع عن الموصلات الموجودة على لوحة النظام.
 ٥ اسحب لسان السحب لفصل كابل الشاشة عن الموصل الموجود على لوحة النظام.

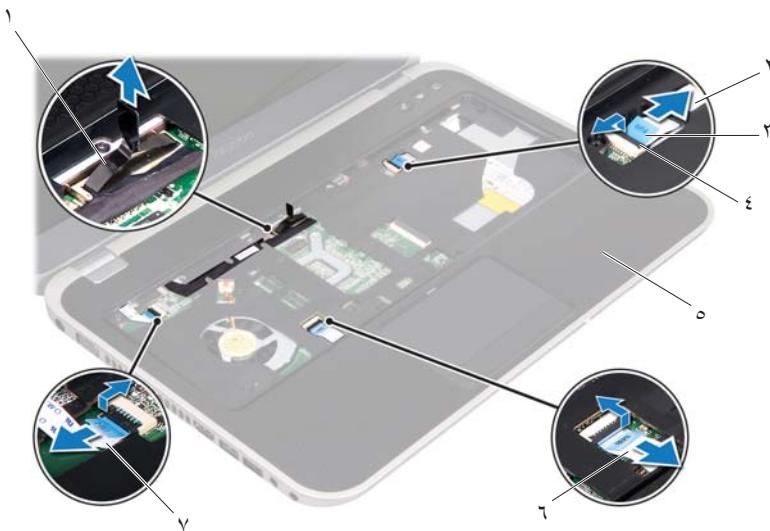

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ١ موصل كابل الشاشة | ٢ كابل لوحة مفتاح التشغيل السريع |
| ٣ لسان سحب | ٤ مزلاج الموصل |
| ٥ مسند اليدين | ٦ كابل لوحة اللمس |
| ٧ كابل لوحة زر التشغيل | |

٦

٧

٨

لاحظ توجيهه كابل الشاشة وقم ب拔掉ه من ألسنة التوجيه الموجودة على مسند راحة اليد.
أزل المسامير اللولبية التي ثبّتت مسند راحة اليد بقاعدة الكمبيوتر.

تنبيه: افصل مسند راحة اليد عن مجموعة الشاشة بعناية لتجنب إتلاف مجموعة الشاشة.

ارفع مسند راحة اليد بعناية مبتعداً من الجزء الخلفي من الكمبيوتر ثم حرك مسند راحة اليد بعيداً عن قاعدة الكمبيوتر.



١ المسامير اللولبية (٧)

٩ أزل كابل الشاشة من خلال الفتحة الموجودة في مسند راحة اليد.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراءات

- ١ ادفع كابل الشاشة عبر الفتحة الموجودة على مسند راحة اليد.
- ٢ قم بمحاذاة مسند راحة اليد مع قاعدة الكمبيوتر وضعه في مكانه برفق.
- ٣ ادفع كابل لوحة مفاتيح التشتغيل السريع وكابل لوحة زر التشغيل وكابل لوحة اللمس في موصلات لوحة النظام واضغط لأسفل على مزاليج الموصلات لتنشيط الكابلات.
- ٤ قم بتوجيه كابل الشاشة عبر ألسنة التوجيه الموجودة على مسند راحة اليد.
- ٥ صل كابل الشاشة بموصل لوحة النظام.
- ٦ أعد تركيب المسامير اللولبية التي ثبّتت مسند راحة اليد بقاعدة الكمبيوتر.
- ٧ أغلق الشاشة وأقلب الكمبيوتر رأساً على عقب.
- ٨ أعد تركيب المسامير اللولبية التي ثبّتت مسند راحة اليد بقاعدة الكمبيوتر.

المطلبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٢ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٣ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٤ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance. إذا كنت قد طلبت شراء بطاقة Mini-Card لاسلكية مع الكمبيوتر، فستكون هذه البطاقة مركبة بالفعل في الكمبيوتر.




المطلبات الأساسية

- ١ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٢ أزل البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ أزل منسد راحة اليد. انظر "إزالة منسد راحة اليد" في الصفحة ٤٥.


الإجراء

- ١ افصل كابلات الهوائي من الموصلات الموجودة في بطاقة Mini-Card.
- ٢ أزل المسمار اللولبي الذي يثبت بطاقة Mini-Card بالموصل الموجود على لوحة النظام.

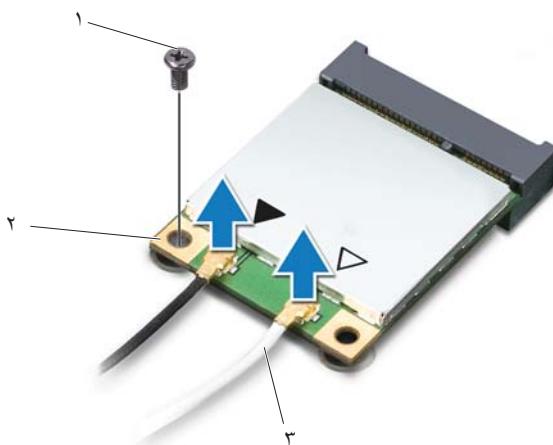

١	مسمار لولبي
٢	بطاقة Mini-Card

٣ كابلات الهوائي (٢)

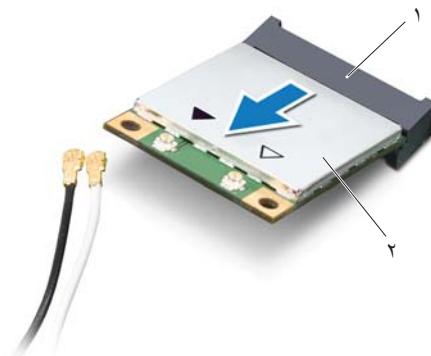

١ موصل لوحة النظام

٢ بطاقة Mini-Card

تنبيه: عندما لا تكون بطاقة Mini-Card داخل الكمبيوتر، قم بتخزينها في عبوة واقية عازلة للكهرباء الاستاتيكية.
لمزيد من المعلومات، انظر "الحماية من تفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية" في معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.



إعادة تركيب بطاقة Mini-Card



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان](http://dell.com/regulatory_compliance).



ملاحظة: لا تضمن Dell توافق بطاقات Mini-Card ولا توفر لها الدعم إذا كانت من مصادر أخرى بخلاف Dell. يوجد بالكمبيوتر فتحة بطاقة Mini-Card متوسطة الحجم واحدة تدعم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) + بطاقة Wi-Fi مع دعم تقنية التشغيل البيني العالمي للوصول إلى الموجات الدقيقة (WiMax).

الإجراءات

١

آخر بطاقة Mini-Card الجديدة من عبوتها.

٢

قم بمحاذاة الحز الموجود في بطاقة Mini-Card مع اللسان الموجود في موصل لوحة النظام.

٣

تنبيه: اضغط بقوة وبشكل متساوٍ لدفع بطاقة Mini-Card إلى مكانها. إذا بالغت في استخدام القوة، فقد تتسبب في تلفيات للموصل.

٤

تنبيه: تم تزويد الموصالت بمفاتيح لضمان الإدخال الصحيح. إذا شعرت بمقاومة، فافحص الموصلات الموجودة على بطاقة Mini-Card وتتأكد الموجودة بلوحة النظام وأعد محاذاة بطاقة Mini-Card.

٥

تنبيه: لتفادي إتلاف بطاقة Mini-Card، لا تقم مطلقاً بوضع الكابلات أسفل بطاقة Mini-Card.

٦

ادخل موصل بطاقة Mini-Card بزاوية ٤٥ درجة في موصل لوحة النظام.

٧

اضغط على الطرف الآخر لبطاقة Mini-Card لأسفل في الفتحة الموجودة على لوحة النظام وأعد تركيب المسamar اللولبي الذي يثبت بطاقة Mini-Card بموصل لوحة النظام.

٨

صل كابلات الهوائي بالموصلات الموجودة في بطاقة Mini-Card.

يوضح الجدول التالي مخطط ألوان كابلات الهوائي لبطاقة Mini-Card التي يدعمها الكمبيوتر الذي بحوزتك.

مخطط ألوان كابلات الهوائي

الموصلات الموجودة في بطاقة Mini-Card

شبكة محلية لاسلكية (WLAN) + تقنية Bluetooth (كابلان)

أبيض الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الرئيسية + تقنية Bluetooth (كابلان)
(المثلث الأبيض)

أسود الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الإضافية + تقنية Bluetooth (WLAN) (المثلث الأسود)

المطلبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٢ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٣ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٤ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٥ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



المطلبات الأساسية

- ١ أخر البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ قم بفك مسند راحة اليد. انظر "إزالة مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.

الإجراء

- ١ افصل كابل منفذ مهابي الطاقة عن موصل لوحة النظام.
- ٢ أزل المسamar اللولي الذي يثبت منفذ مهابي الطاقة بقاعدة الكمبيوتر.
- ٣ ارفع منفذ مهابي الطاقة مع الكابل الخاص به بعيداً عن قاعدة الكمبيوتر.



١ مسamar لولي ٢ كابل منفذ مهابي الطاقة



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance

الإجراءات

١ قم بمحاذاة فتحة المسamar الموجودة على منفذ مهابي الطاقة مع فتحة المسamar الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.

٢ أعد تركيب المسamar الذي يثبت منفذ مهابي الطاقة بقاعدة الكمبيوتر.

٣ صل كابل منفذ مهابي الطاقة بموصل لوحة النظام.

المطالبات اللاحقة

- ٤٩ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة .٤٩.
- ٢٥ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة .٢٥.
- ٢٩ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة .٢٩.
- ١٩ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة .١٩.
- ١١ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة .١١.


- تحذير:** قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).
- تحذير:** قد تفجر البطارية إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح. لا تستبدل البطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو من نوع مماثل. تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
- تنبيه:** تؤدي إزالة البطارية الخلوية المصغرة إلى إعادة ضبط إعدادات نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) إلى الإعدادات الافتراضية.
- يُوصى بالانتباه لإعدادات نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) قبل إزالة البطارية الخلوية المصغرة.

المطلوبات الأساسية

- ١ أزل البطارية. "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل وحدة (أو وحدات) الذاكرة. "إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣١.
- ٤ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٤ في "إزالة محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٥.
- ٥ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٢ في "إزالة محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤١.
- ٦ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٧ أزل مسند راحة اليد. انظر "إزالة مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٨ أزل المروحة. انظر "إزالة المروحة" في الصفحة ٦٣.
- ٩ أزل مكبرات الصوت. انظر "إزالة مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٧.
- ١٠ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٣ في "إزالة لوحة النظام" في الصفحة ٩٩.

الإجراء

- ١ اغلب لوحة النظام.
- ٢ باستخدام مخاطط بلاستيكي، ارفع البطارية الخلوية المصغرة برفق خارج مقبس البطارية الموجود على لوحة النظام.

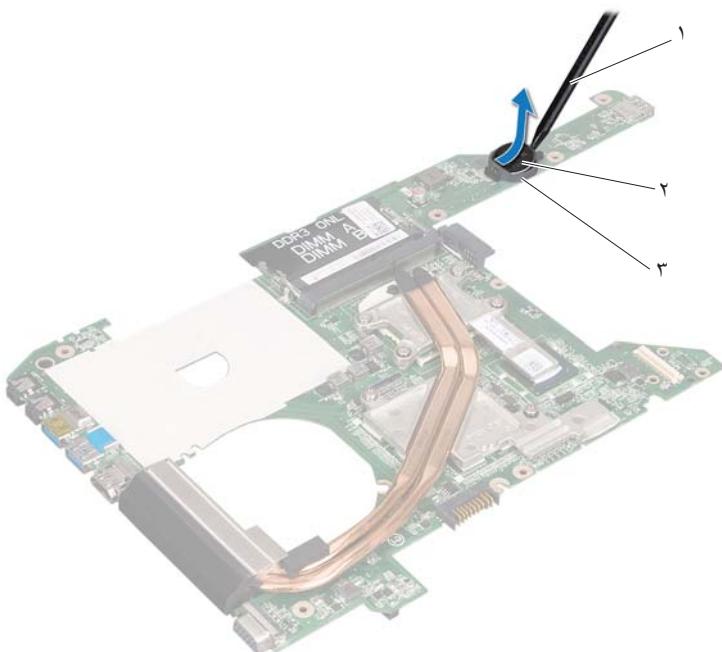

-
- ١ مخاطط بلاستيكي
 - ٢ بطارية خلوية مصغرة
 - ٣ مقبس البطارية
-

إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



تحذير: قد تنفجر البطارية إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح. لا تستبدل البطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو من نوع مماثل. تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.

الإجراء

أثناء ضبط الجانب الموجب بحيث يتجه إلى أعلى، أدخل البطارية الخلوية المصغرة داخل مقبس البطارية الموجود في لوحة النظام.

المطلبات اللاحقة

- ١ اتبع الإرشادات من الخطوة ٤ إلى الخطوة ٧ في "إعادة تركيب لوحة النظام" في الصفحة ١٠٣.
- ٢ أعد تركيب المروحة. انظر "إعادة تركيب المروحة" في الصفحة ٦٥.
- ٣ أعد تركيب مكبرات الصوت. انظر "إعادة تركيب مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٩.
- ٤ اتبع الإرشادات من الخطوة ٥ إلى الخطوة ٨ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٩.
- ٥ اتبع الإرشادات من الخطوة ٤ إلى الخطوة ٥ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤٣.
- ٦ أعد تركيب وحدة (أو وحدات) الذاكرة. انظر "إعادة تركيب وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣٣.
- ٧ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٨ أعد تركيب لوحة المفاتيح. "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٩ أعد تركيب غطاء القاعدة. "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ١٠ أعد تركيب البطارية. "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ١١ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.




المطلبات الأساسية

- ١ أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ أزل مسند راحة اليد. انظر "مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.

الإجراء

- ١ افصل كابل المروحة من موصل لوحة النظام.
- ٢ ارفع المروحة مع الكابل الخاص بها بعيداً عن الكمبيوتر.

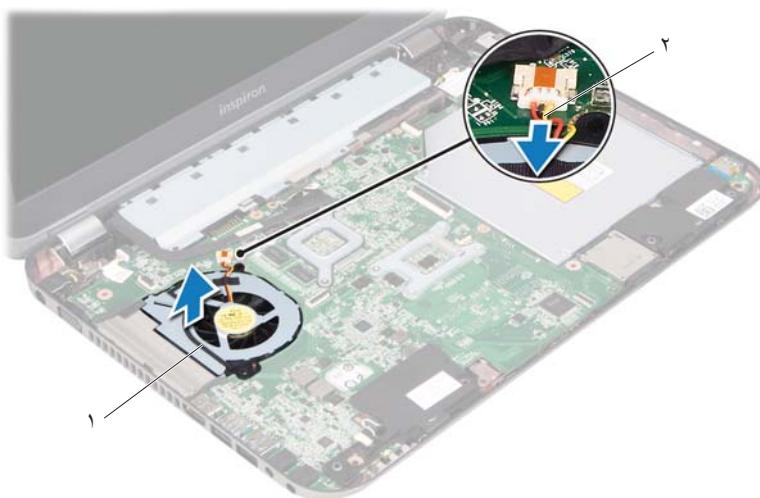

١ مروحة ٢ كابل المروحة



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance

الإجراء

- ١ ضع المروحة في الفتحة الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.
- ٢ صل كابل المروحة بالموصول الموجود على لوحة النظام.

المطلبات اللاحقة

- ٤٩ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٢٥ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٢٩ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ١٩ أعد وضع البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ١١ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.




المطلبات الأساسية

- ١ أخرج البطارية. انظر "إزاله البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزاله غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزاله لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ أزل مسند راحة اليد. انظر "إزاله مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.

الإجراء

- ١ افصل كابل مكبرات الصوت من موصل لوحة النظام.
- ٢ لاحظ توجيه كابل مكبرات الصوت وقم ب Zar the من المسنة التوجيه الموجودة في قاعدة الكمبيوتر.
- ٣ ارفع مكبرات الصوت مع الكابل الخاص بها بعيداً عن قاعدة الكمبيوتر.

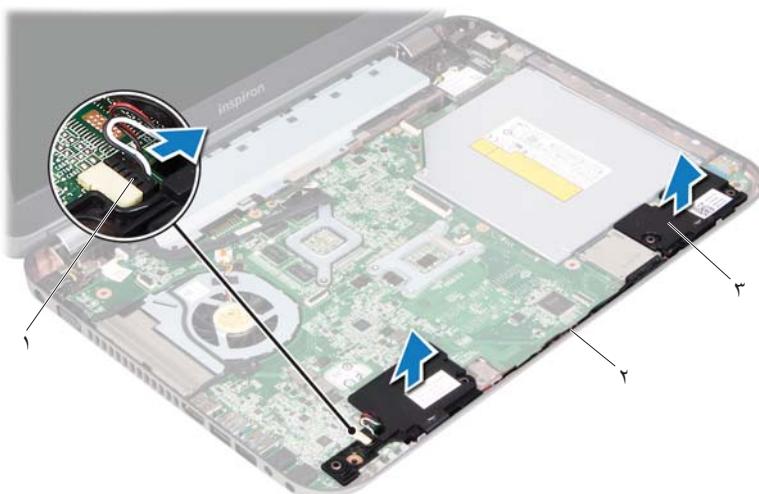

- | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------|
| ١ كابل مكبرات الصوت | ٢ توجيه كابل مكبرات الصوت | ٣ مكبرات الصوت (٢) |
|---------------------|---------------------------|--------------------|

إعادة تركيب مكبرات الصوت



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance

الإجراء

- ١ استخدم دعامات المحاذة الموجودة على قاعدة الكمبيوتر لوضع مكبرات الصوت في موضعها.



ملاحظة: تأكّد من تثبيت مكبرات الصوت باستخدام دعامات المحاذة.

- ٢ قم بتوجيه كابل مكبرات الصوت عبر ألسنة التوجيه الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.
- ٣ صل كابل مكبرات الصوت بموصل لوحة النظام.

المطلبات اللاحقة

- ٤ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٥ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٦ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٧ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٨ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.

المطلبات الأساسية

- ١ أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ أزل مسند راحة اليد. انظر "إزالة مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.

الإجراء

- ١ أغلق الشاشة واقلب الكمبيوتر رأساً على عقب.
- ٢ أزل المسارعين اللولبيين المثبتين لمجموعة الشاشة في قاعدة الكمبيوتر.



٣

افصل كابلات الهوائي من الموصلات الموجودة في بطاقة Mini-Card.

٤



١ كابلات الهوائي (٢)

٢ بطاقة Mini-Card

٥

٦

أزِل المسامير اللولبين المثبتين لمجموعة الشاشة في قاعدة الكمبيوتر.
ارفع مجموعة الشاشة عن قاعدة الكمبيوتر.



١ مجموعه الشاشة

٢ المسامير اللولبية (٤)

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



الإجراء

- ١ ضع مجموعة الشاشة في مكانها وأعد تركيب المسامير التي ثبتت مجموعة الشاشة في قاعدة الكمبيوتر.
- ٢ صل كابلات الهوائي بالموصلات الموجودة في بطاقة Mini-Card.
- ٣ أغلق الشاشة وأقفل الكمبيوتر رأساً على عقب.
- ٤ أعد تركيب المسامير اللولبية التي ثبتت مجموعة الشاشة في قاعدة الكمبيوتر.

المطلوبات اللاحقة

- ٥ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٦ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٧ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٨ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٩ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



المطلبات الأساسية

- ١ أزل البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ أزل مسند راحة اليد. انظر "إزالة مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٥ أزل مجموعة الشاشة. انظر "إزالة مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧١.

الإجراء

تنبيه: يتسم إطار الشاشة بأنه ضعيف للغاية. فكن على حذر عند إزالته حتى تتجنب إتلافه.



باستخدام أطراف أصابعك، ارفع الحافة الداخلية لإطار الشاشة بعناية.



١ ارفع إطار الشاشة عن مجموعة الشاشة.





تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.

الإجراء

قم بمحاذاة إطار الشاشة مع غطاء الشاشة وأدخل إطار الشاشة في مكانه برفق.

المطلوبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب مجموعة الشاشة. انظر "إعادة تركيب مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧٥.
- ٢ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٣ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٤ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٥ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٦ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.




المطلبات الأساسية

- ١ أزل البطارية. انظر "إزاله البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزاله غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزاله لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ أزل منسد راحة اليد. انظر "إزاله منسد راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٥ أزل مجموعة الشاشة. انظر "إزاله مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧١.
- ٦ أزل إطار الشاشة. انظر "إزاله إطار الشاشة" في الصفحة ٧٧.

الإجراء


- ١ أزل المسامير اللولبية التي تقوم بثبيت لوحة الشاشة بغضاء الشاشة.

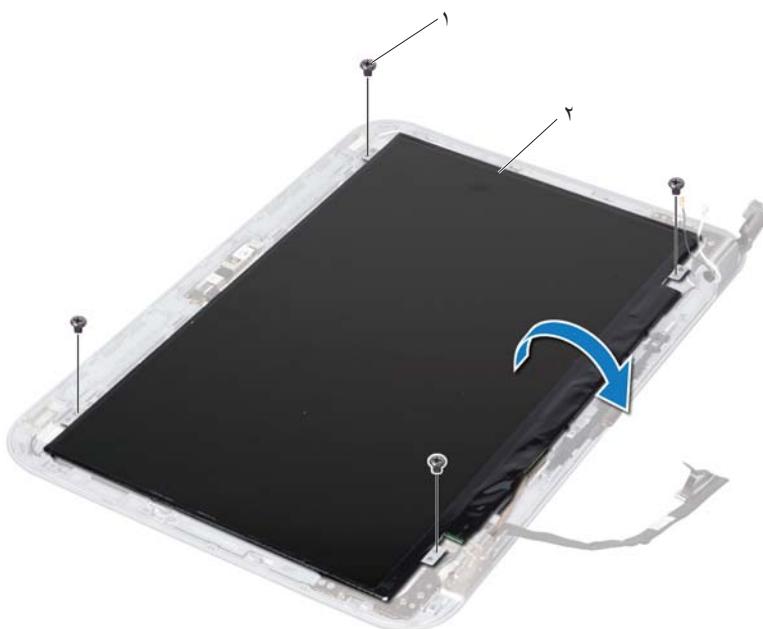

١ المسامير اللولبية (٤) ٢ لوحة الشاشة

٢ ارفع لوحة الشاشة واقلبها بع逆ية.

٣ أزِل الشريط الذي يثبت كابل الشاشة بموصى لوحة الشاشة وارفعه، ثم افصل كابل الشاشة.

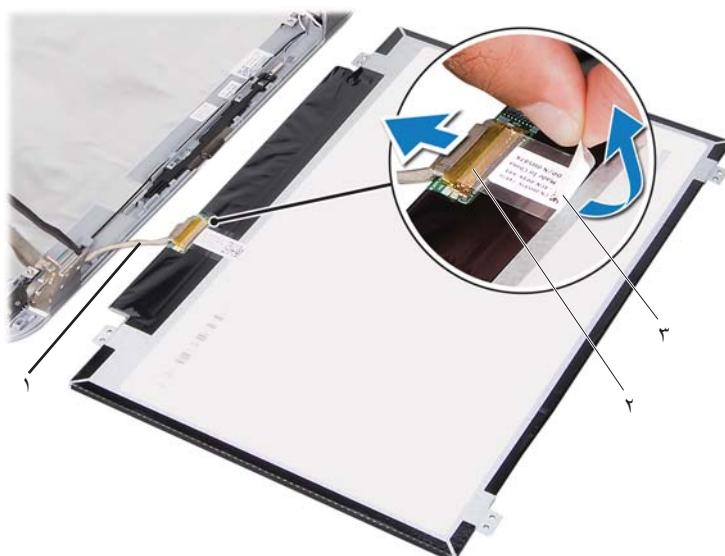

١ كابل الشاشة

٢ موصل لوحة الشاشة

٣ شريط

٤ ارفع لوحة الشاشة بعيداً عن غطاء الشاشة.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراءات

- ١ صل كابل الشاشة بموصل لوحة الشاشة وتثبته بشريط.
- ٢ اقلب لوحة الشاشة حول محورها وضعها على غطاء الشاشة.
- ٣ قم بمحاذاة فتحات المسامير الولبية الموجودة على لوحة الشاشة مع فتحات المسامير الولبية الموجودة على غطاء الشاشة.
- ٤ أعد تركيب المسامير التي ثبتت لوحة الشاشة بخطاء الشاشة.

المطلوبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب إطار الشاشة. انظر "إعادة تركيب إطار الشاشة" في الصفحة ٧٩.
- ٢ أعد تركيب مجموعة الشاشة. انظر "إعادة تركيب مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧٥.
- ٣ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٤ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٥ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٦ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٧ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان](http://dell.com/regulatory_compliance)



المطلبات الأساسية

- ١ أخرج المحول. انظر "إزالة المحول" في الصفحة ١٣.
- ٢ أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٣ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٤ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٥ أزل منسد راحة اليد. انظر "إزالة منسد راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٦ أزل مجموعة الشاشة. انظر "إزالة مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧١.
- ٧ أزل إطار الشاشة. انظر "إزالة إطار الشاشة" في الصفحة ٧٧.

الإجراء

- ١ أقلب مجموعة الشاشة.
- ٢ أزل المسامير اللولبية التي تثبت مفصلات الشاشة بخطاء الشاشة.




٢ المسامير اللولبية (٢)

١ غطاء الشاشة

٣ أقلب مجموعة الشاشة.

٤ أزل المسامير اللولبية التي تثبت مفصلات الشاشة بعطاها الشاشة.

٥ ارفع مفصلات الشاشة عن غطاء الشاشة.

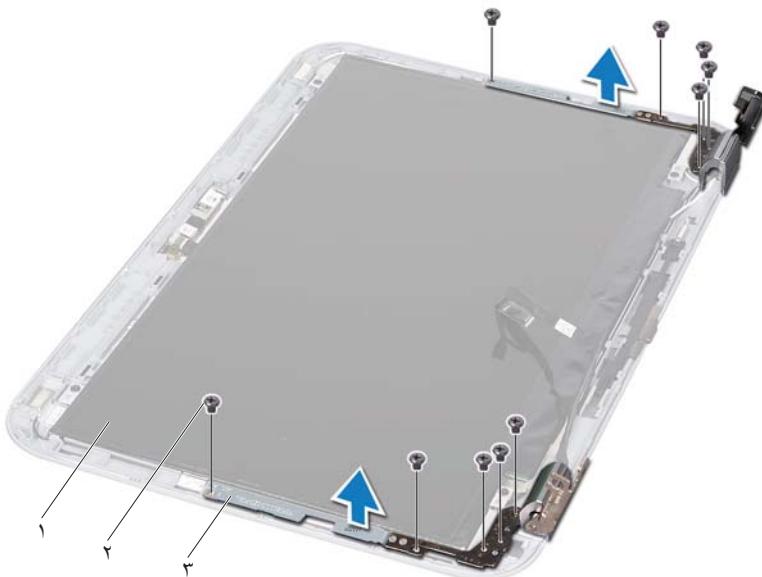

١ لوحة الشاشة

٢ المسامير اللولبية (١٠)

٣ مفصلات الشاشة (٢)



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance

الإجراء

- ١ قم بمحاذة فتحات المسامير اللولبية الموجودة على مفصلات الشاشة مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة على غطاء الشاشة. تأكّد من توجيه كابلات الهوائي وكابل الشاشة عبر الفتحة الموجودة على مفصلات الشاشة.
- ٢ أعد تركيب المسامير اللولبية التي تثبّت مفصلات الشاشة بعظام الشاشة.
- ٣ أغلب مجموعة الشاشة رأساً على عقب.
- ٤ أعد تركيب المسامير اللولبية التي تثبّت مفصلات الشاشة بعظام الشاشة.

المطلوبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب إطار الشاشة. انظر "إعادة تركيب إطار الشاشة" في الصفحة ٧٩.
- ٢ أعد تركيب مجموعة الشاشة. انظر "إعادة تركيب مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧٥.
- ٣ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٤ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٥ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٦ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٧ أعد تركيب المحول. انظر "إعادة تركيب المحول" في الصفحة ١٥.
- ٨ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



المطلبات الأساسية

- ١ أزل البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزاله غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزاله لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٤ أزل منسد راحة اليد. انظر "إزاله منسد راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٥ أزل مجموعة الشاشة. انظر "إزاله مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧١.
- ٦ أزل إطار الشاشة. انظر "إزاله إطار الشاشة" في الصفحة ٧٧.
- ٧ أزل لوحة الشاشة. انظر "إزاله لوحة الشاشة" في الصفحة ٨١.

الإجراء

- ١ ارفع وحدة الكاميرا عن غطاء الشاشة.




٢ وحدة الكاميرا

١ غطاء الشاشة

٢ اقلب وحدة الكاميرا.


٣ قم بفك الشريط الذي يثبت كابل الكاميرا بوحدة الكاميرا وارفعه.

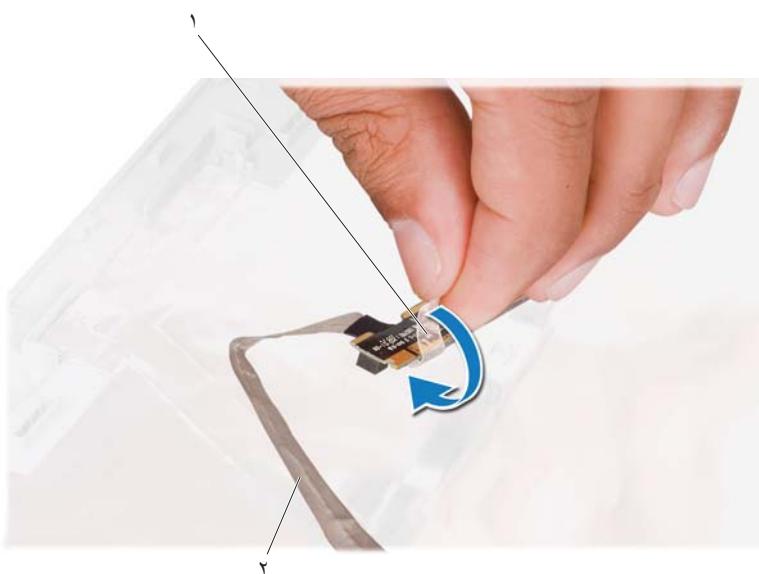

١ شريط

٢ كابل الكاميرا

٤ افصل كابل الكاميرا عن الموصل الموجود في وحدة الكاميرا.

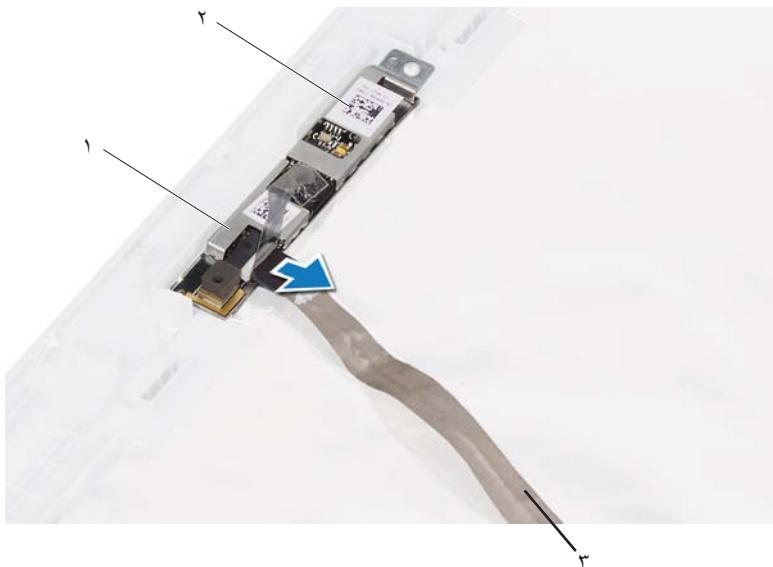


١ موصل كابل الكاميرا

٢ وحدة الكاميرا

٣ كابل الكاميرا

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراء

- ١ قم بتوصيل كابل الكاميرا بالموصل الموجود على وحدة الكاميرا وثبته باستخدام الشريط.
- ٢ استخدم دعامات المحاذة الموجودة على غطاء الشاشة لوضع وحدة الكاميرا في موضعها، وثبت وحدة الكاميرا بغضاء الشاشة.

المطلبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب لوحة الشاشة. انظر "إعادة تركيب لوحة الشاشة" في الصفحة ٨٣.
- ٢ أعد تركيب إطار الشاشة. انظر "إعادة تركيب إطار الشاشة" في الصفحة ٧٩.
- ٣ أعد تركيب مجموعة الشاشة. انظر "إعادة تركيب مجموعة الشاشة" في الصفحة ٧٥.
- ٤ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٥ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٦ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٧ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ٨ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ٩ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



المتطلبات الأساسية

- ١ أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل وحدة (أو وحدات) الذاكرة. انظر "إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣١.
- ٤ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٤ في "إزالة محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٥.
- ٥ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٢ في "إزالة محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤١.
- ٦ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٧ أزل مسند راحة اليد. انظر "إزالة مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٨ أزل المروحة. انظر "إزالة المروحة" في الصفحة ٦٣.
- ٩ أزل مكبرات الصوت. انظر "إزالة مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٧.
- ١٠ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٣ في "إزالة لوحة النظام" في الصفحة ٩٩.
- ١١ أزل مجموعة وحدة امتصاص حرارة المعالج. انظر "إزالة وحدة امتصاص حرارة المعالج" في الصفحة ١٠٥.


الإجراء

١ لكي تفك مقبس ZIF، استخدم مفكًا صغيرًا ذا نصل عريض، وقم بتدوير مسمار كامة مقبس ZIF عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى نقطة توقف الكامة.

٢ تنبية: لضمان الحد الأقصى من التبريد للمعالج، لا تلمس مناطق نقل الحرارة الموجودة على مجموعة التبريد الحراري للمعالج. فالزليزوت الموجودة في يشرتك يمكن أن تتسبب في الحد من قدرة الوساند الحرارية على نقل الحرارة.

٣ تنبية: عند إزالة وحدة المعالج، اجذب الوحدة إلى أعلى في خط مستقيم. كن حذرًا كي لا تتسبب في اثناء السنون الموجودة على وحدة المعالج.

٤ ارفع وحدة المعالج من مقبس ZIF.

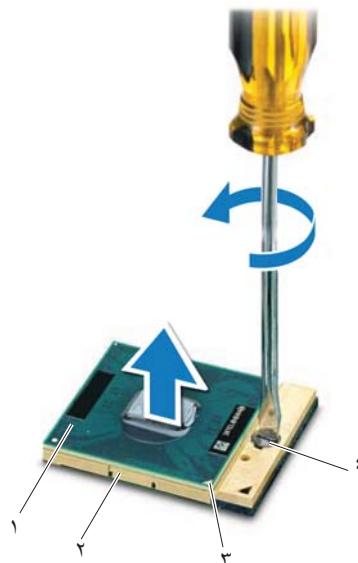

١	معالج	٢	ZIF مقبس
٣	ركن السن	٤	مسمار كامة مقبس ZIF

إعادة تركيب المعالج



تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان](http://dell.com/regulatory_compliance)



الإجراء

ملاحظة: إذا كنت بصدور تركيب معالج جديد، فسيتم شحن مجموعة تبريد حراري جديدة تشمل على وسادة حرارية ملحة أو وسادة حرارية جديدة، بالإضافة إلى وثائق توضح طريقة التركيب السليمة.

قم بمحاذاة ركن السن رقم ١ في وحدة المعالج مع ركن السن رقم ١ في مقبس ZIF، ثم أدخل وحدة المعالج.

١

ملاحظة: يحتوي ركن السن ١ في وحدة المعالج على مثلث والذي يكون بمحاذاة المثلث الموجود على ركن السن رقم ١ في مقبس ZIF.

عند تركيب وحدة المعالج بشكل صحيح، تكون كل الأركان الأربع متحاذية على نفس الارتفاع. إذا كان هناك ركن أو أكثر من الوحدة مرتفع عن الأرkan الأخرى، فلا تكون الوحدة مركبة بشكل ملائم.

تنبيه: لتجنب تلف المعالج، أمسك المفك بحيث يكون عمودياً على المعالج أثناء لف مسامر الكامنة.

٢

اربط مقبس ZIF عن طريق تدوير مسامر الكامنة اللولبية باتجاه عقارب الساعة لثبيت وحدة المعالج بلوحة النظام.

المطلبات اللاحقة

١ أعد تركيب مجموعة وحدة امتصاص حرارة المعالج. انظر "إعادة تركيب وحدة امتصاص حرارة المعالج" في الصفحة ١٠٧.

٢ اتبع الإرشادات من الخطوة ٤ إلى الخطوة ٧ في "إعادة تركيب لوحة النظام" في الصفحة ١٠٣.

٣ أعد تركيب المروحة. انظر "إعادة تركيب المروحة" في الصفحة ٦٥.

٤ أعد تركيب مكبرات الصوت. انظر "إعادة تركيب مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٩.

٥ اتبع الإرشادات من الخطوة ٥ إلى الخطوة ٨ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٩.

٦ اتبع الإرشادات من الخطوة ٤ إلى الخطوة ٥ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤٣.

٧ أعد تركيب وحدة (أو وحدات) الذاكرة. انظر "إعادة تركيب وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣٣.

٨ أعد تركيب مسند راحة اليدين. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليدين" في الصفحة ٤٩.

٩ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.

١٠ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.

١١ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.

١٢ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل ان تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



المتطلبات الأساسية

- ١ أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أخرج وحدة (وحدات) الذاكرة. انظر "إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣١.
- ٤ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٤ في "إزالة محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٥.
- ٥ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٢ في "إزالة محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤١.
- ٦ أزل بطاقة Mini-Card. انظر "إزالة بطاقة Mini-Card" في الصفحة ٥١.
- ٧ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٨ أزل مسند راحة اليد. انظر "إزالة مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٩ أزل المروحة. انظر "إزالة المروحة" في الصفحة ٦٣.
- ١٠ أزل مكبرات الصوت. انظر "إزالة مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٧.

الإجراء

ملاحظة: تم تخزين رمز الخدمة الخاص بجهاز الكمبيوتر لديك في لوحة النظام. يلزم إدخال رمز الخدمة في نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) بعد إعادة تركيب مجموعة لوحة النظام.



ملاحظة: قبل فصل الكابلات عن لوحة النظام، لاحظ موقع الموصلات حتى يمكنك إعادة توصيلها بشكل صحيح بعد إعادة تركيب مجموعة لوحة النظام.




افصل كابل منفذ مهابي الطاقة عن موصل لوحة النظام.

١

أزل المسامير اللولبية التي تثبت مجموعة لوحة النظام بقاعدة الكمبيوتر.

٢

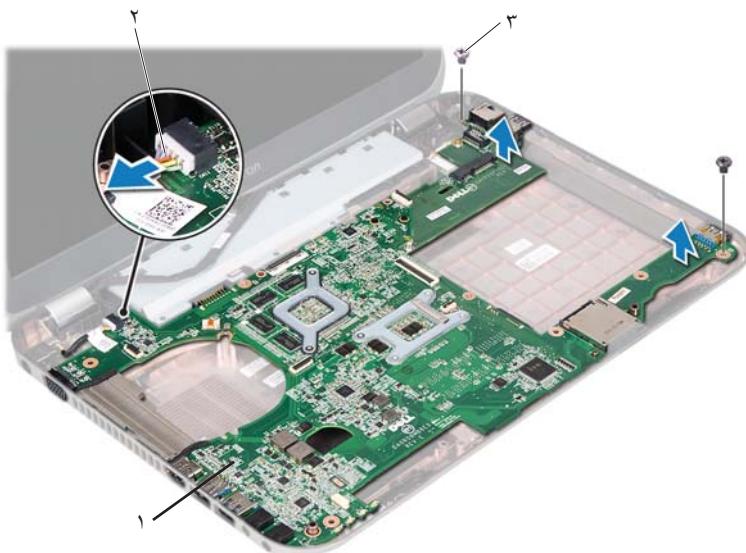


٢ كابل منفذ مهابي الطاقة

١ مجموعة لوحة النظام

٣ المسامير اللولبية (٢)

٣
٤
٥
٦

- ارفع لوحة النظام بزاوية وحرر الموصلات الموجودة على لوحة النظام من الفتحات الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.
أزل المعالج. انظر "إزالة المعالج" في الصفحة ٩٥.
أزل وحدة امتصاص حرارة المعالج. انظر "إزالة وحدة امتصاص حرارة المعالج" في الصفحة ١٠٥.
أزل المسامير اللولبية اللذين يثثبان اللوحة الفرعية بلوحة النظام.

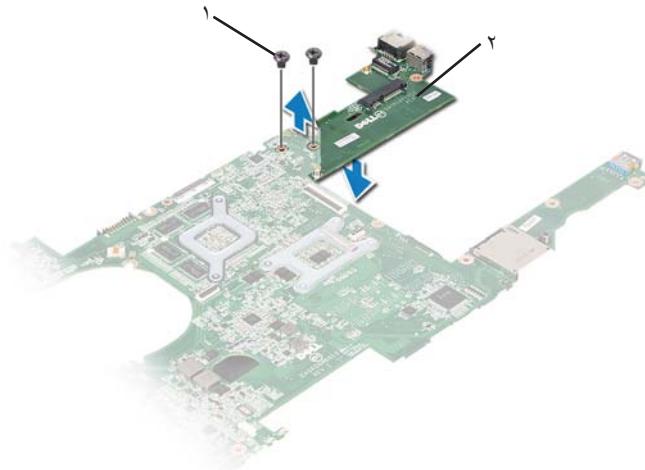

١ المسامير اللولبية (٢) ٢ لوحة فرعية

إعادة تركيب لوحة النظام

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



الإجراء

- ١ أعد تركيب المسمارين اللولبيين اللذين يثبتان اللوحة الفرعية بلوحة النظام.
- ٢ أعد تركيب المعالج. انظر "إعادة تركيب المعالج" في الصفحة ٩٧.
- ٣ أعد تركيب وحدة امتصاص حرارة المعالج. انظر "إعادة تركيب وحدة امتصاص حرارة المعالج" في الصفحة ١٠٧.
- ٤ ادفع الموصلات الموجودة على مجموعة لوحة النظام إلى داخل الفتحات الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.
- ٥ قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة على مجموعة لوحة النظام مع فتحات المسامير الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.
- ٦ أعد تركيب المسامير التي تقوم بثبيت مجموعة لوحة النظام بقاعدة الكمبيوتر.
- ٧ قم بتوصيل كابل منفذ مهابي الطاقة بموصل لوحة النظام.

المطلوبات اللاحقة

- ١ أعد تركيب المروحة. انظر "إعادة تركيب المروحة" في الصفحة ٦٥.
- ٢ أعد تركيب مكبرات الصوت. انظر "إعادة تركيب مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٩.
- ٣ اتبع الإرشادات من الخطوة ٥ إلى الخطوة ٨ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٩.
- ٤ اتبع الإرشادات من الخطوة ٤ إلى الخطوة ٥ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤٣.
- ٥ أعد تركيب بطاقة Mini-Card. انظر "إعادة تركيب بطاقة Mini-Card" في الصفحة ٥٣.
- ٦ أعد تركيب وحدة (أو وحدات) الذاكرة. انظر "إعادة تركيب وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣٣.
- ٧ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٨ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٩ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ١٠ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ١١ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

إدخال رمز الخدمة في نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)

- ١ ابدأ تشغيل الكمبيوتر.
- ٢ اضغط على <F2> أثناء اختبار التشغيل الذاتي POST للدخول إلى برنامج إعداد النظام.
- ٣ انتقل إلى علامة التبويب الرئيسية وأدخل رقم الصيانة في الحقل Service Tag Setting (تعيين رمز الخدمة).

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.




المطلبات الأساسية

- ١ أخرج البطارية. انظر "إزالة البطارية" في الصفحة ١٧.
- ٢ أزل غطاء القاعدة. انظر "إزالة غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٧.
- ٣ أزل وحدة (أو وحدات) الذاكرة. انظر "إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣١.
- ٤ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٤ في "إزالة محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٥.
- ٥ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٢ في "إزالة محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤١.
- ٦ أزل لوحة المفاتيح. انظر "إزالة لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢١.
- ٧ أزل مسند راحة اليد. انظر "إزالة مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٥.
- ٨ أزل المروحة. انظر "إزالة المروحة" في الصفحة ٦٣.
- ٩ أزل مكبرات الصوت. انظر "إزالة مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٧.
- ١٠ اتبع الإرشادات من الخطوة ١ إلى الخطوة ٣ في "إزالة لوحة النظام" في الصفحة ٩٩.

الإجراء

- ١ اقلب مجموعة لوحة النظام رأسا على عقب.
- ٢ بترتيب تسلسلي، (موقع على وحدة امتصاص حرارة المعالج)، فك المسامير اللولبية المثبتة لوحدة امتصاص حرارة المعالج في قاعدة الكمبيوتر.
- ٣ ارفع وحدة امتصاص حرارة المعالج بعيداً عن لوحة النظام.

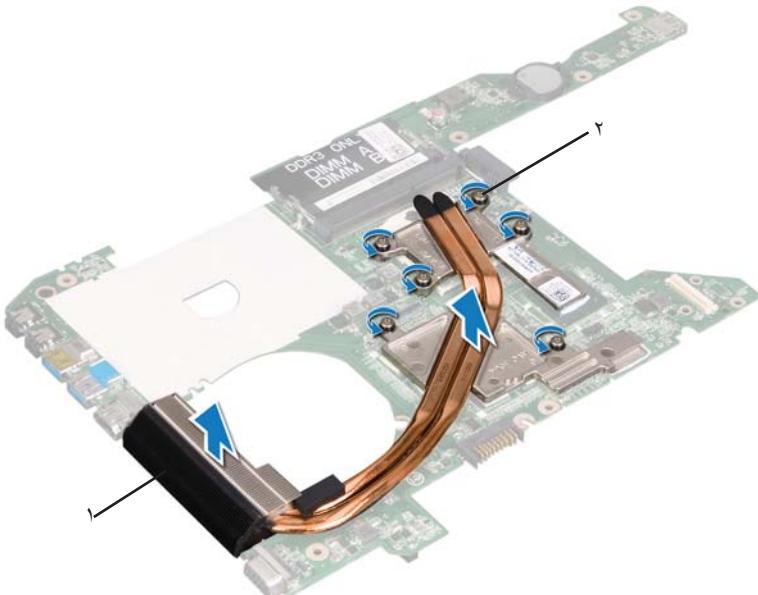

١ وحدة امتصاص حرارة المعالج ٢ مسامير التثبيت اللولبية (٦)

إعادة تركيب وحدة امتصاص حرارة المعالج

تحذير: قبل بدء العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر واتبع الخطوات الواردة في "قبل أن تبدأ" في الصفحة ٩. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان dell.com/regulatory_compliance.



الإجراء

قم بمحاذاة مسامير التثبيت اللولبية الموجودة على وحدة امتصاص حرارة المعالج مع فتحات المسامير الموجودة على لوحة النظام.

٢ بترتيب تسليلي، (موضح على وحدة امتصاص حرارة المعالج)، اربط المسامير اللولبية التي ثبتت وحدة امتصاص حرارة المعالج على لوحة النظام.

المطلبات اللاحقة

- ١ اتبع الإرشادات من الخطوة ٤ إلى الخطوة ٧ في "إعادة تركيب لوحة النظام" في الصفحة ١٠٣.
- ٢ أعد تركيب المروحة. انظر "إعادة تركيب المروحة" في الصفحة ٦٥.
- ٣ أعد تركيب مكبرات الصوت. انظر "إعادة تركيب مكبرات الصوت" في الصفحة ٦٩.
- ٤ اتبع الإرشادات من الخطوة ٥ إلى الخطوة ٨ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الثابتة" في الصفحة ٣٩.
- ٥ اتبع الإرشادات من الخطوة ٤ إلى الخطوة ٥ في "إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية" في الصفحة ٤٣.
- ٦ أعد تركيب وحدة (أو وحدات) الذاكرة. انظر "إعادة تركيب وحدة (وحدات) الذاكرة" في الصفحة ٣٣.
- ٧ أعد تركيب مسند راحة اليد. انظر "إعادة تركيب مسند راحة اليد" في الصفحة ٤٩.
- ٨ أعد تركيب لوحة المفاتيح. انظر "إعادة تركيب لوحة المفاتيح" في الصفحة ٢٥.
- ٩ أعد تركيب غطاء القاعدة. انظر "إعادة تركيب غطاء القاعدة" في الصفحة ٢٩.
- ١٠ أعد تركيب البطارية. انظر "إعادة تركيب البطارية" في الصفحة ١٩.
- ١١ اتبع الإرشادات الواردة في "مرحلة ما بعد العمل في أجزاء الكمبيوتر الداخلية" في الصفحة ١١.

ترقية نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)

قد يتطلب نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) إجراء ترقية عند توفر تحديث أو في حالة إعادة تركيب لوحة النظام. لترقية نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS):

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر.

٢. انقل إلى support.dell.com/support/downloads.

٣. حدد موقع ملف تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) الخاص بالكمبيوتر لديك:

 **ملاحظة:** يوجد رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر الموجود بحوزتك على ملصق موجود في الجزء السفلي من الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات، طالع دليل البدء السريع المرفق مع الكمبيوتر.

إذا كان لديك رمز الخدمة أو كود الخدمة السريعة:

أ. أدخل رمز الخدمة أو كود الخدمة السريعة الخاص بالكمبيوتر في حقل

Service Tag or Express Service Code (رمز الخدمة أو كود الخدمة السريعة).

ب. انقر فوق **Submit** (إرسال) وتابع إلى الخطوة ٤.

إذا لم يكن لديك رمز الخدمة أو كود الخدمة السريعة:

أ. حدد أحد الخيارات التالية:

- اكتشاف رمز الخدمة تلقائياً

• الاختيار من قائمة **My Products** (منتجاتي) و **Services** (الخدمات)

• الاختيار من قائمة **منتجات Dell**

ب. انقر فوق **Continue** (متابعة) واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

تظهر قائمة بالنتائج على الشاشة. انقر فوق **BIOS** (نظام الإدخال والإخراج الأساسي).

انقر فوق **Download File** (تنزيل ملف) لتنزيل أحدث ملف لنظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).

في نافذة **Please select your download method** (يرجى تحديد طريقة التنزيل) أدناه، انقر فوق **For Single File Download via Browser** (لتنزيل ملف واحد عبر المستعرض)، ثم انقر فوق **Download Now** (تنزيل الآن).

في نافذة **Save As** (حفظ باسم)، حدد مكاناً مناسباً لتنزيل الملف على الكمبيوتر.

إذا ظهرت نافذة **Download Complete** (اكتمل التنزيل)، فانقر فوق **Close** (غلق).

انتقل إلى المجلد الذي قمت بتنزيل ملف تحرير نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) فيه.

يظهر رمز الملف في المجلد ويتم تسميته بنفس اسم ملف تحرير نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) الذي تم تنزيله.

انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز ملف تحرير نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

