

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Kontaktování společnosti Dell

Chcete-li kontaktovat prodejní oddělení, technickou podporu nebo zákaznický servis společnosti Dell, navštivte stránky dell.com/ContactDell.

A Dell elérhetősegei

Kapcsolatfelvétel a Dell vállalattal kereskedelmi, műszaki támogatási vagy ügyfélszolgálati ügyben: dell.com/ContactDell.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować z firmą Dell w sprawie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, odwiedź stronę internetową pod adresem dell.com/ContactDell.

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Ak chcete kontaktovať oddelenie predaja, technickej podpory alebo služieb zákazníkom spoločnosti Dell, choďte na webovú lokalitu dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Dašší informace

Informace o směrnících a o vhodných bezpečnostních postupech naleznete na webu dell.com/regulatory_compliance

További információ

A szabályozási és biztonsági gyakorlatokról lásd a dell.com/regulatory_compliance oldalt

Więcej informacji

Informacje o zgodności z przepisami oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) w witrynie dell.com/regulatory_compliance.

Daššie informácie

Regulačné informácie a osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti nájdete na adrese dell.com/regulatory_compliance


Service Tag

Servisní štítek

Szervizcímke

Kod „Service Tag“

Servisný štítok

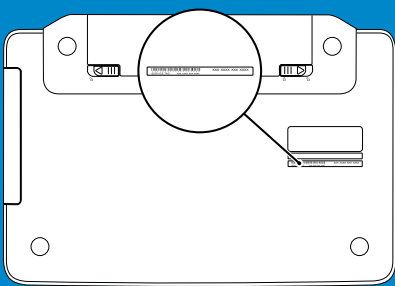

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P18F

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A

Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P18F | Type: P18F004

Computer model: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL a Inspiron™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Windows® je buď ochranná známka, nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických nebo dalších zemích.

Směrníkový model: P18F | Typ: P18F004

Model počítače: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

A Dell™, a DELL logó és az Inspiron™ a Dell Inc. védjegye; a Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Engedélyezett modell: P18F | Típus: P18F004

Számítógépmodell: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL oraz Inspiron™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Formálne označenie modelu: P18F | Typ: P18F004

Model komputera: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL a Inspiron™ sú obchodné známky spoločnosti Dell Inc. Windows® je buď obchodná známka alebo registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Regulačný model: P18F | Typ: P18F004


Model počítača: Inspiron 3520



05WM4VA00

Computer Features

Funkce počítače | A számítógép jellemzői | Funkcje komputera | Funkcje počítača

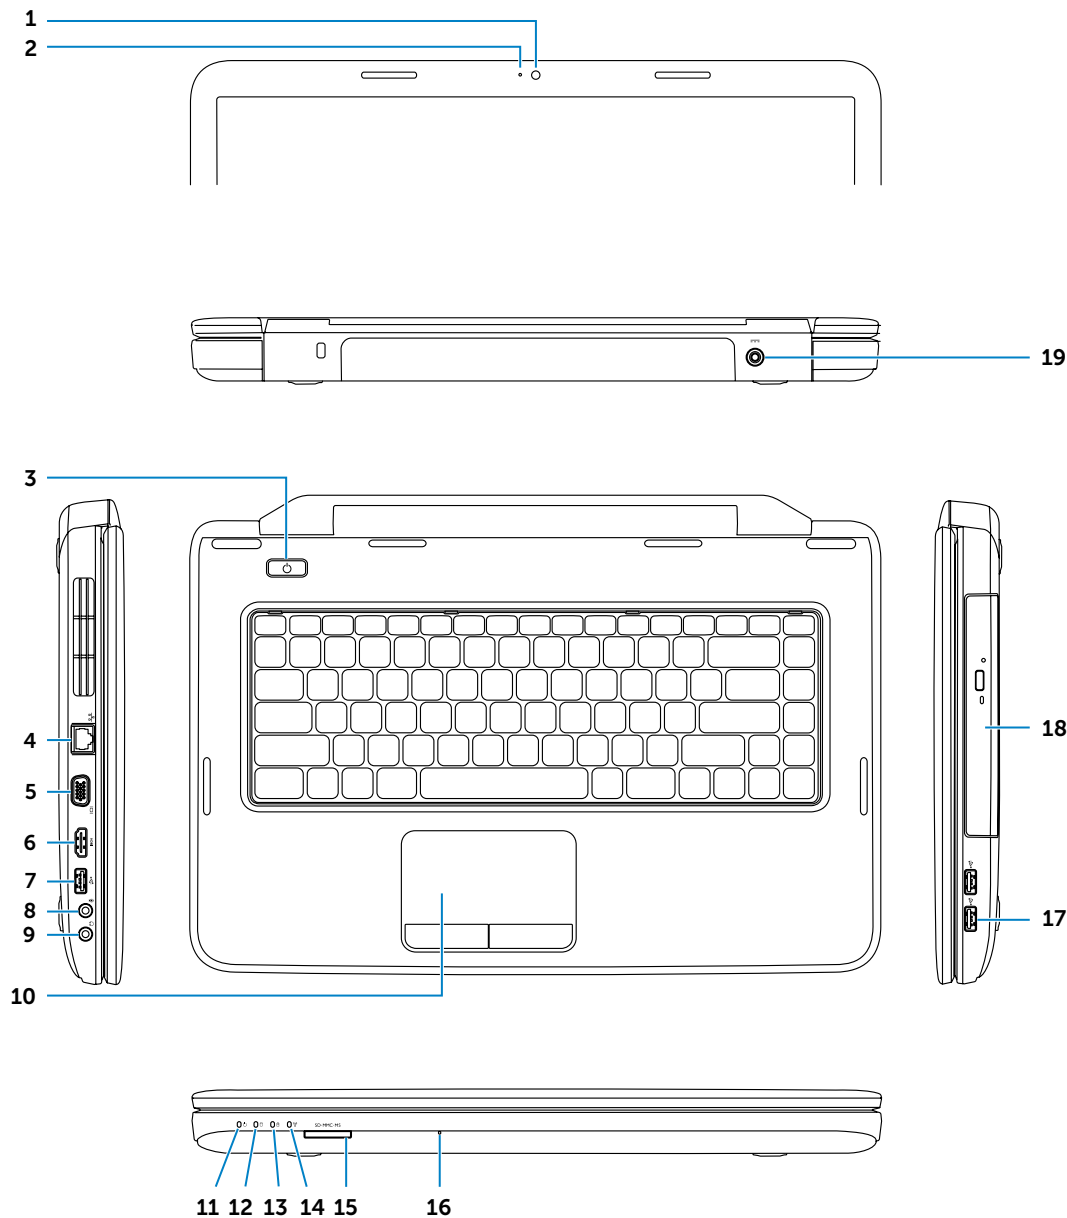

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Camera | 9. Audio-out/Headphone port | 17. USB 2.0 ports (2) |
| 2. Camera-status light | 10. Touchpad | 18. Optical drive |
| 3. Power button | 11. Power-status light | 19. Power-adaptor port |
| 4. Network port | 12. Hard-drive activity light | |
| 5. VGA port | 13. Battery-status light | |
| 6. HDMI port | 14. Wireless-status light | |
| 7. USB 2.0 port | 15. 3-in-1 media-card reader | |
| 8. Audio-in/Microphone port | 16. Microphone | |

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Zvukový výstup / port sluchátek | 17. Porty USB 2.0 (2) |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 10. Dotyková podložka | 18. Disková jednotka |
| 3. Tlačítko napájení | 11. Kontrolka stavu napájení | 19. Port napájecího adaptéru |
| 4. Síťový port | 12. Kontrolka činnosti pevného disku | |
| 5. Port VGA | 13. Kontrolka stavu baterie | |
| 6. Port HDMI | 14. Kontrolka stavu bezdrátové sítě | |
| 7. Port USB 2.0 | 15. Čtečka paměťových karet 3 v 1 | |
| 8. Zvukový vstup / port mikrofonu | 16. Mikrofon | |

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Hangkimenet és a fejhallgató csatlakozója | 16. Mikrofon |
| 2. A kamera állapotjelzője | 10. Érintőpad | 17. USB 2.0 port (2 db) |
| 3. Tápfeszültség gomb | 11. Üzemjelző fény | 18. Optikai meghajtó |
| 4. Hálózati csatlakozó | 12. Merevlemez-meghajtó üzemjelzője | 19. A hálózati adapter csatlakozója |
| 5. VGA-csatlakozó | 13. Akkumulátor állapotjelző lámpája | |
| 6. HDMI-csatlakozó | 14. Vezeték nélküli állapotjelzőlámpája | |
| 7. USB 2.0 port | 15. 3 az 1-ben kártyaolvasó nyílása | |
| 8. Hangbemenet és mikrofoncsatlakozó | | |

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Kamera | 9. Gniazdo wyjściowe audio/ słuchawek | 16. Mikrofon |
| 2. Lampka stanu kamery | 10. Panel dotykowy | 17. Porty USB 2.0 (2) |
| 3. Przycisk zasilania | 11. Lampka stanu zasilania | 18. Napęd dysków optycznych |
| 4. Port sieciowy | 12. Lampka aktywności dysku twardego | 19. Gniazdo zasilacza |
| 5. Port VGA | 13. Lampka stanu baterii | |
| 6. Port HDMI | 14. Lampka kontrolna potężczenia sieci bezprzewodowej | |
| 7. Port USB 2.0 | 15. Czytnik kart pamięci 3-w-1 | |
| 8. Gniazdo wejściowe audio/ mikrofonu | | |

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Konektor pre zvukový výstup/ slúchadlá | 17. Porty USB 2.0 (2) |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 10. Dotykový ovládač | 18. Disková jednotka |
| 3. Tlačidlo napájania | 11. Kontrolka stavu napájania | 19. Port napájacieho adaptéra |
| 4. Sieťový port | 12. Kontrolka aktivity pevného disku | |
| 5. Port VGA | 13. Kontrolka stavu batérie | |
| 6. Port HDMI | 14. Kontrolka stavu bezdrôtového pripojenia | |
| 7. Port USB 2.0 | 15. Čítačka pamäťových kariet 3 v 1 | |
| 8. Konektor pre zvukový vstup/ mikrofon | 16. Mikrofon | |

inspiron

15

Quick Start Guide

Stručná referenční příručka | Gyors üzembe helyezési útmutató


Skrócona instrukcja uruchamiania | Príručka so stručným návodom



1 Connect the network cable (optional)

Připojte síťový kabel (volitelně) | Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)


Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie) | Pripojte sieťový kábel (voliteľný)

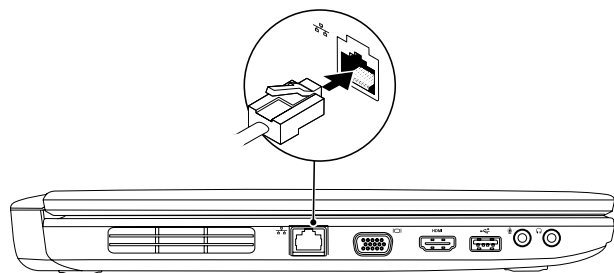

2 Connect the power adapter

Připojte napájecí adaptér | Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót


Podłącz zasilacz | Pripojte napájecí adaptér

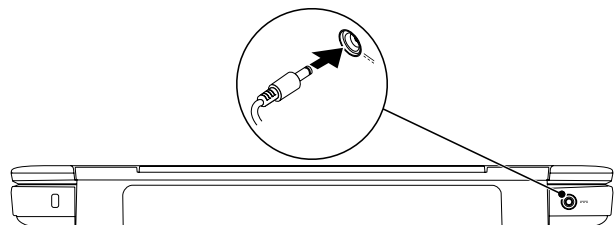

3 Press the power button

Stiskněte tlačítko napájení | Nyomja meg a bekapcsológombot

Naciśnij przycisk zasilania | Stlačte tlačidlo napájania

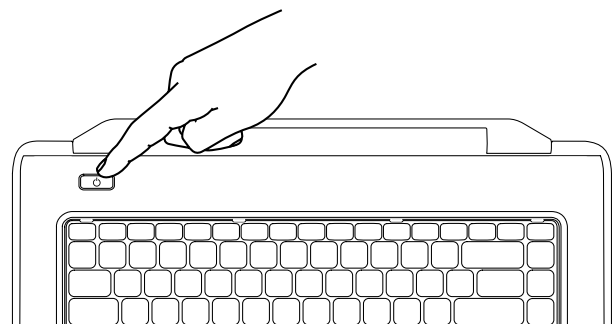

4 Complete Windows setup


Dokončete nastavení systému Windows | Fejezse be a Windows telepítését

Zakończ konfigurację systemu Windows | Dokončite nastavenie systému Windows

Enable security

Povolte zabezpečení | Biztonsági beállítások engedélyezése


Włącz zabezpieczenia | Zapnite bezpečnostné funkcie

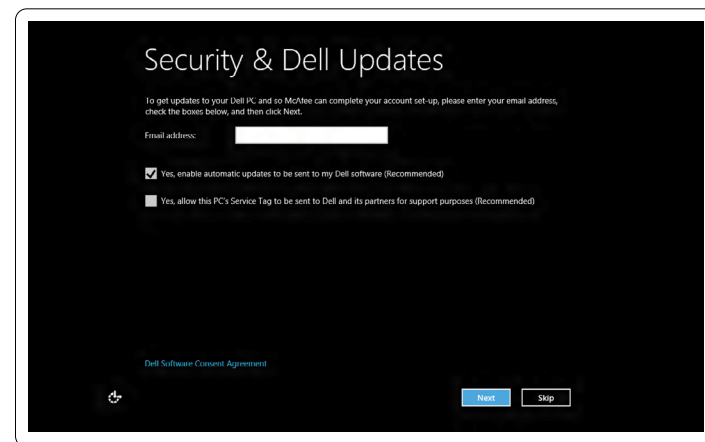

Configure wireless (optional)

Nakonfigurujte bezdrátovou síť (volitelně) | Vezeték nélküli hálózat konfigurálása (opcionális)

Skonfiguruj komunikację bezprzewodową (opcjonalnie) | Nastavte bezdrôtové pripojenie (voliteľné)

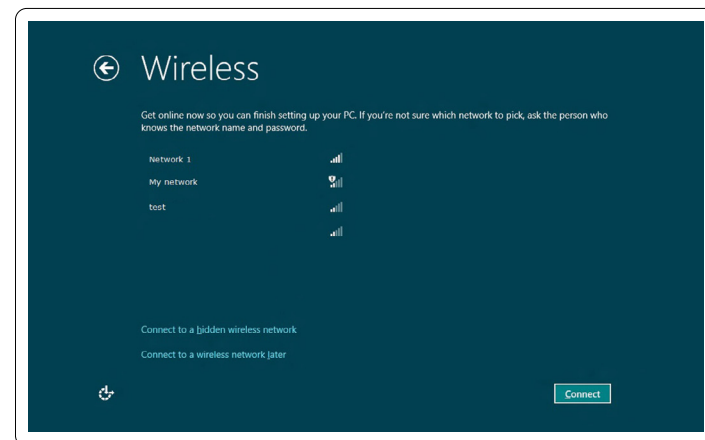

Windows 8

Tiles

Dlażdżice | Elemek | Kafelki | Dlačdžice



Scroll to access more tiles

Dašší dlaždice zobrazíte posunutím

Görgessen további elemek eléréshez

Przewiń, aby uzyskać dostęp do dodatkowych kafelków

Posunutím obrazovky zobrazte ďalšie dlaždice

Resources

Zdroje | Erőforrások | Materiály | Zdroje

Getting started

Začínáme

Első lépések

Rozpoczęcie pracy

Začíname

My Dell Support Center

Centrum podpory My Dell

Dell támogatási központ



Moje Centrum pomocy technicznej firmy Dell

Stredisko technickej podpory My Dell

Charms sidebar

Zobrazení bočního panelu | Charms oldalsáv

Pasek boczny ze znaczkami | Zobrazenie bočného panelu

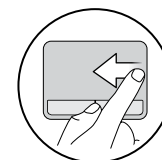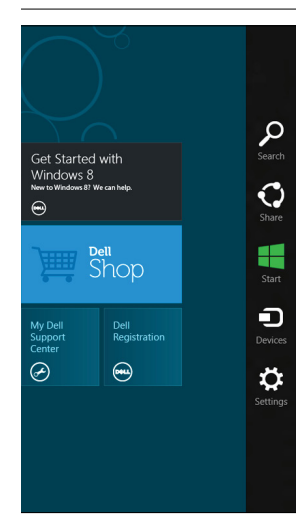

Swipe from right edge of the touchpad

Prejďte prstem z pravého kraje dotykového panelu

Csúszta vágig az ujját az érintőpad jobb oldaláról

Przesuń od prawej krawędzi panelu dotykowego.

Potiahnite prstom z pravého okraja dotykového ovládača doľava

Point mouse at lower or upper-right corner

Ukažte ukazatelem myši na pravý dolní nebo horní roh

Vigye az egeret a jobb felső vagy alsó sarokba

Wskaż myszą dolny lub górny prawy róg.

Prejdite kurzorom myši do pravého dolného alebo horného rohu

Function Keys

Funkční klávesy | Funkcióbillentyűk | Klawisze funkcyjne | Funkčné klávesy

	Switch to external display	Prepnutí na externí displej Váltás külső kijelzőre Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Prepnutie zobrazenia na externý displej
	Turn off/on wireless	Vypnutí/zapnutí bezdrátové sítě Vezeték nélküli hálózat be-/kikapcsolása Włączanie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej Zapnutie/vypnutie bezdrôtového pripojenia
	Enable/Disable touchpad	Aktivace/deaktivace dotykového panelu Érintőpad be-/kikapcsolása Włączanie/wyłączanie panelu dotykowego Aktivácie/deaktivácie dotykového ovládača
	Decrease brightness	Snižení jasu Fényerő csökkentés Zmniejszenie jasności Zniżenie jasu
	Increase brightness	Zvýšení jasu Fényerő növelése Zwiększenie jasności Zwyżenie jasu
	+	Toggle keyboard backlight Prepnutí podsvícení klávesnice Billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása Przełączenie podświetlenia klawiatury Prepnutie podsvietenia klávesnice
	Play previous track or chapter	Prehrání předchozí skladby nebo kapitoly Előző szám vagy fejezet lejátszása Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Prehratie predchádzajúcej stopy alebo kapitoly
	Play/Pause	Prehrání/pozastavení Lejátszás/Szünet Odtwarzanie/pauza Spustenie/pozastavenie
	Play next track or chapter	Prehrání následující skladby nebo kapitoly Következő szám vagy fejezet lejátszása Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Prehratie nasledującej stopy alebo kapitoly
	Decrease volume level	Snižení hlasitosti Hangerő csökkentése Zmniejszenie poziomu głośności Zniżenie úrovne hlasitosti
	Increase volume level	Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése Zwiększenie poziomu głośności Zwyżenie úrovne hlasitosti
	Mute the audio	Ztlumení zvuku Hang elnémítása Wyciszenie dźwięku Stłmienie zvuku