

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Обращение в Dell

Если вы хотите обратиться в корпорацию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей, перейдите на веб-страницу [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kontaktirali kompaniju Dell u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom posetite adresu [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri servisi konularında Dell'e başvurmak için [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) adresine gidin.

## פניה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עבור אל [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Дополнительная информация

Сведения о соответствии требованиям и эффективные инструкции по безопасной работе см. на веб-странице [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Dodatne informacije

Za najbolje prakse za poštovanje propisa i bezbedno korišćenje pogledajte tekst na adresi [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Daha Fazla Bilgi

Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için bkz. [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## מידע נוסף

לשיטות עבודה מומלצות בנושאי תקינה ובטיחות, ראה [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Service Tag

Метка обслуживания

Servisna oznaka

Hizmet Etiketisi

תג שירות

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.  
Número de modelo reglamentario: P18F  
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA  
Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A  
Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz  
Corriente de salida: 3,34 A  
Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P18F | Type: P18F004  
Computer model: Inspiron 3520

© Dell Inc., 2012.

Dell™, логотип DELL и Inspiron™ являются товарными знаками корпорации Dell Inc. Windows® является товарным знаком и/или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах.

Нормативный номер модели: P18F | Тип: P18F004  
Модель компьютера: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logotip i Inspiron™ zaštitni su znakovi kompanije Dell Inc. Windows® je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak korporacije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.

Regulatorni model: P18F | Tip: P18F004  
Model računara: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™ Dell Inc'in ticari markalarıdır. Windows® Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.

Tescilli model: P18F | Tür: P18F004  
Bilgisayar modeli: Inspiron 3520

© 2012 Dell Inc.

.Dell Inc. הסמל של DELL, ו-Inspiron הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Microsoft Corporation הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

דגם תקינה: P18F | סוג: P18F004

דגם מחשב: Inspiron 3520




Printed in China.

2012 - 08

## Computer Features

Элементы компьютера | Funkcije računara | Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

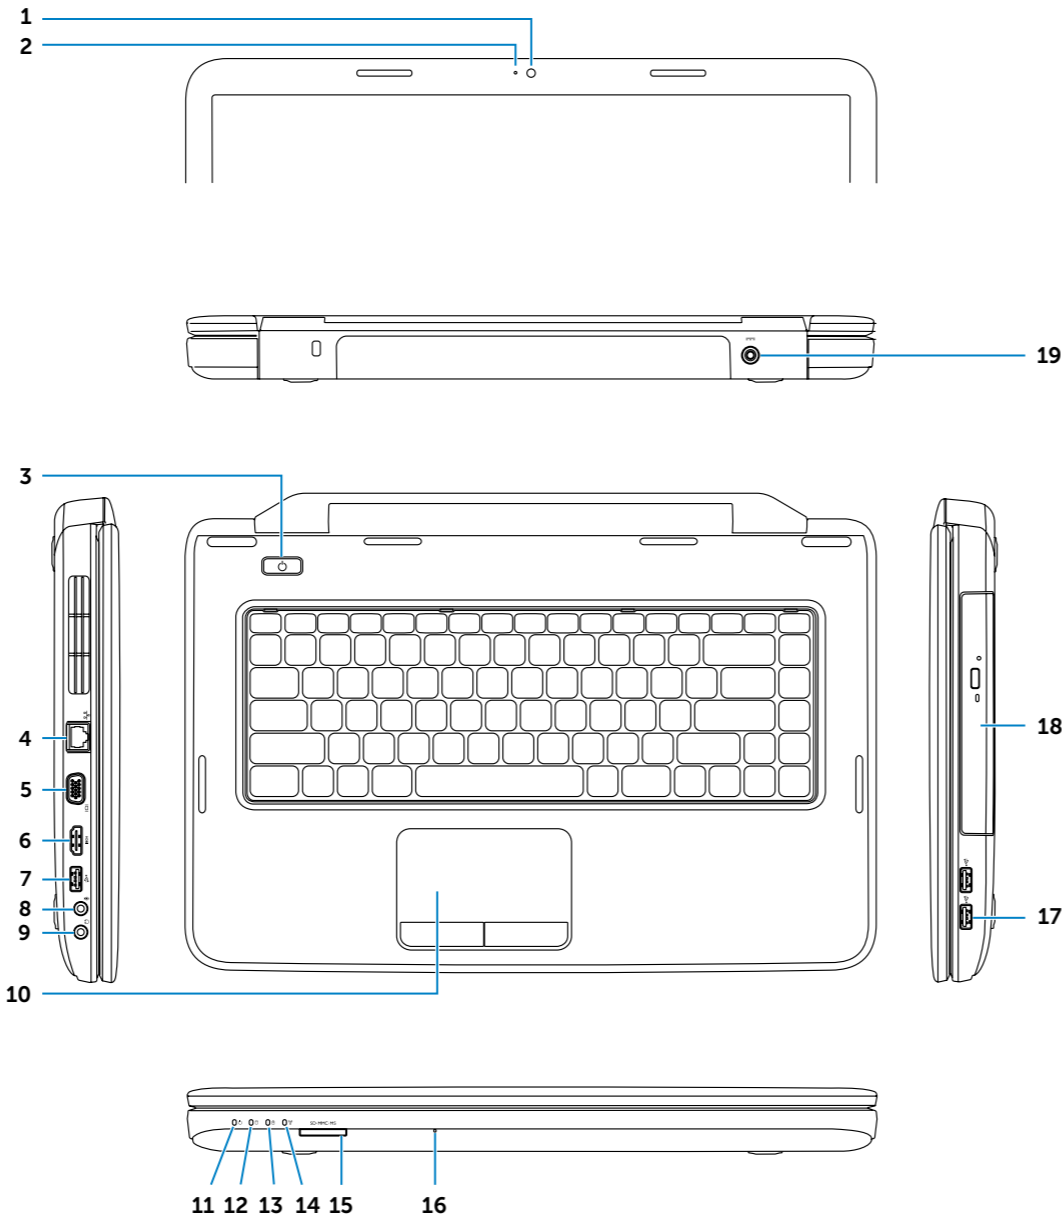

1. Camera
2. Camera-status light
3. Power button
4. Network port
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB 2.0 port
8. Audio-in/Microphone port
9. Audio-out/Headphone port
10. Touchpad
11. Power-status light
12. Hard-drive activity light
13. Battery-status light
14. Wireless-status light
15. 3-in-1 media-card reader
16. Microphone
17. USB 2.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Power-adapter port

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Кнопка питания
4. Сетевой разъем
5. Порт VGA
6. Разъем HDMI
7. Порт USB 2.0
8. Разъем аудиовхода/микрофона
9. Разъем аудиовыхода/разъем для наушников
10. Сенсорная панель
11. Индикатор состояния питания
12. Индикатор активности жесткого диска
13. Индикатор состояния аккумулятора
14. Индикатор состояния беспроводной связи
15. Устройство чтения мультимедийных карт типа «3 в 1»
16. Микрофон
17. Порты USB 2.0 (2)
18. Оптический дисковод
19. Порт адаптера питания

1. Kamera
2. Indikator statusa kamere
3. Dugme za napajanje
4. Mrežni priključak
5. VGA priključak
6. HDMI priključak
7. USB 2.0 priključak
8. Audio ulaz/priključak za mikrofona
9. Audio izlaz/priključak za slušalice
10. Dodirna tabla
11. Indikator statusa napajanja
12. Indikator aktivnosti čvrstog diska
13. Indikator statusa baterije
14. Indikator statusa bežične veze
15. Čitač medijskih kartica 3-u-1
16. Mikrofona
17. USB 2.0 priključci (2)
18. Optička disk jedinica
19. Priključak za adapter za napajanje

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Güç düğmesi
4. Ağ bağlantı noktası
5. VGA bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. USB 2.0 bağlantı noktası
8. Ses girişi/Mikrofon bağlantı noktası
9. Ses çıkışı/Kulaklık bağlantı noktası
10. Dokunmatik yüzey
11. Güç durum ışığı
12. Sabit disk etkinlik ışığı
13. Pil durum ışığı
14. Kablosuz durum ışığı
15. 3'ü bir arada ortam kart okuyucusu
16. Mikrofona
17. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
18. Optik sürücü
19. Güç - adaptör bağlantı noktası


1. מצלמה
2. נורית מצב מצלמה
3. לחצן הפעלה
4. יציאת רשת
5. יציאת VGA
6. יציאת HDMI
7. יציאת USB 2.0
8. חיבור Audio-in/מיקרופון
9. חיבור Audio-out/אוזניות
10. משטח מגע
11. נורית מצב הפעלה
12. נורית פעילות הכונן הקשיח
13. נורית מצב הסוללה
14. נורית מצב האלחוט
15. קורא כרטיסי מדיה 3-ב-1
16. מיקרופון
17. יציאות USB 2.0 (שתיים)
18. כונן אופטי
19. חיבור מתאם מתח



## 1 Connect the network cable (optional)

Подключите сетевой кабель (заказывается дополнительно) | Priključite mrežni kabl (opcionalno)


Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı) | חבר את כבל הרשת (אופציונלי)

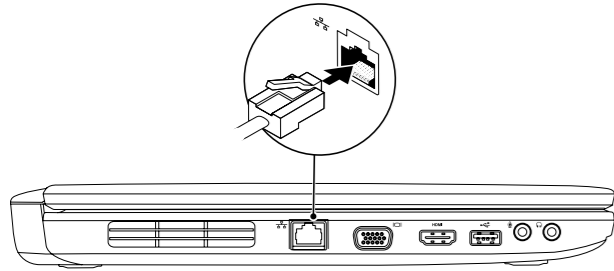

## 2 Connect the power adapter

Подключите адаптер питания | Priključite adapter za napajanje


Güç adaptörünü bağlayın | חבר את מתאם המתח

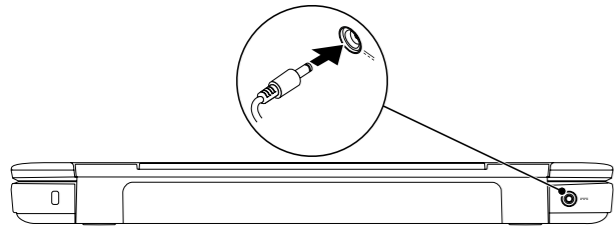

## 3 Press the power button

Нажмите кнопку питания | Pritisnite dugme za napajanje

Güç düğmesine basın | לחץ על לחצן ההפעלה

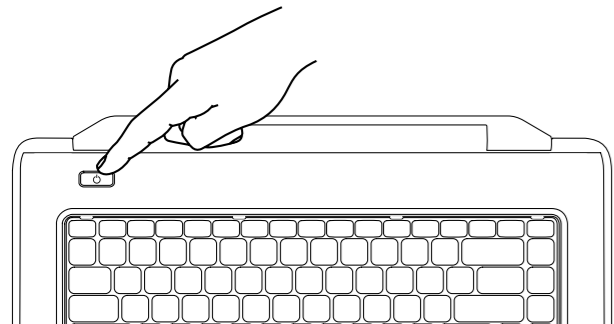

## 4 Complete Windows setup


Завершите настройку Windows | Dovršite podešavanje operativnog sistema Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | השלם את ההגדרה של Windows

### Enable security

Включите безопасность | Omogućite bezbednosne funkcije


Güvenliği etkinleştirin | הפעל אבטחה

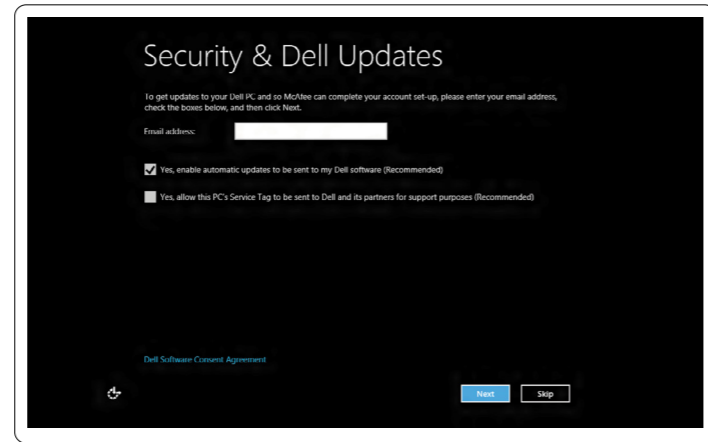

### Configure wireless (optional)

Настройте беспроводную связь (необязательно) | Konfigurirajte bežičnu vezu (opcionalno)

Kablosuzu yapılandırın (isteğe bağlı) | הגדר את האלחוט (אופציונלי)

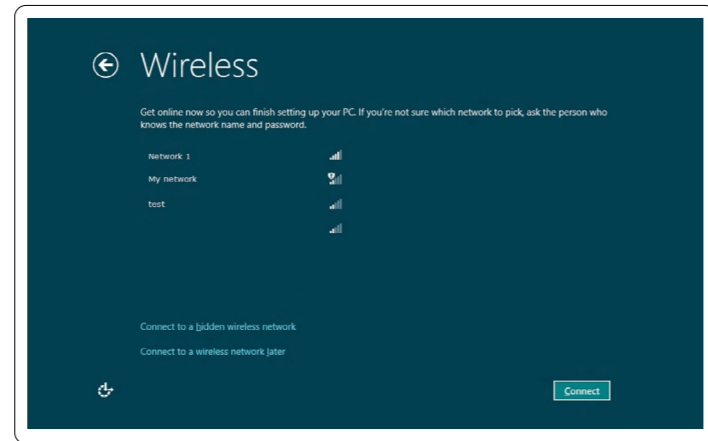

## Windows 8

### Tiles

Рабочие области | Pločice | Bölmeler | ארזחים



#### Scroll to access more tiles

Выполните прокрутку для доступа к дополнительным рабочим областям

Pomerajte da biste videli više pločica

Daha fazla bölmeye erişmek için kaydırın

גלול לגישה לארזחים נוספים

### Resources

Ресурсы | Resursi | Kaynaklar | משאבים

#### Getting started

Начало работы

Prvi koraci

Başlangıç

תחילת העבודה

#### My Dell Support Center

Мой центр поддержки Dell

Moj Dell centar za podršku


Dell Destek Merkezim

מרכז התמיכה של Dell (My Dell Support Center)

### Charms sidebar

Боковая панель Charms | Charms bočna traka

Charms yan çubuğu | סרגל צד קמעוֹת

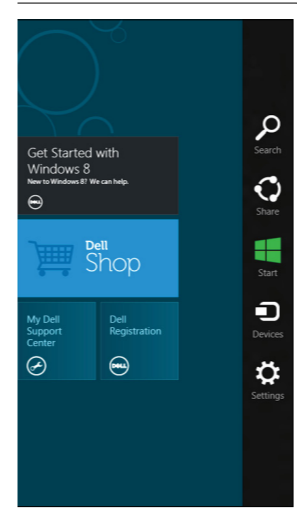

#### Swipe from right edge of the touchpad

Проведите пальцем от правого края сенсорной панели

Prevucite prstom od desne ivice dodirne table

Dokunmatik yüzeyin sağ kenarına dokunun

העבר מהקצה הימני של משטח המגע

#### Point mouse at lower or upper-right corner

Переместите курсор мыши в нижний или верхний правый угол

Postavite kursor miša na donji ili gornji desni ugao

Fareyi alt ya da üst sağ köşeye doğrultun

הצבע עם העכבר בפינה הימנית התחתונה או העליונה

## Function Keys

Функциональные клавиши | Funkcijski tasteri | İşlev Tuşları | מקשי פונקציה

	Switch to external display	Переключиться на внешний дисплей Prebacivanje na eksterni ekran Harici ekrana geç	מעבר לצג חיצוני
	Turn off/on wireless	Выключить или включить беспроводную связь Iskjučivanje/uključivanje bežične veze Kablosuzu kapat/aç	הפעלה/כיבוי של האלחוט
	Enable/Disable touchpad	Выключить или включить сенсорную панель Omogućavanje/onemogućavanje dodirne table Dokunmatik yüzeyi etkinleştir / devre dışı bırak	הפעלה/כיבוי של משטח מגע
	Decrease brightness	Уменьшить яркость   Smanjivanje osvetljenosti Parlaklığı azalt   הפחתת הבהירות	
	Increase brightness	Увеличить яркость   Povećavanje osvetljenosti Parlaklığı artır   הגברת הבהירות	
	Toggle keyboard backlight	Включить или выключить подсветку клавиатуры Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvetljenja tastature Klavye arka ışığını açip kapat	הפעלה או כיבוי של התאורה האחורית של המקלדת
	Play previous track or chapter	Воспроизвести предыдущую дорожку или главу Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja Önceki şarkı ya da bölümü çal	הפעלת הרצועה הקודמת או הפרק הקודם
	Play/Pause	Воспроизведение/пауза   Reprodukcija/pauza Oynat/Duraklat   הפעלה/השהייה	
	Play next track or chapter	Воспроизвести следующую дорожку или главу Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja Sonraki şarkı ya da bölümü çal	הפעלת הרצועה הבאה או הפרק הבא
	Decrease volume level	Уменьшить уровень громкости Smanjivanje nivoa jačine zvuka Ses seviyesini düşür	הפחתת עוצמת הקול
	Increase volume level	Увеличить уровень громкости Povećavanje nivoa jačine zvuka Ses seviyesini yükselt	הגברת עוצמת הקול
	Mute the audio	Отключить звук   Isključivanje zvuka Sesi kapat   השתקת השמע	