

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide


Guide d'information rapide  
クイックスタートガイド



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

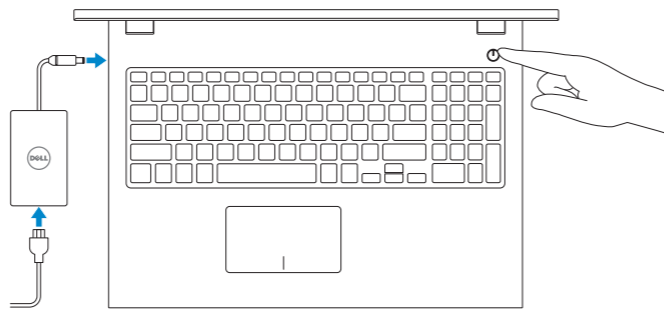

### 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Windows セットアップを終了する



**NOTE:** Do not use @ symbol in your password.

**REMARQUE :** n'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe.

**メモ :** パスワードに @ マークを使用しないでください。

### 3 Explore resources

Explorez les ressources | リソースを検索する

Click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

[スタート] → [すべてのプログラム] → [Dell ヘルプドキュメント] の順にクリック

### Shortcut keys

Raccourcis clavier | ショートカットキー

- F1** Mute audio  
Couper le son | 消音する
- F2** Decrease volume  
Diminuer le volume | 音量を下げる
- F3** Increase volume  
Augmenter le volume | 音量を上げる
- F4** Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
前のトラック/チャプターを再生する
- F5** Play/Pause  
Lire/Pause | 再生/一時停止
- F6** Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
次のトラック/チャプターを再生する
- F8** Switch to external display  
Basculer vers un moniteur externe | 外部ディスプレイに切り替える
- F9** Open Search charm  
Ouvrir l'icône Rechercher | 検索チャームを開く
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
キーボード背面ライトを切り替える (オプション)

- F11** Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | 輝度を下げる
- F12** Increase brightness  
Augmenter la luminosité | 輝度を上げる
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Activer/désactiver le sans fil | ワイヤレスをオン/オフにする
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn キーロックを切り替える

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).


**メモ :** 詳細は、[dell.com/support](http://dell.com/support) の仕様を参照してください。

<b>Product support and manuals</b> Support produits et manuels 製品サポートとマニュアル	<a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a>
<b>Contact Dell</b> Contacter Dell   デルへのお問い合わせ	<a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>
<b>Regulatory and safety</b> Règlementations et sécurité   認可と安全性	<a href="http://dell.com/regulatory_compliance">dell.com/regulatory_compliance</a>
<b>Regulatory model and type</b> Modèle et type réglementaires 認可モデルと認可タイプ	<b>P40F</b>
<b>Regulatory type</b> Type réglementaire 認可タイプ	<b>P40F001</b>
<b>Computer model</b> Modèle de l'ordinateur   コンピュータモデル	<b>Inspiron 15-3542</b>




# Features

Caractéristiques | 外観

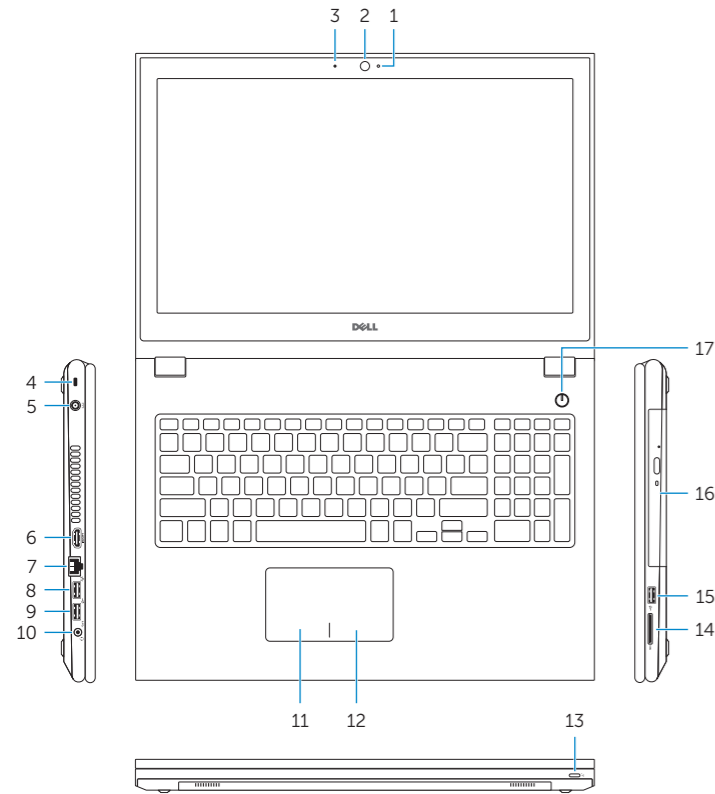

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light

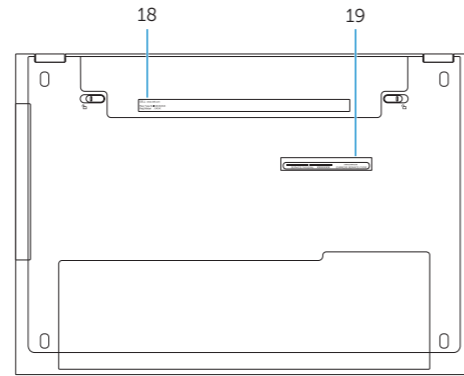

1. Voyant d'état de la caméra
  2. Caméra
  3. Microphone
  4. Emplacement pour câble de sécurité
  5. Port de l'adaptateur secteur
  6. Port HDMI
  7. Port réseau
  8. Port USB 2.0
  9. Port USB 3.0
  10. Port pour casque
  11. Zone de clic gauche
  12. Zone de clic droit
  13. Voyant d'état de l'alimentation
  14. Lecteur de carte mémoire
  15. Port USB 2.0
  16. Lecteur optique
  17. Bouton d'alimentation
  18. Étiquettes de conformité aux normes
  19. Étiquette de numéro de série
1. カメラステータスライト
  2. カメラ
  3. マイク
  4. セキュリティケーブルスロット
  5. 電源アダプタポート
  6. HDMI ポート
  7. ネットワークポート
  8. USB 2.0 ポート
  9. USB 3.0 ポート
  10. ヘッドセットポート
  11. 左クリックエリア
  12. 右クリックエリア
  13. 電源とバッテリーステータスライト
  14. メディアカードリーダー
  15. USB 2.0 ポート
  16. オプティカルドライブ
  17. 電源ボタン
  18. 認可ラベル
  19. サービスタグラベル