

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

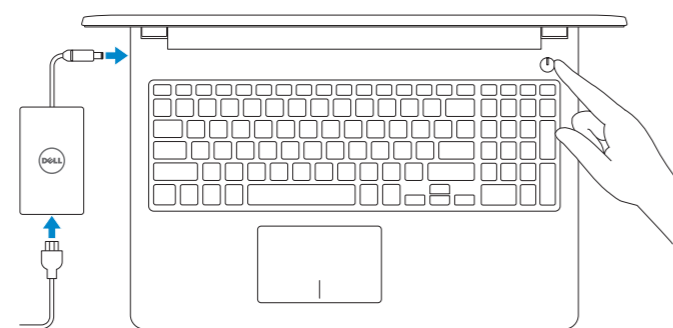

2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows

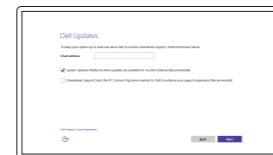


Enable Dell updates

Povolení aktualizací Dell

Engedélyezze a Dell frissítéseket

Włącz aktualizacje firmy Dell

Povoľte aktualizácie Dell

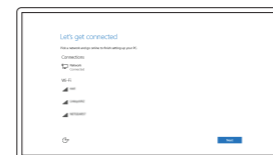

Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k této síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

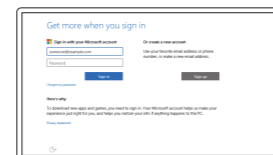

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Create recovery media for Windows

Vytvoření médií pro obnovení k systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Zadejte do pole hledání v systému Windows text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be, hogy **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zarejestrujete si počítač



Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Dell súgó és támogatás

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Pomoc a technická podpora Dell



SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell

Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell

Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályzások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P47F

P47F003

Inspiron 15-3552



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




036V3DA00

Printed in China.


2015-07

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

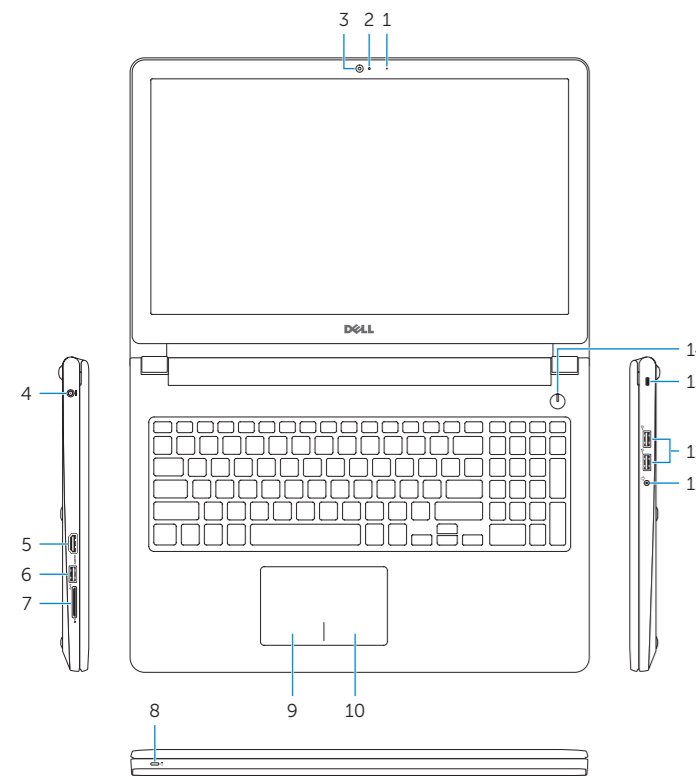

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Security-cable slot
14. Power button
15. Regulatory label (in battery bay)
16. Battery
17. Battery-release latch
18. Service Tag label

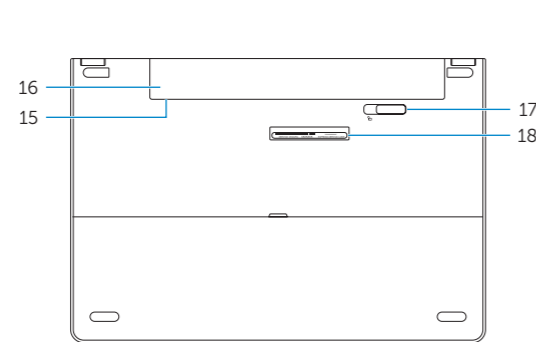

1. Mikrofon
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéru
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čtečka paměťových karet
8. Kontrolka napájení a stavu baterie/kontrolka činnosti pevného disku
9. Oblast levého kliknutí
10. Oblast pravého kliknutí
11. Port pro náhlavní soupravu
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Slot bezpečnostního kabelu
14. Vypínač
15. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
16. Baterie
17. Uvolňovací pojistka baterie
18. Štítek Service Tag

1. Mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Tápadapter port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Médiakártya-olvasó
8. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
9. Bal oldali kattintás terület
10. Jobb oldali kattintás terület
11. Fejhallgató port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. Biztonsági kábel foglalata
14. Bekapcsológomb
15. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
16. Akkumulátor
17. Akkumulátor kioldó retesz
18. Szervizcímke

1. Mikrofon
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Złącze zasilacza
5. Złącze HDMI
6. Port USB 3.0
7. Czytnik kart pamięci
8. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
10. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Gniazdo linki antykradzieżowej
14. Przycisk zasilania
15. Etykieta znamionowa (we wnętrzu akumulatora)
16. Akumulator
17. Zwalniacz zatrasku akumulatora
18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Mikrofon
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Port napájecího adaptéra
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Čítačka paměťových karet
8. Kontrolka stavu napájení a batérie/kontrolka aktivity pevného disku
9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
10. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
11. Zdieľka na slúchadlá
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Otvor pre bezpečnostný kábel
14. Tlačidlo napájania
15. Etiketa o súlade s predpismi (na šachte batérie)
16. Batéria
17. Západka na uvoľnenie batérie
18. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** **Mute audio**
Ztlumení zvuku | Hang némítás
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku
- F2** **Decrease volume**
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zniżenie hlasitosti
- F3** **Increase volume**
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti
- F4** **Play previous track/chapter**
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział
Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu
- F5** **Play/Pause**
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** **Play next track/chapter**
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział
Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu
- F8** **Switch to external display**
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Preprutie na zewnętrny displej
- F9** **Search**
Hledat | Keresés
Wyszukiwanie | Híradat
- F11** **Decrease brightness**
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasności
- F12** **Increase brightness**
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasności

- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepínanie zamknutia klávesu Fn
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrótovej komunikácie
- Fn** + **Insert** **Sleep**
Režim spánku | Alvó mód
Ušpínenie | Spánok
- Fn** + **H** **Toggle between battery-status light/hard-drive activity light**
Přepnutí mezi kontrolkou stavu baterie/kontrolkou činnosti pevného disku
Váltás az áramellátás és akkumulátorállapot jelzőfény/merevlemez-aktivitás jelzőfény
Przetączenie lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego
Prepínanie medzi kontrolkou stavu batérie a aktivity pevného disku

- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- POZNÁMKA:** Daľší informácie naleznete na stránce [Technické údaje](#) na webu [Dell.com/support](#).
- MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért lásd a [Műszaki adatokat](#) a [Dell.com/support](#) weboldalon.
- UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dane techniczne](#) na stronie [Dell.com/support](#).
- POZNÁMKA:** Daľšie informácie nájdete v časti [Technické údaje](#) na adrese [Dell.com/support](#).