

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

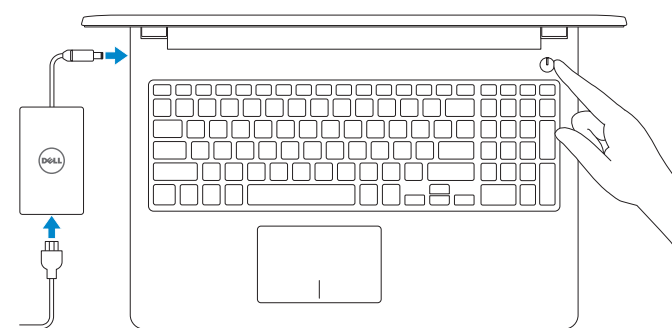

## 2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

### Windows

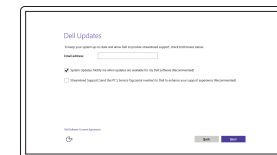


#### Enable Dell updates

Povolení aktualizací Dell

Engedélyezze a Dell frissítéseket

Włącz aktualizacje firmy Dell

Povoľte aktualizácie Dell

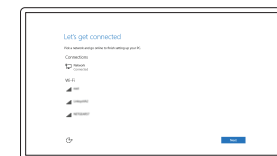

#### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k této síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

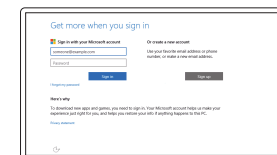

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Create recovery media for Windows

Vytvoření médií pro obnovení k systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Zadejte do pole hledání v systému Windows text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be, hogy **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Do vyhľadávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



#### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét


Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



#### Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Dell súgó és támogatás

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Pomoc a technická podpora Dell

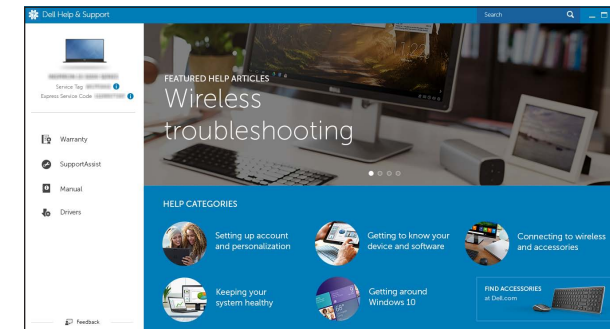

#### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a příručky produktu

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell

Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell

Kontaktujte Dell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályzások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

#### Regulatory model

Směrnicev model | Szabályzó modell

Model | Regulačný model

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályzó típus

Typ | Regulačný typ

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P47F

P47F003

Inspiron 15-3552



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




036V3DA00

Printed in China.


2015-07

# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

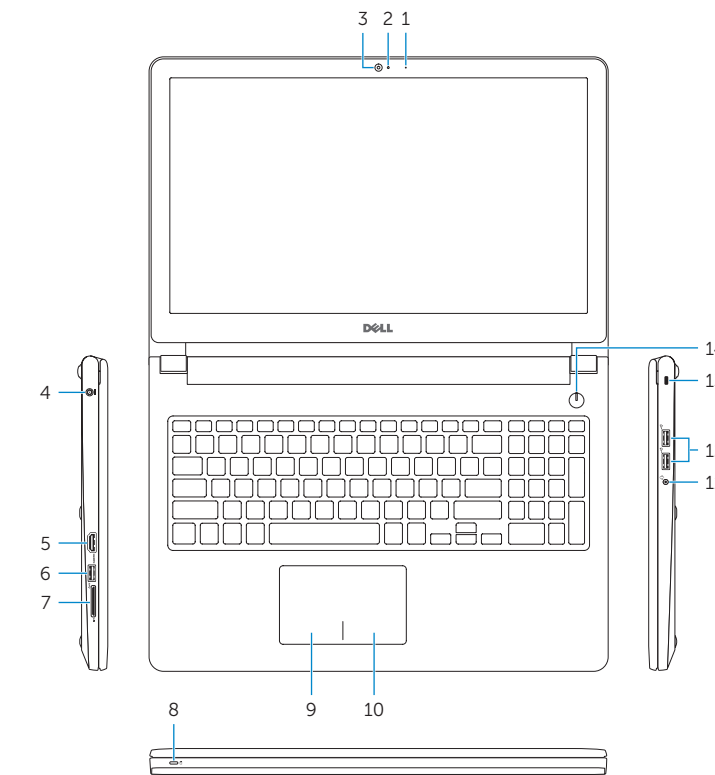

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 10. Right-click area                  |
| 2. Camera-status light  | 11. Headset port                      |
| 3. Camera   | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 4. Power-adaptor port   | 13. Security-cable slot               |
| 5. HDMI port  | 14. Power button                      |
| 6. USB 3.0 port   | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. Media-card reader  | 16. Battery                           |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 17. Battery-release latch             |
| 9. Left-click area  | 18. Service Tag label                 |

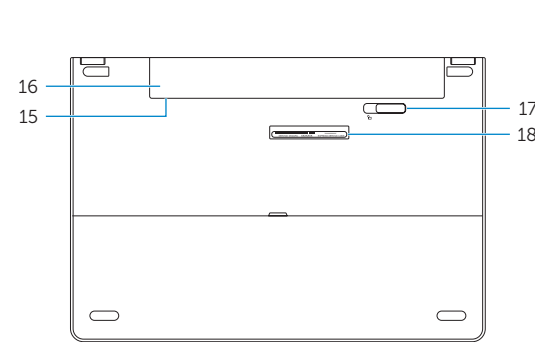

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mikrofon  | 10. Oblast pravého kliknutí                                     |
| 2. Kontrolka stavu kamery  | 11. Port pro náhlavní soupravu                                  |
| 3. Kamera  | 12. Porty USB 2.0 (2)   |
| 4. Port napájecího adaptéru  | 13. Slot bezpečnostního kabelu                                  |
| 5. Port HDMI   | 14. Vypínač   |
| 6. Port USB 3.0  | 15. Štítek s informacemi o předpisech<br>(v pozici pro baterii) |
| 7. Čtečka paměťových karet   | 16. Baterie   |
| 8. Kontrolka napájení a stavu baterie/<br>kontrolka činnosti pevného disku | 17. Uvolňovací pojistka baterie                                 |
| 9. Oblast levého kliknutí  | 18. Štítek Service Tag  |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mikrofon  | 10. Jobb oldali kattintás terület                  |
| 2. Kamera állapot jelzőfény  | 11. Fejhallgató port                               |
| 3. Kamera  | 12. USB 2.0 portok (2 db)                          |
| 4. Tápadapter port   | 13. Biztonsági kábel foglalata                     |
| 5. HDMI port   | 14. Bekapcsológomb                                 |
| 6. USB 3.0 port  | 15. Szabályozó címke<br>(az akkumulátor rekeszben) |
| 7. Médiakártya-olvasó  | 16. Akkumulátor                                    |
| 8. Bekapcsolást és akkumulátor<br>állapotot jelző fény/merevlemez-<br>meghajtó aktivitás jelzőfény | 17. Akkumulátor kioldó retesz                      |
| 9. Bal oldali kattintás terület  | 18. Szervizcímke                                   |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mikrofon  | 10. Obszar kliknięcia prawym<br>przyciskiem myszy |
| 2. Lampka stanu kamery   | 11. Gniazdo zestawu słuchawkowego                 |
| 3. Kamera  | 12. Porty USB 2.0 (2)                             |
| 4. Złącze zasilacza  | 13. Gniazdo linki antykradzieżowej                |
| 5. Złącze HDMI   | 14. Przycisk zasilania                            |
| 6. Port USB 3.0  | 15. Etykieta znamionowa<br>(we wnęce akumulatora) |
| 7. Czytnik kart pamięci  | 16. Akumulator                                    |
| 8. Lampka zasilania i stanu akumulatora/<br>lampka aktywności dysku twardego | 17. Zwalniacz zatrzasku akumulatora               |
| 9. Obszar kliknięcia lewym<br>przyciskiem myszy                              | 18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym            |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Mikrofon   | 10. Oblast kliknutia pravým tlačidlom                   |
| 2. Kontrolka stavu kamery   | 11. Zdieľka na slúchadlá                                |
| 3. Kamera   | 12. Porty USB 2.0 (2)                                   |
| 4. Port napájecieho adaptéra  | 13. Otvor pre bezpečnostný kábel                        |
| 5. Port HDMI  | 14. Tlačidlo napájania                                  |
| 6. Port USB 3.0   | 15. Etiketa o súlade s predpismi<br>(na šachte batérie) |
| 7. Čítačka pamäťových kariet  | 16. Batéria   |
| 8. Kontrolka stavu napájania a batérie/<br>kontrolka aktivity pevného disku | 17. Západka na uvoľnenie batérie                        |
| 9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom   | 18. Servisný štítok                                     |

# Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk  
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Ztlumení zvuku   Hang némítás<br>Wyciszenie dźwięku   Stłmienie zvuku   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Snížení hlasitosti   Hangerő csökkentése<br>Zmniejszenie głośności   Zniżenie hlasitosti   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Zvýšení hlasitosti   Hangerő növelése<br>Zwiększenie głośności   Zvýšenie hlasitosti   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Přehrání předchozí skladby/kapitoly<br>Az előző zeneszám/fejezet lejátszása<br>Poprzedni utwór/rozdział<br>Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Přehrávání/pozastavení   Lejátszás/Szünet<br>Odtwarzanie/wstrzymanie   Prehrávanie/pozastavenie   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Přehrání následující skladby/kapitoly<br>Az következő zeneszám/fejezet lejátszása<br>Następny utwór/rozdział<br>Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu        |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Přepnutí na externí displej   Váltás külső kijelzőre<br>Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny   Preprucie na zewnętrzny wyświetlacz              |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Hledat   Keresés<br>Wyszukiwanie   Híradat  |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Snížení jasu   Fényerő csökkentése<br>Zmniejszenie jasności   Zniżenie jasności  |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Zvýšení jasu   Fényerő növelése<br>Zwiększenie jasności   Zvýšenie jasności  |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Přepnutí zámku klávesy Fn<br>Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása<br>Przetączenie klawisza Fn<br>Prepínanie zamknutia klávesu Fn  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení<br>Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása<br>Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej<br>Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie   |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Režim spánku   Alvó mód<br>Ušpínenie   Spánok  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Přepnutí mezi kontrolkou stavu baterie/kontrolkou<br>činnosti pevného disku<br>Váltás az áramellátás és akkumulátorállapot jelzőfény/<br>merevlemez-aktivitás jelzőfény<br>Przetączenie lampki zasilania i stanu akumulatora/<br>lampki aktywności dysku twardego<br>Prepínanie medzi kontrolkou stavu batérie a aktivity<br>pevného disku |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).  
**POZNÁMKA:** Daľší informácie naleznete na stránke [Technické údaje](#) na webu [Dell.com/support](#).  
**MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért lásd a [Műszaki adatokat](#) a [Dell.com/support](#) weboldalon.  
**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dane techniczne](#) na stronie [Dell.com/support](#).  
**POZNÁMKA:** Daľšie informácie nájdete v časti [Technické údaje](#) na adrese [Dell.com/support](#).