

# Inspiron 15

## 3000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

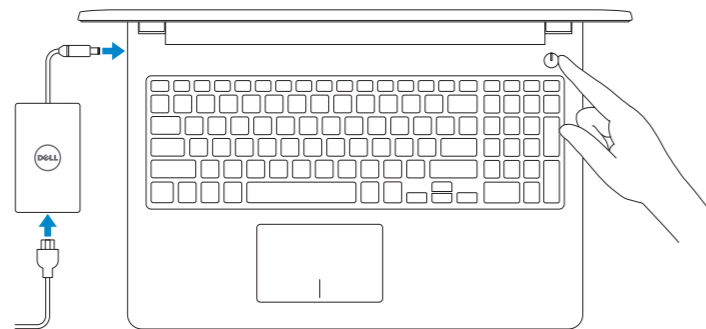

## 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

### Windows

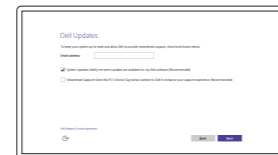

**Enable Dell updates**  
启用 Dell 更新  
啓用 Dell 更新  
Dell アップデートを有効にする  
Dell 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。  
**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

## Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质  
建立 Windows 的復原媒體  
Windows のリカバリメディアを作成する  
Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 输入恢复, 单击创建恢复介质, 然后按照屏幕上的说明进行操作。  
在 Windows 搜尋中, 輸入 **Recovery**, 按一下建立復原媒體, 然後依照畫面上的指示進行。  
Windowsサーチにリカバリと入力して、リカバリメディアの作成をクリックし、画面の指示に従います。

Windows 검색에서 복구를 입력한 후, 복구 미디어 생성을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

## Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



**Register your computer**  
注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



**Dell Help & Support**  
Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援  
Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



**SupportAssist Check and update your computer**  
检查并更新计算机  
檢查並更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートする  
컴퓨터 검사 및 업데이트

**Product support and manuals**  
产品支持与手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서  
Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다  
Dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전  
Dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델  
P47F

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형  
P47F003

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델  
Inspiron 15-3552  
Inspiron 15-3552 系列

商品名稱：筆記型電腦  
型號：Inspiron 15-3552 (P47F)  
額定電壓：100 - 240 伏特 (交流電壓)  
額定頻率：50 - 60 赫茲  
額定輸入電流：1.30 安培(45 瓦)/1.70 安培 (65 瓦)  
製造年份：參考外箱標示或條碼標籤  
製造號碼：參考外箱條碼標籤  
生產國別：參考外箱標示  
注意事項：參考使用手冊  
產品功能：參考使用手冊  
緊急處理方法：參考使用手冊  
進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司  
台灣分公司  
進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓  
進口商/委製商電話：00801-861-011

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




ONNF7MA01


Printed in China.  
2015-11

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

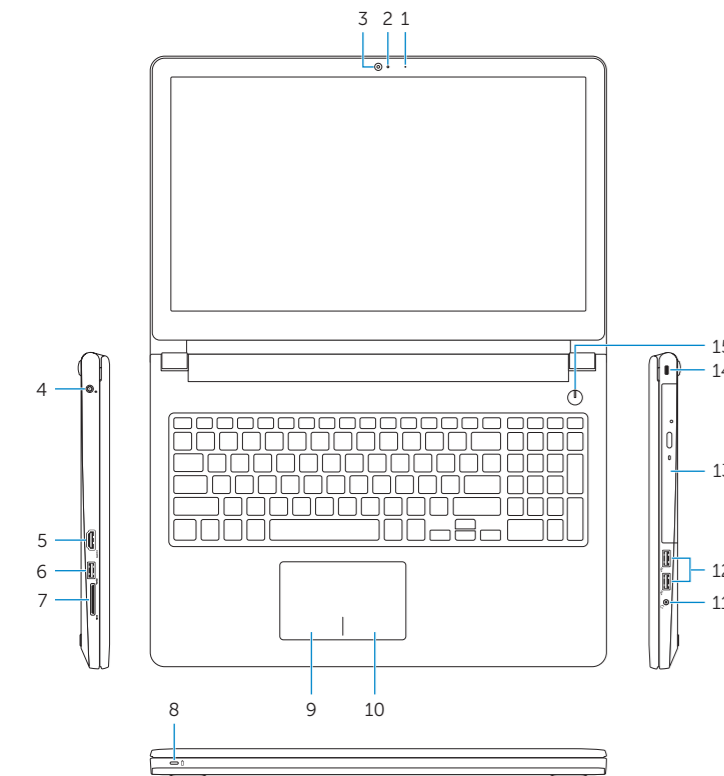

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 11. Headset port                      |
| 2. Camera-status light  | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 3. Camera   | 13. Optical drive                     |
| 4. Power-adapter port   | 14. Security-cable slot               |
| 5. HDMI port  | 15. Power button                      |
| 6. USB 3.0 port   | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. Media-card reader  | 17. Battery                           |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 18. Battery-release latch             |
| 9. Left-click area  | 19. Service Tag label                 |
| 10. Right-click area  |                                       |

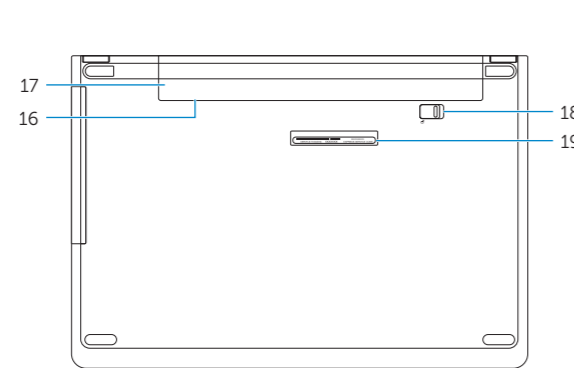

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风                       | 11. 耳机端口             |
| 2. 摄像头状态指示灯                  | 12. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 3. 摄像头                       | 13. 光盘驱动器            |
| 4. 电源适配器端口                   | 14. 安全缆线孔            |
| 5. HDMI 端口                   | 15. 电源按钮             |
| 6. USB 3.0 端口                | 16. 管制标签 (在电池槽中)     |
| 7. 介质卡读取器                    | 17. 电池               |
| 8. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器<br>活动指示灯 | 18. 电池释放门锁           |
| 9. 左键点击区域                    | 19. 服务标签             |
| 10. 右键点击区域                   |                      |

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風                     | 11. 耳麥連接埠           |
| 2. 攝影機狀態指示燈                | 12. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 3. 攝影機                     | 13. 光碟機             |
| 4. 電源變壓器連接埠                | 14. 安全纜線孔           |
| 5. HDMI 連接埠                | 15. 電源按鈕            |
| 6. USB 3.0 連接埠             | 16. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 7. 媒體讀卡器                   | 17. 電池              |
| 8. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動<br>指示燈 | 18. 電池釋放門鎖          |
| 9. 左鍵區                     | 19. 服務標籤            |
| 10. 右鍵區                    |                     |

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. 마이크   | 10. 右クリックエリア         |
| 2. 카메라스테ータ스라이트                                 | 11. 헤드셋포트            |
| 3. 카메라   | 12. USB 2.0 포트 (2)   |
| 4. 전원アダプ터포트                                    | 13. 옵티컬드라이브          |
| 5. HDMI 포트                                     | 14.セキュリ티케이블스ロット      |
| 6. USB 3.0 포트                                  | 15. 전원ボタン            |
| 7. 미디어카드리더                                     | 16. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. 電源およびバッテリーステータ스라이트/<br>하드 드라이브 アク티비티<br>라이트 | 17. 배터리              |
| 9. 左クリックエリア                                    | 18. 배터리리리스래치         |
|  | 19. 서비스태그라벨          |

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                  | 12. USB 2.0 포트(2개) |
| 2. 카메라 상태 표시등           | 13. 광학 드라이브        |
| 3. 카메라                  | 14. 보안 케이블 슬롯      |
| 4. 전원 어댑터 포트            | 15. 전원 버튼          |
| 5. HDMI 포트              | 16. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 6. USB 3.0 포트           | 17. 배터리            |
| 7. 미디어 카드 판독기           | 18. 배터리 분리 래치      |
| 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등 | 19. 서비스 태그 라벨      |
| 9. 왼쪽 클릭 영역             |                    |
| 10. 오른쪽 클릭 영역           |                    |
| 11. 헤드셋 포트              |                    |

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音音频   靜音<br>消音する   오디오 음소거   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック/チャプターを再生する   이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暂停   播放/暫停<br>재생/一時停止   재생/일시 중지   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック/チャプター를再生する   다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切換至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える   외부 디스플레이로 전환          |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>搜索   搜尋<br>검색   검색  |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소                                       |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가                                       |

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키로락을切り替える   Fn 키 잠금 전환 |
|------------------------|--|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이레스를 온/오프にする   무선 끄기/켜기 |
|---------------------------|--|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Sleep 键   睡眠<br>슬리프   절전 |
|---------------------------|--|

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>H</b> | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换<br>在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換<br>電源およびバッテリーステータ스라이트/<br>하드 드라이브 액티비티라이트를<br>切り替える<br>전원, 배터리 상태등/ 하드 드라이브 작동 표시등 토글 |
|----------------------|--|

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](#) 上的规格。

**註:** 如需更多资讯, 请参阅 [Dell.com/support](#) 中的规格。

**メモ:** 詳細は、[Dell.com/support](#) の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](#)의 사양을 참조하십시오.