

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

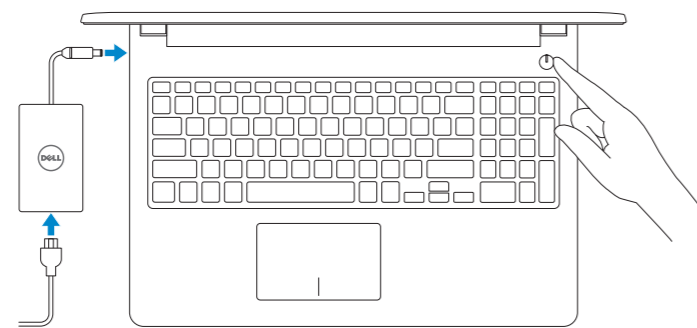


### 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup

Terminez l'installation de Windows

Finalice la configuración de Windows

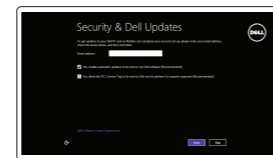

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Active la seguridad y las actualizaciones



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau


Conéctese a una red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE:** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

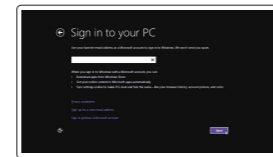

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Locate Dell apps

Dell-apps zoeken | Localiser les applications Dell

Localice las aplicaciones de Dell



#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registre el equipo



#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur


Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo



#### Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Aide & Assistance Dell

Asistencia y soporte de Dell

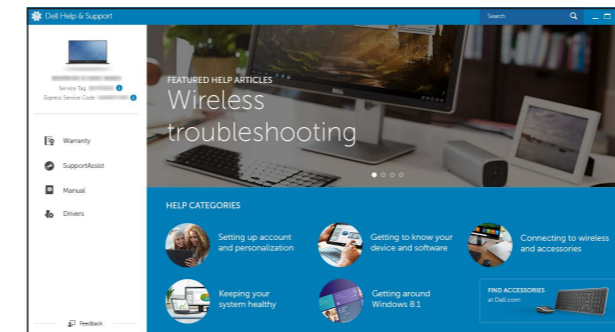


#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Busque actualizaciones para su equipo

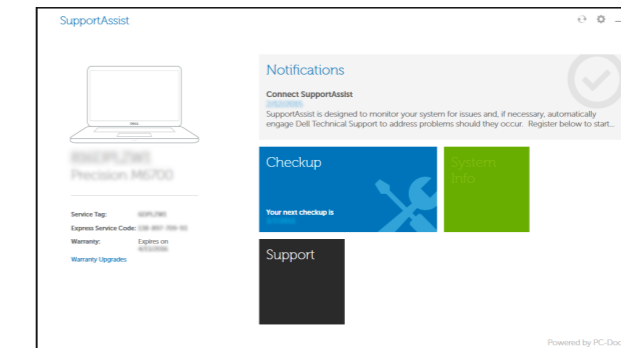

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo

P47F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo

P47F003

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

Inspiron 15-3552

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P47F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0JND0YA00

Printed in China.


2015-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

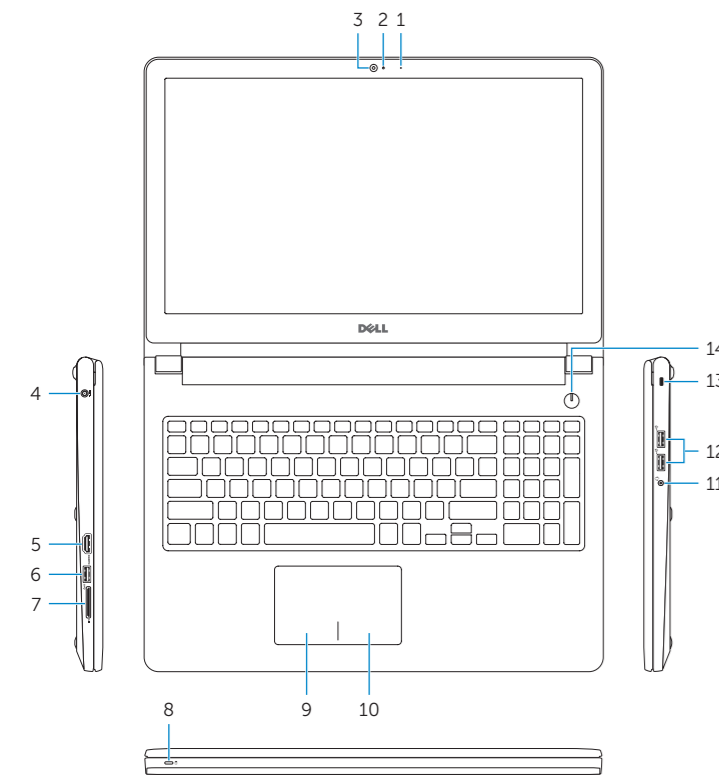

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 11. Headset port                      |
| 2. Camera-status light  | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 3. Camera   | 13. Security-cable slot               |
| 4. Power-adaptor port   | 14. Power button                      |
| 5. HDMI port  | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 6. USB 3.0 port   | 16. Battery                           |
| 7. Media-card reader  | 17. Battery-release latch             |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 18. Service Tag label                 |
| 9. Left-click area  |                                       |
| 10. Right-click area  |                                       |

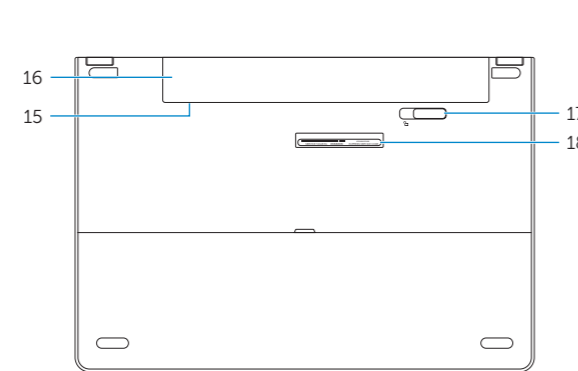

- |   |  |
|---|--|
| 1. Microfoon  | 11. Headsetpoort                                   |
| 2. Statuslampje camera  | 12. USB 2.0-poorten (2)                            |
| 3. Camera   | 13. Sleuf voor beveiligingskabel                   |
| 4. Poort voor stroomadapter   | 14. Aan-/uitknop                                   |
| 5. HDMI-poort   | 15. Label regelgeving (in batterijhouder)          |
| 6. USB 3.0-poort  | 16. Batterij                                       |
| 7. Mediakaartlezer  | 17. Ontgrendelingsschuifje<br>batterijcompartiment |
| 8. Statuslampje voor stroom en batterij/<br>activiteitslampje voor harde schijf | 18. Servicetag                                     |
| 9. Gebied voor linksklikken   |  |
| 10. Gebied voor rechtsklikken   |  |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Microphone  | 11. Port pour casque   |
| 2. Voyant d'état de la caméra  | 12. Ports USB 2.0 (2)  |
| 3. Caméra  | 13. Emplacement pour câble<br>de sécurité                                |
| 4. Port de l'adaptateur d'alimentation                                 | 14. Bouton d'alimentation  |
| 5. Port HDMI   | 15. Étiquettes de conformité aux normes<br>(dans la baie de la batterie) |
| 6. Port USB 3.0  | 16. Batterie   |
| 7. Lecteur de carte mémoire  | 17. Loquet de déverrouillage<br>de batterie                              |
| 8. Voyant d'état de l'alimentation/<br>Voyant d'activité du disque dur | 18. Étiquette de numéro de série   |
| 9. Zone de clic gauche   |  |
| 10. Zone de clic droit   |  |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Micrófono  | 10. Área de clic derecho                                      |
| 2. Indicador luminoso de estado de<br>la cámara                           | 11. Puerto para auriculares con micro                         |
| 3. Cámara   | 12. Puertos USB 2.0 (2)                                       |
| 4. Puerto de adaptador de alimentación                                    | 13. Ranura del cable de seguridad                             |
| 5. Puerto HDMI  | 14. Botón de encendido  |
| 6. Puerto USB 3.0   | 15. Etiqueta normativa<br>(en el compartimento de la batería) |
| 7. Lector de tarjetas multimedia  | 16. Batería   |
| 8. Indicador luminoso del estado de<br>alimentación, batería y disco duro | 17. Pestillo de liberación de la batería                      |
| 9. Área de clic izquierdo   | 18. Etiqueta de servicio                                      |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de acceso directo

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Silenciar el audio   |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Disminuir el volumen  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Aumentar el volumen  |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Reproducir pista o capítulo anterior |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Reproducir/Pausar   |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Reproducir pista o capítulo siguiente    |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen<br>Basculer vers un moniteur externe<br>Cambiar a la pantalla externa               |
|  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Buscar   |
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Disminuir brillo  |

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Aumentar brillo   |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Alternar bloqueo de la tecla Fn  |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Activar/desactivar la función inalámbrica   |
|  | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Suspensión  |
|  | <b>Toggle between battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Schakelen tussen voedingslampje en batterijstatus/<br>activiteitslampje harde schijf<br>Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation/voyant<br>d'activité du disque dur<br>Alternar entre las luces de estado de la batería y la luz<br>de actividad del disco duro |

- ☑ **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ☑ **N.B.:** Zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) voor meer informatie.
- ☑ **REMARQUE :** pour plus d'informations, reportez-vous à *Spécifications* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ☑ **NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).