

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

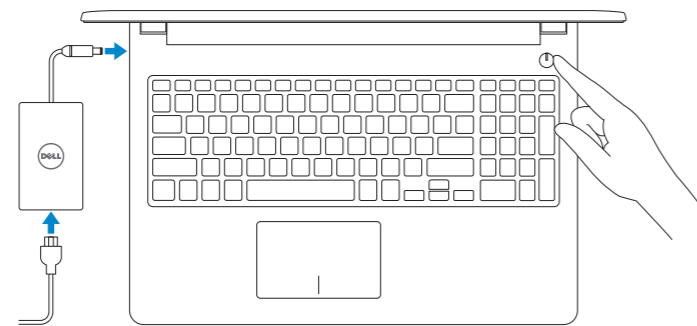

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Sluttför Windows-inställningen

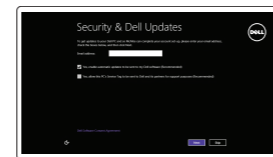

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

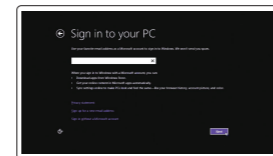

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support




SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

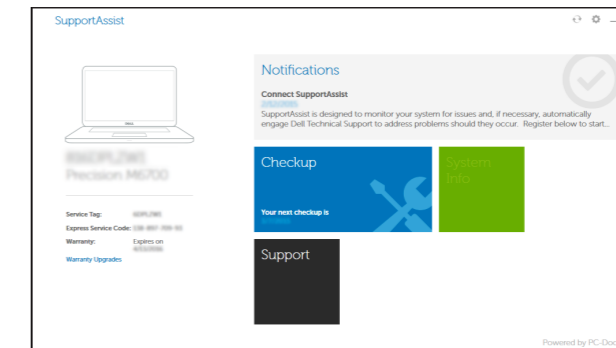

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P47F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P47F003

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-3552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




09CR8FA00

Printed in China.


2015-06

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

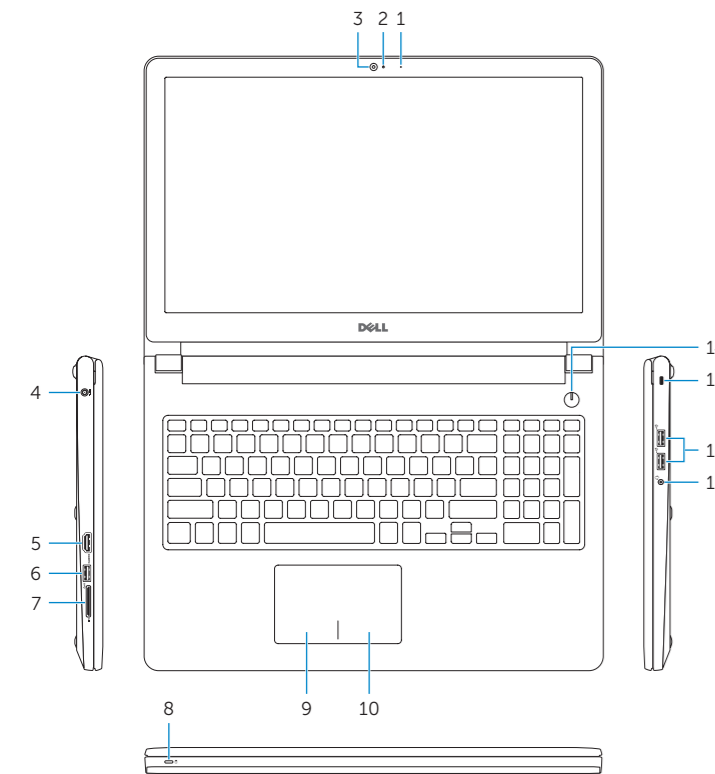

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Security-cable slot |
| 4. Power-adaptor port | 14. Power button |
| 5. HDMI port | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Battery-release latch |
| 8. Power and battery-status light/ hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | |
| 10. Right-click area | |

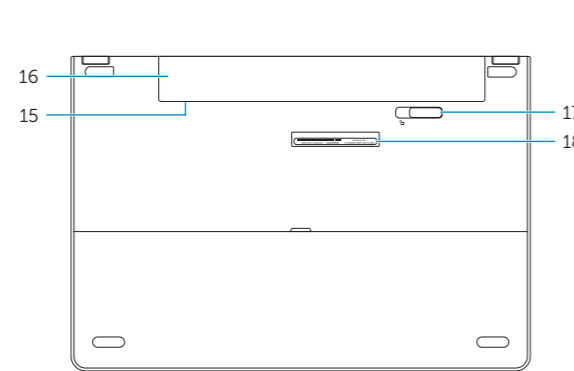

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 10. Område til højreklik |
| 2. Kamerastatusindikator | 11. Headset-port |
| 3. Kamera | 12. USB 2.0-porte (2) |
| 4. Port til strømadapter | 13. Sikkerhedskabelslot |
| 5. HDMI-port | 14. Strømknap |
| 6. USB 3.0-port | 15. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 7. Mediekortlæser | 16. Batteri |
| 8. Strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator | 17. Batteriudløserlås |
| 9. Område til venstreklik | 18. Servicekodeetiket |

- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofoni | 11. Kuulokeliitäntä |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 12. USB 2.0 -portit (2) |
| 3. Kamera | 13. Suojakaapelin paikka |
| 4. Verkkolaiteportti | 14. Virtapainike |
| 5. HDMI-portti | 15. Säädöstenmukaisuustarra (akkuilassa) |
| 6. USB 3.0 -portti | 16. Akku |
| 7. Muistikortinlukija | 17. Akun vapautussalpa/ harddiskaktivitetslamppa |
| 8. Virran ja akun tilan merkkivalo/ kiintolevyn toiminnan merkkivalo | 18. Huoltomerkkitarra |
| 9. Vasemman napsautuksen alue | |
| 10. Oikean napsautuksen alue | |

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 10. Høyreklikk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 11. Hodetelefonport |
| 3. Kamera | 12. USB 2.0-porter (2) |
| 4. Kontakt for strømforsyning | 13. Spor for sikkerhetskabel |
| 5. HDMI-port | 14. Strømknapp |
| 6. USB 3.0-port | 15. Forskriftsmessig merking (i batterirommet) |
| 7. Mediekortleser | 16. Batteri |
| 8. Strøm- og batteristatuslys/ aktivitetslys til harddisken | 17. Batteriutløserlås |
| 9. Venstreklikk-område | 18. Servicemerke |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Mikrofon | 11. Hörlursport |
| 2. Kamerastatuslamppa | 12. USB 2.0-portar (2) |
| 3. Kamera | 13. Plats för kabellås |
| 4. Nätdapterport | 14. Strömbrytare |
| 5. HDMI-port | 15. Regleringsetikett (i batterifack) |
| 6. USB 3.0-port | 16. Batteri |
| 7. Mediakortläsare | 17. Batteriets frigöringshake |
| 8. Ström-/batteristatuslamppa/ harddiskaktivitetslamppa | 18. Etikett med servicenummer |
| 9. Område för vänsterklick | |
| 10. Område för högerklick | |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|--|--|
| | Mute audio Slå lyd fra Mykistå ääni Demp lyden Stång av ljud |
| | Decrease volume Formindsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta Reduser lyden Minska volymen |
| | Increase volume Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta Øk lyden Öka volymen |
| | Play previous track/chapter Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| | Play/Pause Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko Spill/pause Spela upp/pausa |
| | Play next track/chapter Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| | Switch to external display Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| | Search Søg Haku Søk Sök |
| | Decrease brightness Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| | Increase brightness Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |

- | | |
|--|--|
| | Toggle Fn-key lock Tænder/slukker for FN-tastlås Vaihdä Fn--näppäinlukituksen asentoa Veksle Fn-låsen Växla Fn-tangentlås |
| | Turn off/on wireless Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådløsa nätverk |
| | Sleep Slumre Lepo Hvile Strömsparläge |
| | Toggle between battery-status light/hard-drive activity light Skift mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet Vaihdä akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä Växla mellan statuslamppa för ström och batteri/ harddiskaktivitetslamppa |

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK:** Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
- ANMÄRKNING:** Gå till *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.