

# Inspiron 15

3000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

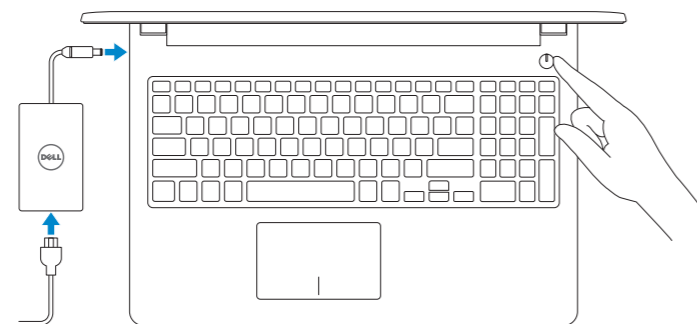

## 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

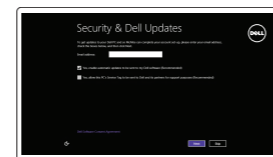

### Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트 활성화



### Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에 연결


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

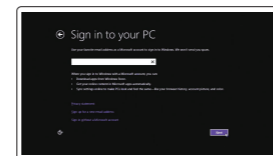

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

## Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原您的计算机

備份、復原、修復或還原您的電腦

コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、リストアする


컴퓨터 백업, 복구, 수리 및 복원



### Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援

Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원

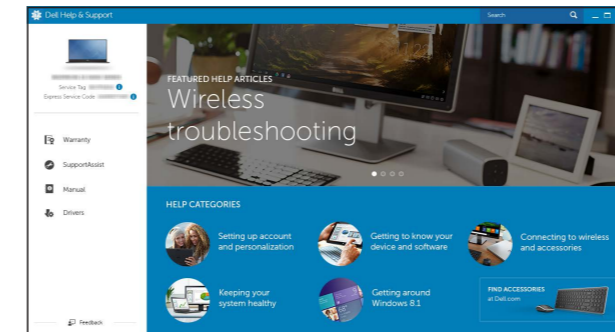


### SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트

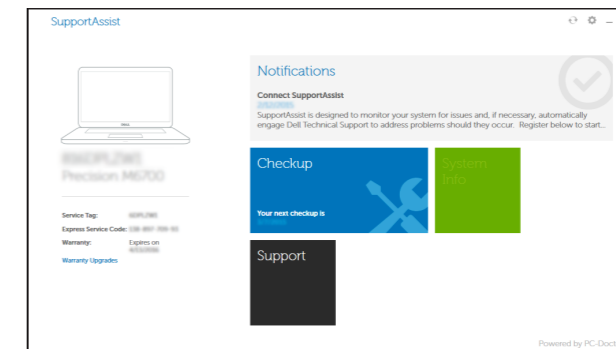

### Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P47F

### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可타입 | 규정 유형

P47F003

### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-3552

Inspiron 15-3552 系列

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0XK9GDA00

Printed in China.


2015-06

# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

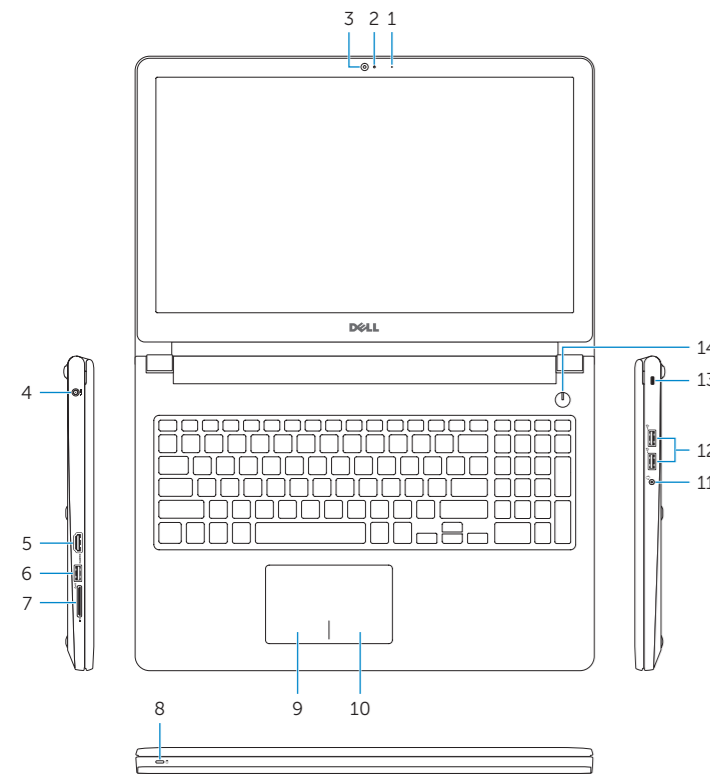

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 11. Headset port                      |
| 2. Camera-status light  | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 3. Camera   | 13. Security-cable slot               |
| 4. Power-adapter port   | 14. Power button                      |
| 5. HDMI port  | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 6. USB 3.0 port   | 16. Battery                           |
| 7. Media-card reader  | 17. Battery-release latch             |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 18. Service Tag label                 |
| 9. Left-click area  |                                       |
| 10. Right-click area  |                                       |

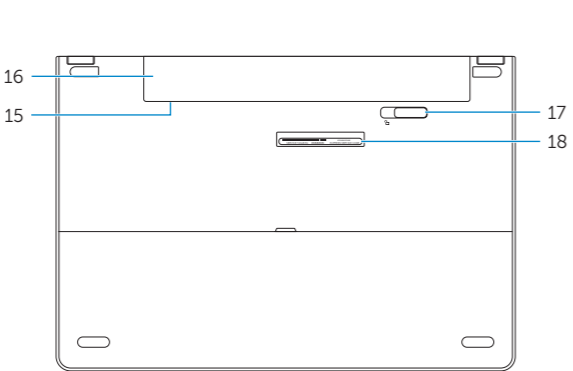

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风                       | 11. 耳机端口             |
| 2. 摄像头状态指示灯                  | 12. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 3. 摄像头                       | 13. 安全缆线孔            |
| 4. 电源适配器端口                   | 14. 电源按钮             |
| 5. HDMI 端口                   | 15. 管制标签 (在电池槽中)     |
| 6. USB 3.0 端口                | 16. 电池               |
| 7. 介质卡读取器                    | 17. 电池释放门锁           |
| 8. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器<br>活动指示灯 | 18. 服务标签             |
| 9. 左键点击区域                    |                      |
| 10. 右键点击区域                   |                      |

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風                     | 11. 耳麥連接埠           |
| 2. 攝影機狀態指示燈                | 12. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 3. 攝影機                     | 13. 安全繩線孔           |
| 4. 電源變壓器連接埠                | 14. 電源按鈕            |
| 5. HDMI 連接埠                | 15. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 6. USB 3.0 連接埠             | 16. 電池              |
| 7. 媒體讀卡器                   | 17. 電池釋放門鎖          |
| 8. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動<br>指示燈 | 18. 服務標籤            |
| 9. 左鍵區                     |                     |
| 10. 右鍵區                    |                     |

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. 마이크  | 10. 右クリックエリア       |
| 2. 카메라스테ータ스라이트                                | 11. 헤드셋포트          |
| 3. 카메라  | 12. USB 2.0 포트 (2) |
| 4. 전원アダプ터포트                                   | 13.セキュリティー케이블스ล็อต |
| 5. HDMI 포트                                    | 14. 전원 버튼          |
| 6. USB 3.0 포트                                 | 15. 규격 라벨 (배터리 베이) |
| 7. 미디어카드리더                                    | 16. 배터리            |
| 8. 전원および배터리스테ータ스라이트/<br>하드 드라이브 アクティ비티<br>라이트 | 17. 배터리 분리 래치      |
| 9. 左クリックエリア                                   | 18. 서비스 태그 라벨      |

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                  | 12. USB 2.0 포트(2개) |
| 2. 카메라 상태 표시등           | 13. 보안 케이블 슬롯      |
| 3. 카메라                  | 14. 전원 버튼          |
| 4. 전원 어댑터 포트            | 15. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 5. HDMI 포트              | 16. 배터리            |
| 6. USB 3.0 포트           | 17. 배터리 분리 래치      |
| 7. 미디어 카드 판독기           | 18. 서비스 태그 라벨      |
| 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등 |                    |
| 9. 왼쪽 클릭 영역             |                    |
| 10. 오른쪽 클릭 영역           |                    |
| 11. 헤드셋 포트              |                    |

# Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵  
쇼트컷키 | 바로 가기 키

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音   靜音<br>消音する   오디오 음소거   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック/チャプターを再生する   이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暫停   播放/暫停<br>再生/一時停止   재생/일시 중지   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック/チャプターを再生する   다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切换至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える   외부 디스플레이로 전환          |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>搜索   搜尋<br>검색   검색  |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소                                       |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가                                       |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키로락을切り替える   Fn 키 잠금 전환   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이레스를 온/오프にする   무선 끄기/켜기   |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>睡眠   睡眠<br>스리프   절전  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between battery-status light/hard-drive activity light</b><br>在电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换<br>在電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换<br>배터리 스테ータ스라이트/하드 드라이브 액티비티<br>라이트를切り替える<br>전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등 토글 |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**注:** 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。  
**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。  
**メモ:** 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。  
**주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.