

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

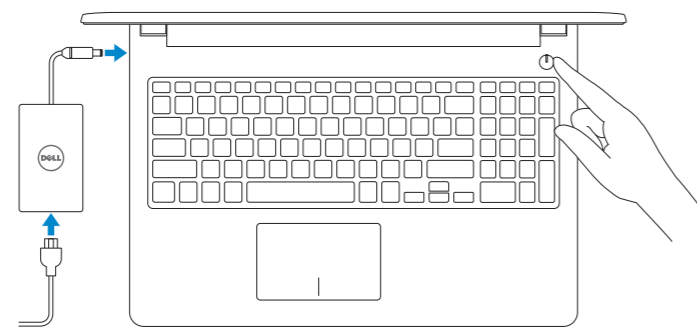

2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën

Terminez l'installation de Windows

Finalice la configuración de Windows




Set up password for Windows

Stel het wachtwoord voor Windows in

Configurez un mot de passe pour Windows

Configurar contraseña para Windows

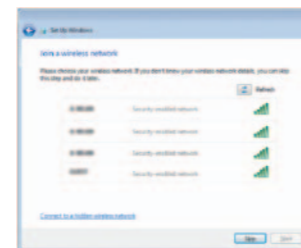

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau


Conectar a su red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

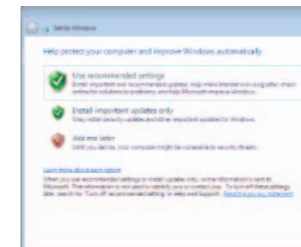

Protect your computer

Beveilig uw computer

Protégez votre ordinateur

Proteja su equipo

For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires

Para obtener más información

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw computer, dan klikt u op **Start** → **Alle Programma's** → **Dell Help-documentatie**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Manuales y soporte técnico de productos

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Modelo normativo

P47F

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Tipo normativo

P47F001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo de equipo

Inspiron 15-3558

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P47F
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
País de origen	Hecho en China

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.




088Y1FA00


Printed in China.
2014-11

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

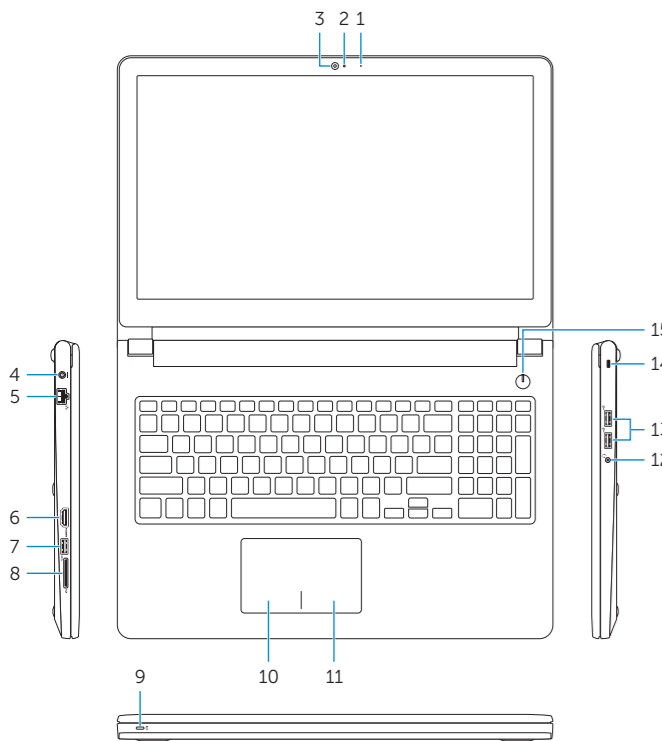

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Headset port |
| 3. Camera | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Power-adaptor port | 14. Security-cable slot |
| 5. Network port | 15. Power button |
| 6. HDMI port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. USB 3.0 port | 17. Battery |
| 8. Media-card reader | 18. Battery-release latch |
| 9. Power and battery-status light/
Voyant d'activité du disque dur | 19. Service Tag label |
| 10. Left-click area | |

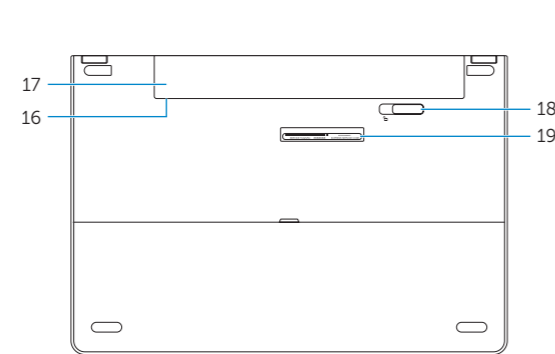

- | | |
|---|---|
| 1. Microfoon | 11. Gebied voor rechtsklikken |
| 2. Statuslampje van de camera | 12. Headsetpoort |
| 3. Camera | 13. USB 2.0-aansluitingen (2) |
| 4. Poort voor netadapter | 14. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 5. Netwerkpoot | 15. Aan-uitknop |
| 6. HDMI-poort | 16. Wettelijk label (in batterijgedeelte) |
| 7. USB 3.0-poort | 17. Accu |
| 8. Mediakaartlezer | 18. Batterij ontgrendelpal |
| 9. Voedingslampje en batterijstatus/
activiteitenlampje harde schijf | 19. Serviceplaatje |
| 10. Gebied voor linksklikken | |

- | | |
|--|--|
| 1. Microphone | 11. Zone de clic droit |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 12. Port pour casque |
| 3. Caméra | 13. Ports USB 2.0 (2) |
| 4. Port de l'adaptateur d'alimentation | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 5. Port réseau | 15. Bouton d'alimentation |
| 6. Port HDMI | 16. Étiquettes de conformité aux
normes (dans la baie de la batterie) |
| 7. Port USB 3.0 | 17. Batterie |
| 8. Lecteur de carte mémoire | 18. Loquet de déverrouillage de batterie |
| 9. Voyant d'état de l'alimentation/
Voyant d'activité du disque dur | 19. Étiquette de numéro de série |
| 10. Zone de clic gauche | |

- | | |
|--|---|
| 1. Micrófono | 10. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado
de la cámara | 11. Área de clic derecho |
| 3. Cámara | 12. Puerto de audífonos |
| 4. Puerto de adaptador de alimentación | 13. Puertos USB 2.0 (2) |
| 5. Puerto de red | 14. Ranura del cable de seguridad |
| 6. Puerto HDMI | 15. Botón de encendido |
| 7. Puerto USB 3.0 | 16. Etiqueta reglamentaria
(en la bahía de la batería) |
| 8. Lector de tarjetas multimedia | 17. Batería |
| 9. Luz de alimentación y estado de la
batería/luz de actividad del disco duro | 18. Pestillo de liberación de la batería |
| | 19. Etiqueta de servicio |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction | Teclas de acceso directo

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Silenciar el audio |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Bajar el volumen |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Subir el volumen |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige track/hoofdstuk afspelen Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir pista o capítulo anterior |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Reproducir/Pausar |
| F6 | Play next track or chapter
Volgend nummer of hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir la pista o el capítulo siguiente |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Basculer vers un moniteur externe
Cambiar a la pantalla externa |
| F9 | Search
Zoeken Rechercher
Búsqueda |
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Disminuir brillo |
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Aumentar brillo |

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica |
| Fn + Insert | Sleep
Slaapstand Veille
Suspensión |
| Fn + H | Toggle between battery-status light/
activity light
Schakelen tussen voedingslampje en batterijstatus/
activiteitenlampje harde schijf
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation/voyant
d'activité du disque dur
Alternación entre la luz del estado de la batería/luz de
actividad del disco duro |

- NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
- N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.
- REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.
- NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en dell.com/support.