

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Panduan Pengaktifan Cepat

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Prikjučite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Menghubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya


توصيل مهابئ التيار والضغط على زر التشغيل

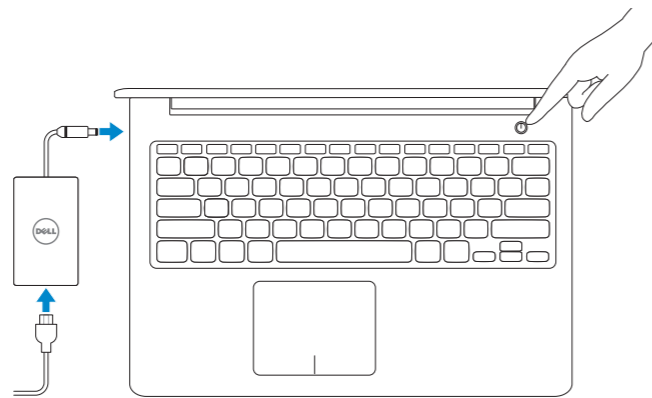

2 Finish Windows setup

Završi postavljanje Windowsa | Tuntaskan penataan Windows

إنهاء إعداد Windows

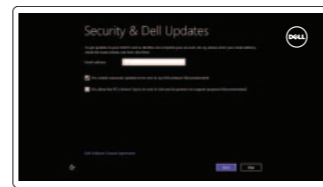

Enable security and updates

Omogućiti sigurnost i ažuriranja

Aktifkan keamanan dan pembaruan

تمكين الأمان والتحديثات




Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Terhubung ke jaringan Anda

الاتصال بالشبكة

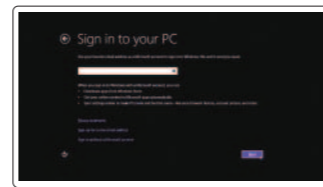

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Log masuk ke akun Microsoft atau buat akun lokal

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

3 Explore resources

Istraživanje resursa | Jelajahi sumber daya

اكتشاف الموارد



Help and Tips

Pomoć i savjeti | Bantuan dan Tip

تعليمات وتلميحات



My Dell

Moj Dell | Dell Saya

جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Daftarkan komputer Anda

قم بتسجيل الكمبيوتر

Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

مفاتيح الاختصار



Mute audio

Isključi zvuk | Matikan audio

كتم الصوت



Decrease volume

Smanjenje glasnoće | Menurunkan volume

خفض مستوى الصوت



Increase volume

Povećanje glasnoće | Meningkatkan volume

رفع مستوى الصوت



Play previous track/chapter

Reproduksi prethodnog zapisa/poglavlja

Memutar trek/bab sebelumnya

تشغيل المسار/الفصل السابق



Play/Pause

Reproduksi/Pauza | Memutar/Menjeda

تشغيل/إيقاف مؤقت



Play next track/chapter

Reproduksi prethodne pjesme/poglavlja

Memutar trek/bab selanjutnya

تشغيل المسار/الفصل التالي



Switch to external display

Prebaci na vanjski zaslon | Beralih ke display eksternal

التبديل إلى الشاشة الخارجية



Open Search charm

Otvori izbornik Traži | Buka tombol Pencarian

افتح اختصار البحث



Toggle keyboard backlight (optional)

Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice (opcionalno)

Beralih antar lampu latar keyboard (opsional)

تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)



Decrease brightness

Smanjivanje svjetline | Menurunkan kecerahan

تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness

Povećanje svjetline | Meningkatkan kecerahan

رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless

Isključi/uključi bežično

Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel

تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



Toggle Fn-key lock

Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

Beralih antar kunci tombol-Fn

تبديل قفل مفتاح Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte *Spesifikacije* na dell.com/support.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Dukungan dan manual produk
دعم المنتج والدلائل الخاصة به

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell
Hubungi Dell
الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Regulatori dan Keselamatan
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model and type

Regulatorni model i tip
Model dan tipe regulatori
الموديل والنوع التنظيمي

Computer model

Model računala
Model komputer
موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P39F

P39F001

Inspiron 5547

Features

Značajke | Fitur | الميزات

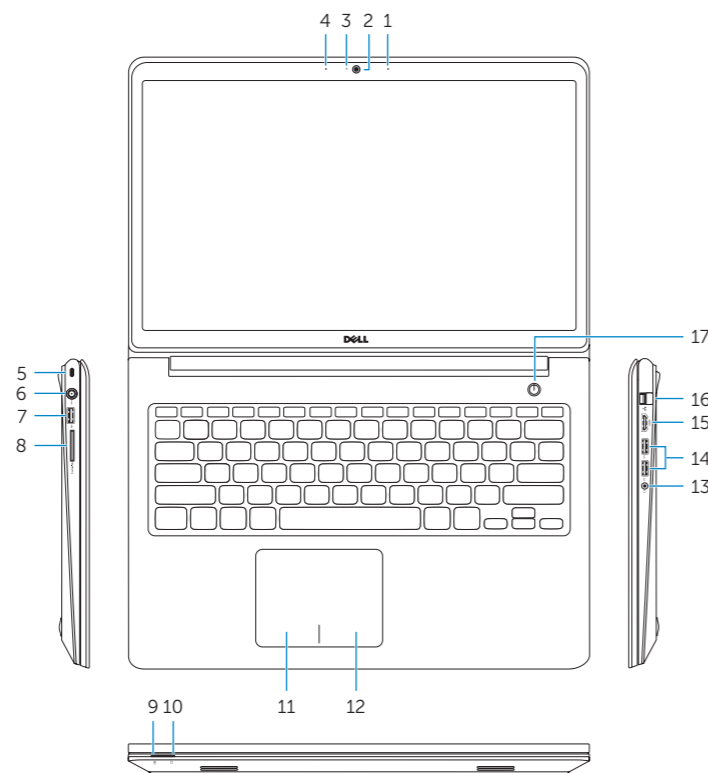

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Desni mikrofon
2. Kamera
3. Svjetlo statusa kamere
4. Lijevi mikrofon
5. Utor za sigurnosni kabel
6. Ulaz adaptera za napajanje
7. Ulaz za USB 2.0
8. Čitač medijske kartice
9. Svjetla statusa napajanja i baterije
10. Svjetlo statusa tvrdog pogona

11. Područje za lijevi klik mišem
12. Područje za desni klik mišem
13. Ulaz za slušalice
14. USB 3.0 ulazi (2)
15. HDMI ulaz
16. Ulaz za priključak mreže
17. Gumb za uključivanje/isključivanje
18. Regulatorna naljepnica
19. Naljepnica servisne oznake

11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. منفذ سماعة الرأس
14. منافذ USB 3.0 (2)
15. منفذ HDMI
16. منفذ الشبكة
17. زر التيار
18. الملصق التنظيمي
19. ملصق رمز الخدمة

1. الميكروفون الأيمن
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. فتحة كبل الأمان
6. منفذ مهائى التيار
7. منفذ USB 2.0
8. قارئ بطاقات الوسائط
9. مصباح حالة البطارية والتشغيل
10. مصباح حالة محرك الأقراص الثابتة

