

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania


Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

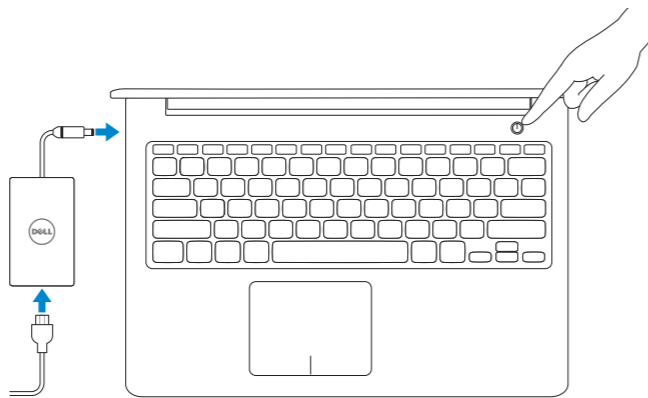

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení systému Windows | Fejezse be a Windows beállítását

Skonfiguruj system Windows | Dokončite nastavenie systému Windows

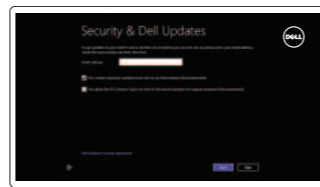

Enable security and updates

Zapněte zabezpečení a aktualizace

Engedélyezze a biztonságot és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Povoľte prvky bezpečnosti a aktualizácie




Connect to your network

Připojte se k síti

Csatlakozzon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti

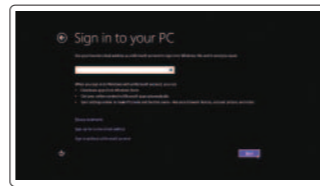

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte lokálne konto

3 Explore resources

Prozkoumejte možnosti | Fedezze fel a forrásokat

Zapoznaj się z zasobami | Objawujcie możliwości



Help and Tips

Nápověda a tipy | Súgó és tipp

Pomoc i porady | Pomoc a tipy



My Dell

Můj Dell | Az én Dell számitógépem

Mój Dell | Mój Dell



Register your computer

Zaregistrujte si počítač | Regisztrálja számítógépét

Zarejestruj swój komputer | Zaregistrujcie si počítač

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky



Mute audio

Ztlumení zvuku | Hang némítása

Wyciszenie dźwięku | Stłumienie zvuku



Decrease volume

Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése

Zmniejszenie głośności | Zniżenie głośności



Increase volume

Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése

Zwiększenie głośności | Zwyżenie głośności



Play previous track/chapter

Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszása

Poprzedni utwór/rozdział | Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu



Play/Pause

Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet

Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie



Play next track/chapter

Přehrání následující skladby/kapitoly

Az következő zeneszám/fejezet lejátszása

Następny utwór/rozdział

Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu



Switch to external display

Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre

Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej



Open Search charm

Otevření ovládacího tlačítka Hledat | Keresés szimbólum megnyitása

Panel wyszukiwania | Otvorenie klúčového tlačidla Hľadať



Toggle keyboard backlight (optional)

Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)

Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)

Przełączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)

Prepínanie podsvietenia klávesnice (voliteľné)



Decrease brightness

Snižení jasu | Fényerő csökkentése

Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu



Increase brightness

Zvýšení jasu | Fényerő növelése

Zwiększenie jasności | Zwyżenie jasu



Turn off/on wireless

Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení

Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása

Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej

Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie



Toggle Fn-key lock

Přepnutí zámku klávesy Fn | Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása

Przełączenie klawisza Fn | Prepínanie zamknutia klávesu Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu dell.com/support.

MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a *Specifikációs rész*t a dell.com/support oldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie dell.com/support.

POZNÁMKA: Pre ďalšie informácie pozrite časť, see *Specifications* na dell.com/support.

Product support and manuals

Podpora produktů a příručky
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a manuály k produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Kontakt z firmą Dell
Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model and type

Regulační model a typ
Szabályozási modell és típus
Model i typ
Regulačný model a typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P39F

P39F001


Inspiron 5547

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

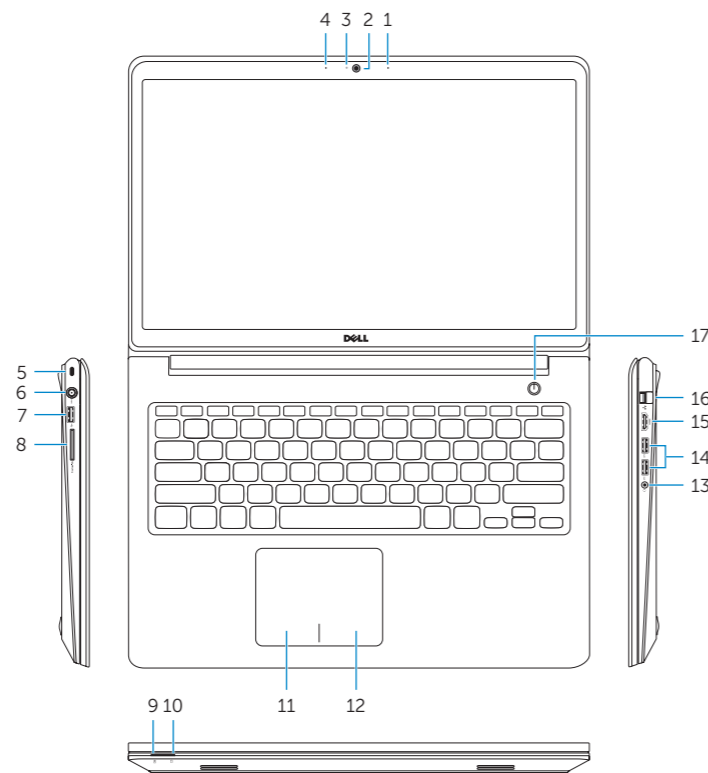

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

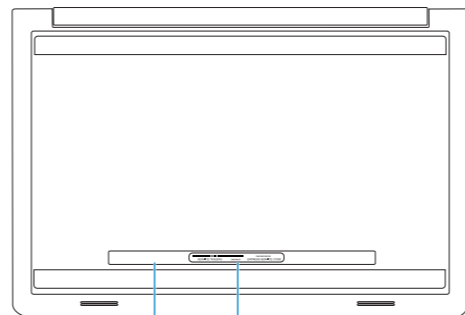

1. Pravý mikrofon
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Levý mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Port adaptéru napájení
7. Port USB 2.0
8. Čtečka paměťových karet
9. Kontrolka napájení a stavu baterie
10. Kontrolka stavu pevného disku

11. Oblast levého kliknutí
12. Oblast pravého kliknutí
13. Port pro sluchátka
14. Porty USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Síťový port
17. Vypínač
18. Regulační štítek
19. Servisní štítek

1. Mikrofon prawy
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon lewy
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Złącze zasilacza
7. Port USB 2.0
8. Czytnik kart pamięci
9. Lampka zasilania i stanu akumulatora
10. Lampka stanu dysku twardego
11. Lewy obszar dotyku
12. Prawy obszar dotyku
13. Gniazdo zestawu słuchawkowego
14. Porty USB 3.0 (2)
15. Złącze HDMI
16. Złącze sieciowe
17. Przycisk zasilania
18. Etykieta znamionowa
19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Jobb oldali mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Bal oldali mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalat
6. Tápadapter port
7. USB 2.0 port
8. Média-kártya-olvasó
9. Tápellátás és akkumulátor állapot jelzőfény
10. Merevlemez-meghajtó státuszjelző lámpa

11. Bal oldali kattintás terület
12. Jobb oldali kattintás terület
13. Fejhallgató port
14. USB 3.0 portok (2 db)
15. HDMI port
16. Hálózati port
17. Bekapcsológomb
18. Szabályozási címke
19. Szerviz címke fül

1. Pravý mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Ľavý mikrofon
5. Otvor pre bezpečnostný kábel
6. Port napájacieho adaptéra
7. Port USB 2.0
8. Čítačka pamäťových kariet
9. Napájanie a kontrolka stavu batérie
10. Indikátor stavu pevného disku
11. Oblasť ľavého kliku
12. Oblasť pravého kliku
13. Port náhlavnej súpravy
14. Porty USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Sieťový port
17. Tlačidlo napájania
18. Regulačný štítok
19. Servisný štítok

