

# Inspiron 15 5000 Series


## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Priljučite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn  
توصيل مهأبي التيار والضغط على زر التشغيل

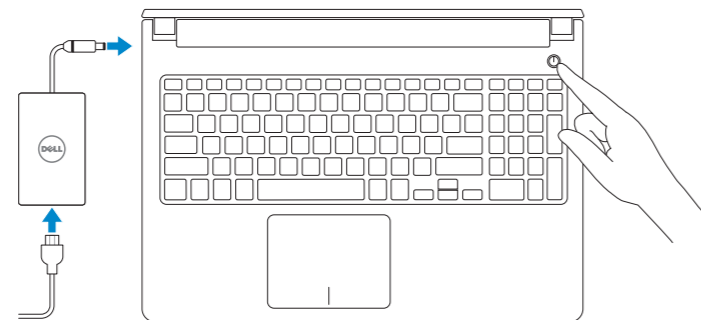

### 2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Tuntaskan penataan Windows  
Hoàn tất cài đặt Windows | إنهاء إعداد

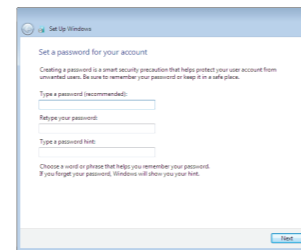

**Set up password for Windows**  
Postavite zaporku za Windows  
Atur kata sandi untuk Windows  
Thiết lập mật khẩu cho Windows  
إعداد كلمة المرور لنظام  
Windows



**Connect to your network**  
Spojite se na vašu mrežu  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
  - NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
  - CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
  - GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với mạng không dây được bảo mật, nhập mật khẩu truy cập mạng không dây khi được hỏi.
- ملاحظة: إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فادخل كلمة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية عند المطالبة بذلك.



**Protect your computer**  
Zaštite svoje računalo  
Lindungi komputer Anda  
Bảo vệ máy tính của bạn  
حماية الكمبيوتر

### For more information

Za više informacija | Untuk informasi lebih lanjut  
Để biết thêm thông tin | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.  
Kako biste saznali više o naprednim opcijama koje su dostupne na računalu, kliknite na **Start** → **Svi programi** → **Dokumentacija za pomoć za računalo Dell**.  
Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.  
Để tìm hiểu về các tính năng và tùy chọn nâng cao có sẵn trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق فوق ابدأ → كل البرامج → مستندات  
تعليمات Dell.

**Product support and manuals**  
Podrška i priručnici za proizvod  
Manual dan dukungan produk  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل  
[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
Kontaktiranje tvrtke Dell | Hubungi Dell  
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ  
[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Pravne informacije i sigurnost | Regulasi dan keselamatan  
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية  
[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Regulatorni model | Model regulatori  
Model quy định | الموديل التنظيمي  
**P51F**


**Regulatory type**  
Regulatorna vrsta | Jenis regulatori  
Loại quy định | النوع التنظيمي  
**P51F001**  
**P51F003**

**Computer model**  
Model računala | Model komputer  
Model máy tính | موديل الكمبيوتر  
**Inspiron 15-5558**  
**Inspiron 15-5551**




# Features

Značajke | Fitur | Tính năng | الميزات

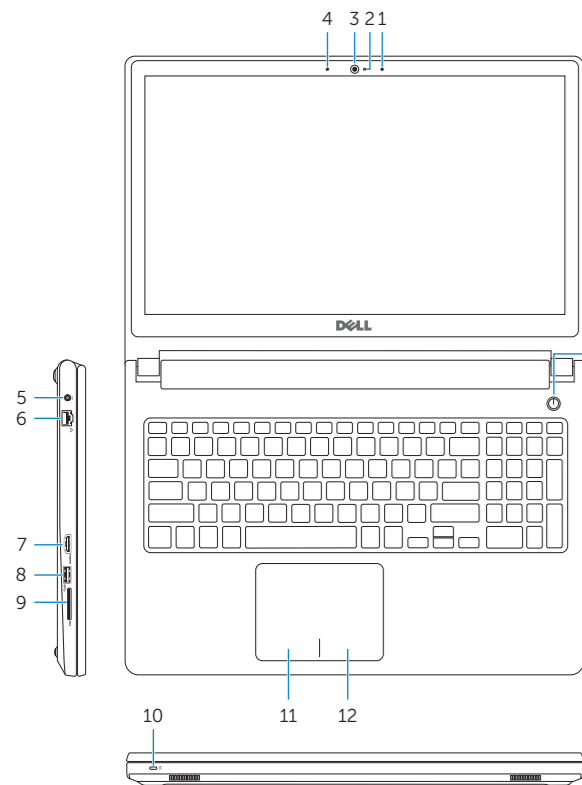

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

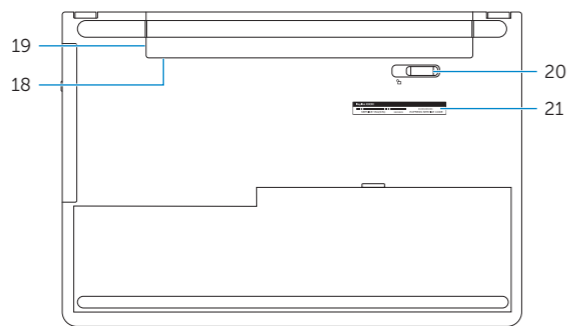

- 1. Desni mikrofon
- 2. Svjetlo statusa kamere
- 3. Kamera
- 4. Lijevi mikrofon (samo Inspiron 15-5558)
- 5. Ulaz adaptera za napajanje
- 6. Mrežni priključak (samo Inspiron 15- 5558)
- 7. HDMI ulaz
- 8. Ulaz za USB 3.0
- 9. Čitač medijske kartice
- 10. Svjetla statusa napajanja i baterije/ svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
- 11. Područje za lijevi klik mišem
- 12. Područje za desni klik mišem
- 13. Ulaz za slušalice
- 14. USB 2.0 ulazi (2)
- 15. Optički pogon
- 16. Utor za sigurnosni kabel
- 17. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 18. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju)
- 19. Baterija
- 20. Jezičak za oslobađanje baterije
- 21. Naljepnica servisne oznake

- 1. Mikrofon kanan
- 2. Lampu status kamera
- 3. Kamera
- 4. Mikrofon kiri (Inspiron 15-5558 saja)
- 5. Port adaptor daya
- 6. Port jaringan (Inspiron 15-5558 saja)
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Pembaca kartu media
- 10. Lampu daya dan status baterai/ lampu aktivitas hard disk
- 11. Area klik kiri
- 12. Area klik kanan
- 13. Port headset
- 14. Port USB 2.0 (2)
- 15. Drive optik
- 16. Slot kabel pengaman
- 17. Tombol daya
- 18. Label regulatori (dalam bay baterai)
- 19. Baterai
- 20. Kait pelepas baterai
- 21. Label Tag Servis

- 1. Micrô phải
- 2. Đèn trạng thái camera
- 3. Camera
- 4. Micrô trái (chỉ có ở Inspiron 15-5558)
- 5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- 6. Cổng mạng (chỉ có ở Inspiron 15-5558)
- 7. Cổng HDMI
- 8. Cổng USB 3.0
- 9. Khe đọc thẻ nhớ
- 10. Đèn tình trạng nguồn và pin/ đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- 11. Vùng nhấp trái
- 12. Vùng nhấp phải
- 13. Cổng tai nghe
- 14. Cổng USB 2.0 (2)
- 15. Ổ đĩa quang
- 16. Khe cáp bảo vệ
- 17. Nút nguồn
- 18. Nhãn quy định (trong khay pin)
- 19. Pin
- 20. Chốt nhả pin
- 21. Nhãn Thẻ bảo trì

- 1. الميكروفون الأيمن
- 2. مصباح حالة الكاميرا
- 3. الكاميرا
- 4. الميكروفون الأيسر (Inspiron 15-5558 فقط)
- 5. منفذ مهايئ التيار
- 6. منفذ الشبكة (Inspiron 15-5558 فقط)
- 7. منفذ HDMI
- 8. منفذ USB 3.0
- 9. قارئ بطاقة الوسائط
- 10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- 11. منطقة النقر الأيمن
- 12. منطقة النقر الأيمن
- 13. منفذ سماعة الرأس
- 14. منافذ USB 2.0 (2)
- 15. محرك الأقراص الضوئية
- 16. فتحة كبل الأمان
- 17. زر التيار
- 18. الملصق التنظيمي (في علبة البطارية)
- 19. البطارية
- 20. قفل تحرير البطارية
- 21. ملصق رمز الخدمة

# Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**  
Isključi zvuk | Mematikan audio  
Tắt âm | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**  
Smanjenje glasnoće | Menurunkan volume  
Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**  
Povećanje glasnoće | Meningkatkan volume  
Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت
- F4** **Play previous track/chapter**  
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja | Memutar trek/bab sebelumnya  
Phát bản nhạc/chương trước đó | تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** **Play/Pause**  
Reprodukcija/Pauza | Memutar/Menjeda  
Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Play next track/chapter**  
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja | Memutar trek/bab selanjutnya  
Phát bản nhạc/chương kế tiếp | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** **Switch to external display**  
Prebaci na vanjski zaslon | Mengalihkan ke display eksternal  
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** **Search**  
Pretraži | Menelusuri  
Tìm kiếm | بحث
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**  
Prebacivanje na pozadinsko osvijetljenje tipkovnice (opcionalno)  
Beralih antar lampu latar keyboard (opsional)  
Bật tắt đèn nền bàn phím — tùy chọn  
تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)
- F11** **Decrease brightness**  
Smanjivanje svjetline | Menurunkan kecerahan  
Giảm độ sáng | تخفيض مستوى السطوع

- F12** **Increase brightness**  
Povećavanje svjetline | Meningkatkan kecerahan  
Tăng độ sáng | رفع مستوى السطوع
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn  
Mengalihkan kunci tombol Fn  
Bật tắt khóa phím Fn  
تبدیل قفل مفتاح Fn
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Isključi/uključi bežično  
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel  
Tắt/mở mạng không dây  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn** + **Insert** **Put the computer to sleep**  
Postavite računalo u stanje spavanja  
Membuat komputer tertidur  
Đưa máy tính vào chế độ ngủ  
إدخال الكمبيوتر في حالة السكون
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona  
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk  
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng  
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte [Spesifikacije na dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).