

# Inspiron 15

## 5000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

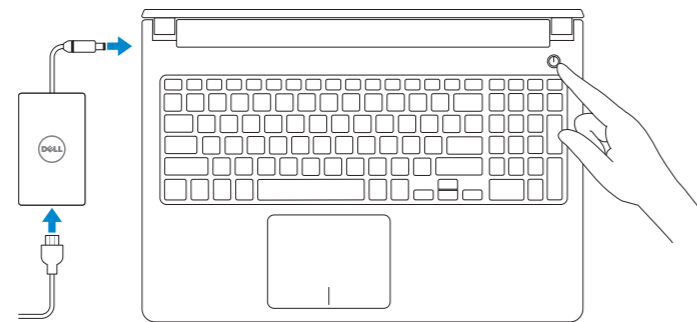


## 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定  
Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

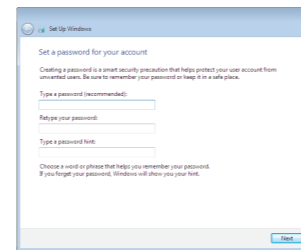

**Set up password for Windows**  
设置 Windows 的密码  
設定 Windows 密碼  
Windows のパスワードを設定する  
Windows 암호 설정

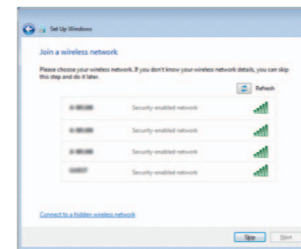

**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您连接至安全的无线网络，显示提示时请输入无线网络的访问密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



**Protect your computer**  
保护您的计算机  
保護電腦  
컴퓨터를 보호

## For more information

要获取更多信息 | 更多資訊  
詳細 | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项，则单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文**。  
如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項，請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。  
コンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックしてください。

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서

dell.com/support  
dell.com/support/manuals

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델

P51F

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형

P51F001  
P51F003


**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-5558  
Inspiron 15-5558 系列  
Inspiron 15-5551  
Inspiron 15-5551 系列



## Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

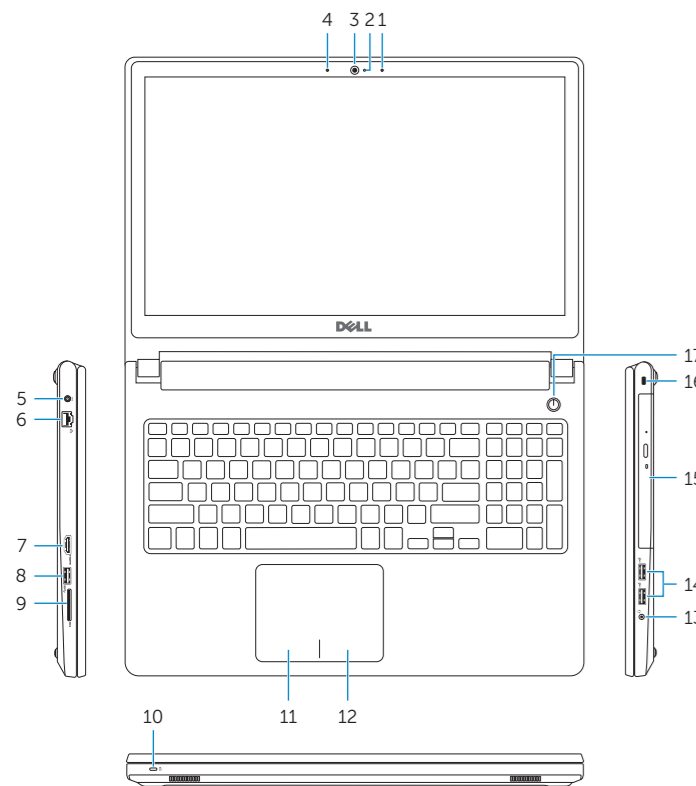

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
5. Power-adapter port
6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

1. 右側麥克風
2. 攝像頭狀態指示燈
3. 攝像頭
4. 左側麥克風 (僅 Inspiron 15-5558)
5. 電源適配器端口
6. 網路端口 (僅 Inspiron 15-5558)
7. HDMI 端口
8. USB 3.0 端口
9. 介質卡讀取器
10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟驅動器活動指示燈
11. 左鍵點擊區域
12. 右鍵點擊區域

13. 耳機端口
14. USB 2.0 端口 (2 個)
15. 光碟驅動器
16. 安全纜線孔
17. 電源按鈕
18. 管制標籤 (電池槽內)
19. 電池
20. 電池釋放門鎖
21. 服務標籤

1. 右側麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 左側麥克風 (僅限 Inspiron 15-5558)
5. 電源變壓器連接埠
6. 網路連接埠 (僅限 Inspiron 15-5558)
7. HDMI 連接埠
8. USB 3.0 連接埠
9. 媒體讀卡器
10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
11. 左鍵區
12. 右鍵區

13. 耳麥連接埠
14. USB 2.0 連接埠 (2)
15. 光碟機
16. 安全纜線孔
17. 電源按鈕
18. 法規標籤 (在電池凹槽)
19. 電池
20. 電池釋放門鎖
21. 服務標籤

1. 右マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 左マイク (Inspiron 15-5558 のみ)
5. 電源アダプタポート
6. ネットワークポート (Inspiron 15-5558 のみ)
7. HDMI ポート
8. USB 3.0 ポート
9. メディアカードリーダー
10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト

1. 오른쪽 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 왼쪽 마이크 (Inspiron 15-5558에만 해당)
5. 전원 어댑터 포트 (Inspiron 15-5558에만 해당)
6. 네트워크 포트 (Inspiron 15-5558에만 해당)
7. HDMI 포트
8. USB 3.0 포트
9. 미디어 카드 판독기
10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
11. 왼쪽 클릭 영역

11. 左クリックエリア
12. 右クリックエリア
13. ヘッドセットポート
14. USB 2.0 ポート (2)
15. オプティカルドライブ
16. セキュリティケーブルスロット
17. 電源ボタン
18. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
19. バッテリー
20. バッテリーリリースラッチ
21. サービスタグラベル

12. 오른쪽 클릭 영역
13. 헤드셋 포트
14. USB 2.0 포트(2개)
15. 광학 드라이브
16. 보안 케이블 슬롯
17. 전원 버튼
18. 규정 라벨(배터리 베이)
19. 배터리
20. 배터리 분리 래치
21. 서비스 태그 라벨

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>F1</b> Mute audio<br>静音音频   静音<br>消音する   오디오 음소거   |
|  | <b>F2</b> Decrease volume<br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소   |
|  | <b>F3</b> Increase volume<br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가   |
|  | <b>F4</b> Play previous track/chapter<br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック / 챕터를 재생하는   이전 트랙/챕터 재생 |
|  | <b>F5</b> Play/Pause<br>播放/暫停   播放/暫停<br>再生/一時停止   재생/일시 중지   |
|  | <b>F6</b> Play next track/chapter<br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック / 챕터를 재생하는   다음 트랙/챕터 재생     |
|  | <b>F8</b> Switch to external display<br>切换到外部显示器   切换到外部顯示器<br>외부 디스플레이로 전환                           |
|  | <b>F9</b> Search<br>搜索   搜尋<br>검색   검색  |
|  | <b>F10</b> Toggle keyboard backlight (optional)<br>切换键盘背景灯 (可选)<br>키보드 백라이트 설정/해제(옵션)                 |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Fn + F11</b> Decrease brightness<br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소 |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Fn + F12</b> Increase brightness<br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가 |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Fn + Esc</b> Toggle Fn-key lock<br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 键鎖定<br>Fn 키로锁을切り替える   Fn 키 잠금 전환 |
|--|---|

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Fn + PrtScr</b> Turn off/on wireless<br>打开/关闭无线功能   启动/关闭無線功能<br>와이레스를 온/오프にする   무선 기기/켜기 |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Fn + Insert</b> Put the computer to sleep<br>将计算机置为睡眠模式<br>使電腦進入睡眠狀態<br>컴퓨터 절전 모드로 전환 |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Fn + H</b> Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light<br>在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换<br>電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트를切り替える |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Fn + H</b> Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light<br>在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换<br>電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트를切り替える |
|--|--|

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

- 注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。
- 註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。
- メモ:** 詳細については、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。
- 주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.