

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

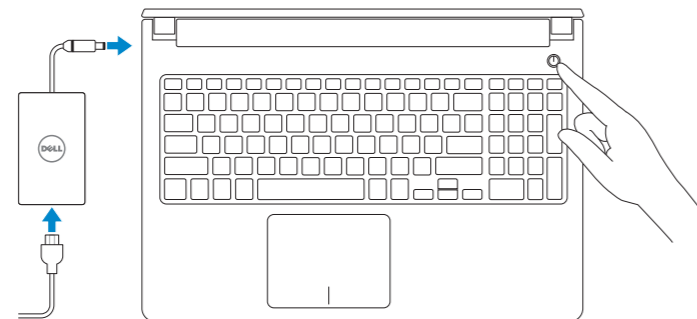

2 Finish Operating System setup


Afslut opsætning af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Gjør ferdig oppsettet av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows

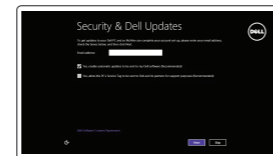

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips

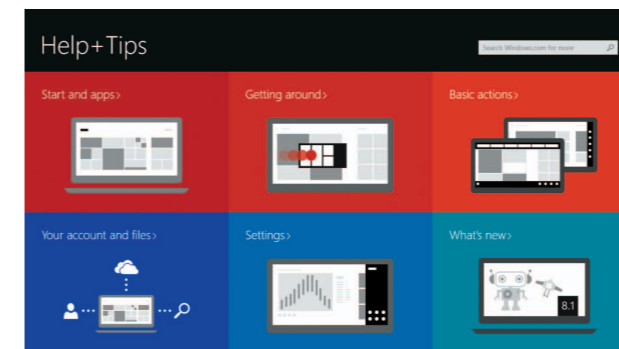

Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn dine Dell-apper i Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery


Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell

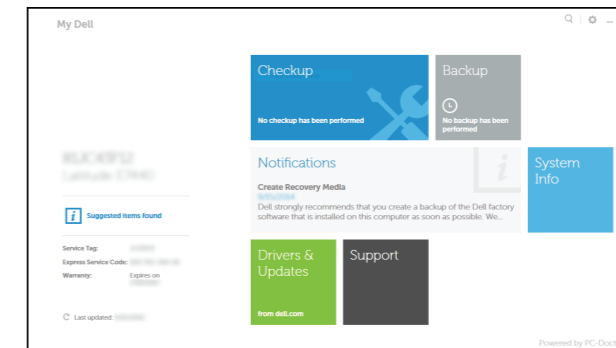

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P51F

P51F001

P51F003

Inspiron 15-5558

Inspiron 15-5551

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.


2015-01

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

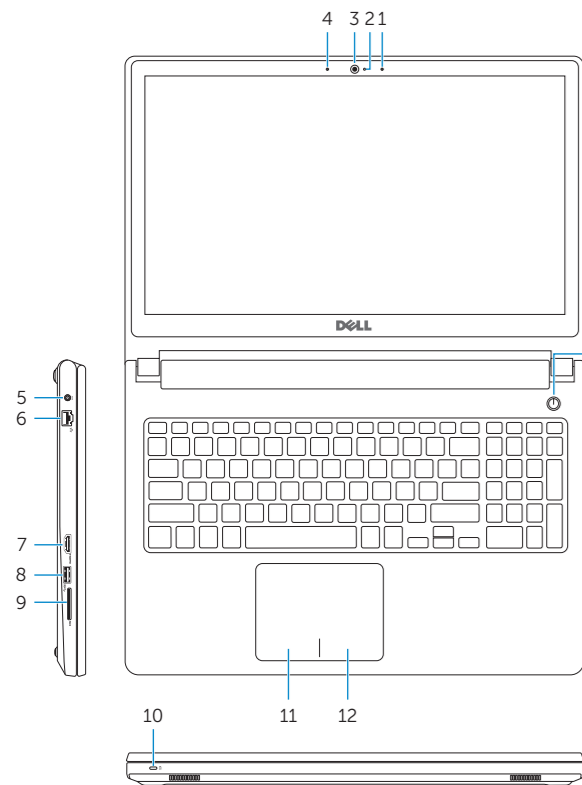

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area

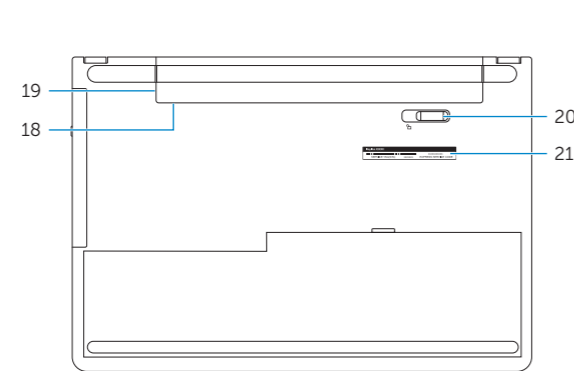

1. Højre mikrofon
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
5. Port til strømsadapler
6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortlæser
10. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. Hovedtelefonport
14. USB 2.0-porte (2)
15. Optisk drev
16. Sikkerhedskablets åbning
17. Strømknap
18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
19. Batteri
20. Batteriudløserlås
21. Servicekodeetiket

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Vasen mikrofoni (vain Inspiron 15-5558)
5. Verkkolaiteportti
6. Verkkoportti (vain Inspiron 15-5558)
7. HDMI-portti
8. USB 3.0 -portti
9. Muistikortinlukija
10. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokelitäntä
14. USB 2.0 -portit (2)
15. Optinen asema
16. Suojakaapelin paikka
17. Virtapainike
18. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
19. Akku
20. Akun vapautussalpa
21. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
5. Kontakt for strømforsyning
6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortleser
10. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Vänster mikrofon (endast Inspiron 15-5558)
5. Nätdapterport
6. Nätverksport (endast Inspiron 15-5558)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediakortläsare
10. Statuslampa för batteri/aktivitetslampa för harddisk

1. Venstreklikk-område
2. Høyreklikk-område
3. Hodetelefonport
4. USB 2.0-porter (2)
5. Optisk disk
6. Spor for sikkerhetskabel
7. Strømknapp
8. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
9. Batteri
10. Batteriutløserlås
11. Servicemerke

11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Hörlursport
14. USB 2.0-portar (2)
15. Optisk enhet
16. Plats för kabellås
17. Strömbrytare
18. Regleringsetikett (i batterifack)
19. Batteri
20. Batteriets frigöringsknapp
21. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search
Søg | Haku
Søk | Sök
Toggle keyboard backlight (optional)
Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør)
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)
- F10** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F11** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
Put the computer to sleep
Sæt din computer i slumretilstand
Aseta tietokone lepotilaan
Sett datamaskinen i dvalemodus
Sätt datorn i strömsparläge
Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
Byt mellan statuslampa för ström och batteri/aktivitetslampa för harddisk
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Put the computer to sleep
Sæt din computer i slumretilstand
Aseta tietokone lepotilaan
Sett datamaskinen i dvalemodus
Sätt datorn i strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
Byt mellan statuslampa för ström och batteri/aktivitetslampa för harddisk

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
BEM/ERK: Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.
MERK: Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.
ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.