

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

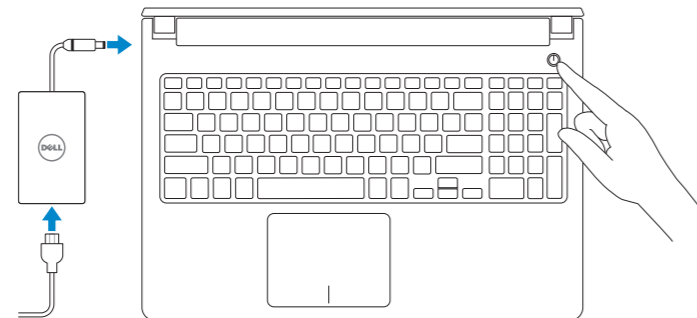

2 Finish Operating System setup


Afslut opsætning af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Gjør ferdig oppsettet av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows

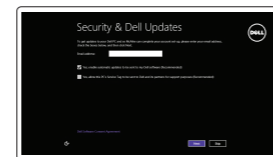

Enable security and updates


Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til netverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du kobler deg til et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

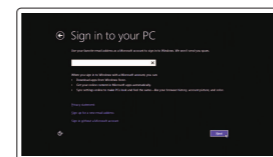

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Learn how to use Windows


Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia

Lær hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips

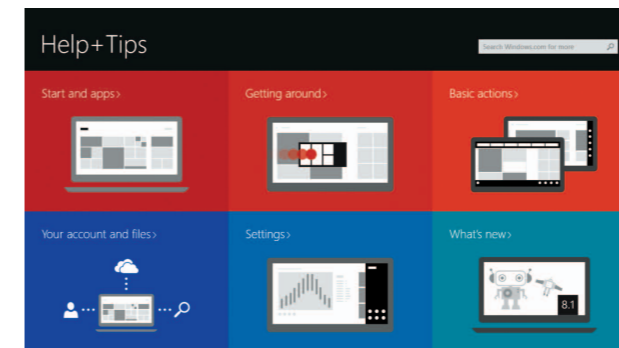

Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn dine Dell-apper i Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows




Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator




Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery
Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell

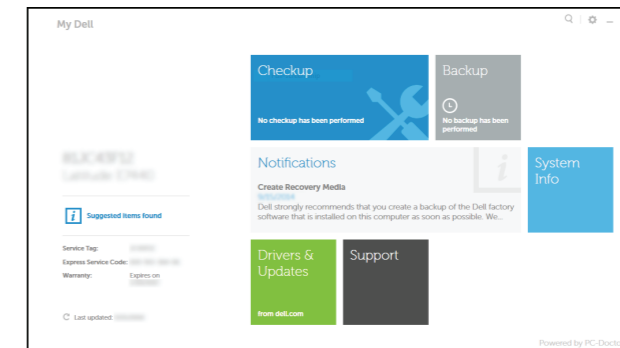

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

P51F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

P51F001

P51F003

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-5558

Inspiron 15-5551

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




09FWJVA00

Printed in China.


2015-01

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

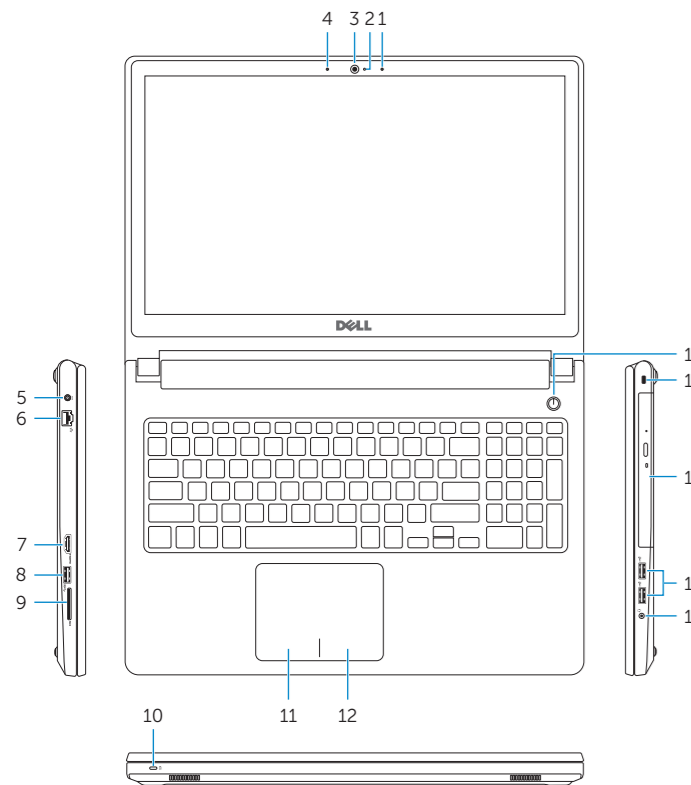

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

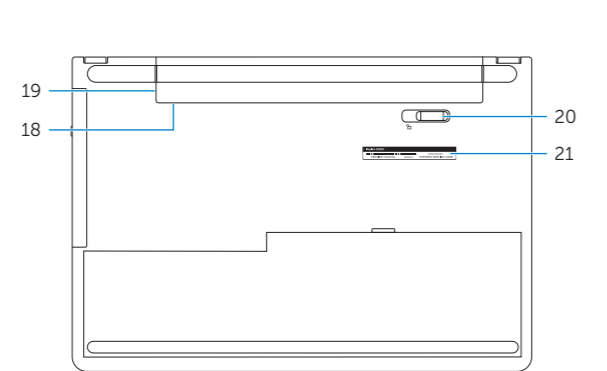

- 1. Højre mikrofon
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
- 5. Port til strømsadapler
- 6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortlæser
- 10. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 11. Område til venstreklik
- 12. Område til højreklik
- 13. Hovedtelefonport
- 14. USB 2.0-porte (2)
- 15. Optisk drev
- 16. Sikkerhedskablets åbning
- 17. Strømknap
- 18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 19. Batteri
- 20. Batteriudløserlås
- 21. Servicekodeetiket

- 1. Oikea mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Vasen mikrofoni (vain Inspiron 15-5558)
- 5. Verkkolaiteportti
- 6. Verkkoportti (vain Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-portti
- 8. USB 3.0 -portti
- 9. Muistikortinlukija
- 10. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 11. Vasemman napsautuksen alue
- 12. Oikean napsautuksen alue
- 13. Kuulokelitäntä
- 14. USB 2.0 -portit (2)
- 15. Optinen asema
- 16. Suojakaapelin paikka
- 17. Virtapainike
- 18. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
- 19. Akku
- 20. Akun vapautussalpa
- 21. Huoltomerkkitarra

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
- 5. Kontakt for strømforstyrning
- 6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortleser
- 10. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
- 11. Venstreklikk-område
- 12. Høyreklikk-område
- 13. Hodetelefonport
- 14. USB 2.0-porter (2)
- 15. Optisk disk
- 16. Spor for sikkerhetskabel
- 17. Strømknapp
- 18. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
- 19. Batteri
- 20. Batteriutløserlås
- 21. Servicemerke

- 1. Höger mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon (endast Inspiron 15-5558)
- 5. Nätdapterport
- 6. Nätverksport (endast Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediakortläsare
- 10. Statuslampe för batteri/aktivitetslampe för harddisk
- 11. Område för vänsterklick
- 12. Område för högerklick
- 13. Hörlursport
- 14. USB 2.0-portar (2)
- 15. Optisk enhet
- 16. Plats för kabellås
- 17. Strömbrytare
- 18. Regleringsetikett (i batterifack)
- 19. Batteri
- 20. Batteriets frigöringsknapp
- 21. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstryke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøg lydstryke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search
Søg | Haku
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Skift mellem tastaturets baggrundslis (valgfrit tilbehør)
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)
- F11** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Put the computer to sleep
Sæt din computer i slumretilstand
Aseta tietokone lepotilaan
Sett datamaskinen i dvalemodus
Sätt datorn i strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
Byt mellan statuslampe för ström och batteri/aktivitetslampe för harddisk

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
BEM/ERK: Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.
MERK: Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.
ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.