

# Inspiron 15


## 5000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서

### 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

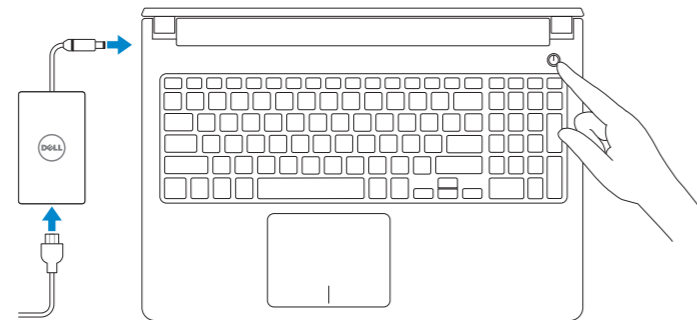

### 2 Finish Operating System setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

#### Windows

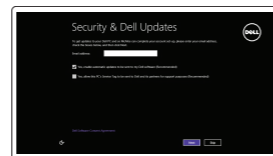

##### Enable security and updates

启用安全和更新  
啓用安全性與更新  
セキュリティとアップデートを有効にする  
보안 및 업데이트 활성화



##### Connect to your network

连接到网络  
連接網路  
네트워크에 접속하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您连接至安全的无线网络, 显示提示时请输入无线网络的访问密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

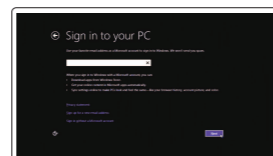

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインするかローカルアカウントを作成してください  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.


### Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows  
Windows の使い方について | Windows 사용법



#### Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣  
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

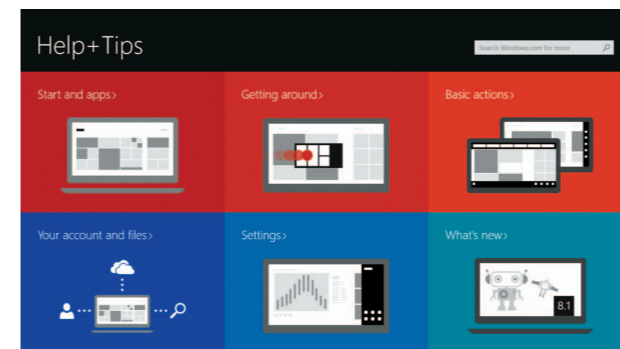

### Locate your Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



#### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록




#### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery  
Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구



#### My Dell

我的 Dell | 我的 Dell  
마이델 | 마이 델

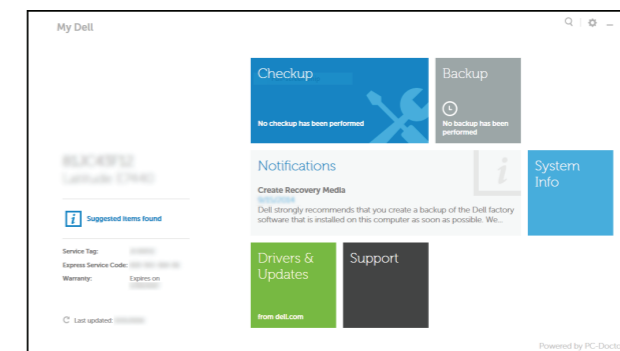

#### Product support and manuals

产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

#### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델

P51F

#### Regulatory type

管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형

P51F001

P51F003

#### Computer model

计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-5558

Inspiron 15-5558 系列

Inspiron 15-5551 系列

Inspiron 15-5551 系列



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0715T2A00

Printed in China.


2015-01

# Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

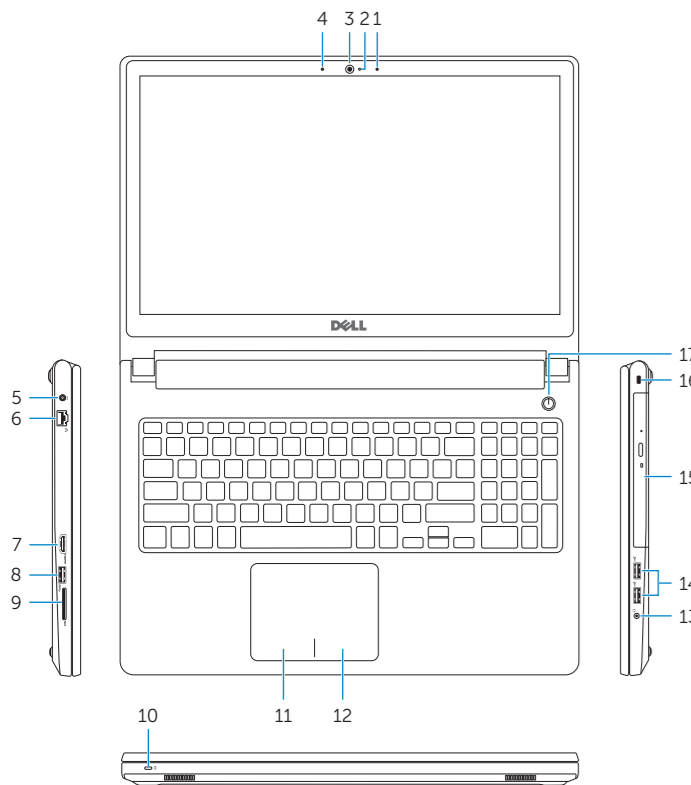

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area

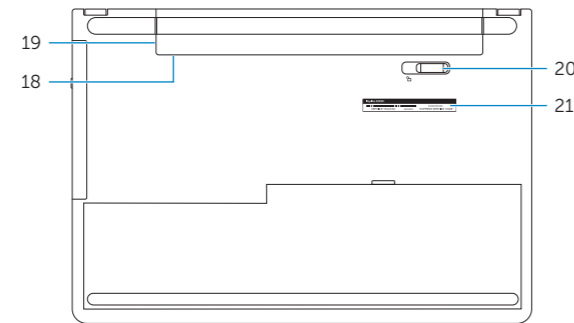

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝像頭狀態指示燈
- 3. 攝像頭
- 4. 左側麥克風 (僅限於Inspiron15-5558)
- 5. 電源適配器端口
- 6. 網路端口 (僅限於 Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI 端口
- 8. USB 3.0 端口
- 9. 介質卡讀取器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟驅動器活動指示燈
- 11. 左鍵點擊區域
- 12. 右鍵點擊區域
- 13. 耳機端口
- 14. USB 2.0 端口 (2 個)
- 15. 光碟驅動器
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 管制標籤 (在電池槽中)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風 (僅限於 Inspiron 15-5558)
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠 (僅限於 Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 右マイク
- 2. カメラステータスライト
- 3. カメラ
- 4. 左マイク (Inspiron 15-5558 のみ)
- 5. 電源アダプタポート
- 6. ネットワークポート (Inspiron 15-5558 のみ)
- 7. HDMI ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. メディアカードリーダー
- 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 왼쪽 마이크 (Inspiron 15-5558에만 해당)
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트 (Inspiron 15-5558에만 해당)
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어 카드 판독기
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 왼쪽 클릭 영역

- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트 (2)
- 15. 옵티컬 드라이브
- 16.セキュリティーケーブルスロット
- 17. 전원ボタン
- 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 19. 배터리
- 20. 배터리リリースラッチ
- 21. 서비스태그라벨

- 12. 오른쪽 클릭 영역
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트(2개)
- 15. 광학 드라이브
- 16. 보안 케이블 슬롯
- 17. 전원 버튼
- 18. 규정 라벨(배터리 베이)
- 19. 배터리
- 20. 배터리 분리 래치
- 21. 서비스 태그 라벨

# Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio  
静音音频 | 静音  
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause  
播放/暫停 | 播放/暫停  
재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器  
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
切换键盘背景灯 (可选)  
키보드 백라이트 설정/해제 (옵션)  
切换鍵盤背光 (選配)  
키보드 백라이트 설정/해제 (옵션)

- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키-로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
와이เลส를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Insert** Put the computer to sleep  
将计算机置于睡眠模式  
使電腦進入睡眠狀態  
컴퓨터 절전 모드로 전환
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换  
電源およびバッテリーステータ스ライト/ハードドライブ  
액티비티라이트를切り替える  
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。  
**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。  
**メモ:** 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。  
**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.