

Inspiron 15 5000 Series


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Panduan Pengaktifan Cepat
クイックスタートガイド
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
توصيل مهابى التيار والضغط على زر التشغيل

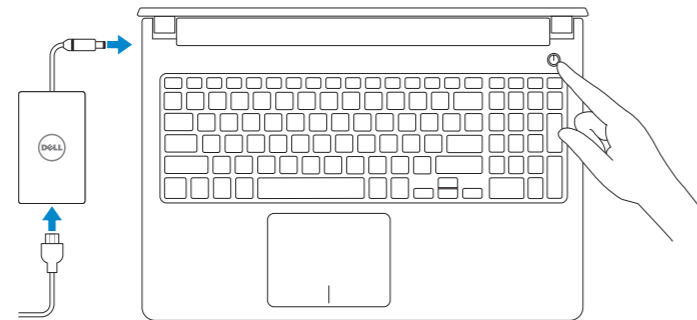


2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Tuntaskan penataan Windows
Windows セットアップを終了する | إنهاء إعداد Windows

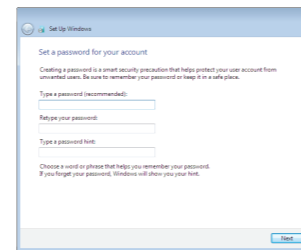

Set up password for Windows
Postavite zaporku za Windows
Atur kata sandi untuk Windows
Windows のパスワードをセットアップする
إعداد كلمة المرور لنظام Windows

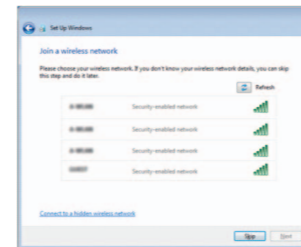

Connect to your network
Spojite se na vašu mrežu
Sambungkan ke jaringan Anda
ネットワークに接続する
التوصيل بالشبكة

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Protect your computer
Zaštite svoje računalo
Lindungi komputer Anda
コンピュータを保護する
حماية الكمبيوتر

For more information

Za više informacija | Untuk informasi lebih lanjut
詳細について | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Kako biste saznali više o naprednim opcijama koje su dostupne na računalu, kliknite na **Start** → **Svi programi** → **Dokumentacija za pomoć za računalo Dell**.

Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.

お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

Product support and manuals
Podrška i priručnici za proizvod
Manual dan dukungan produk
製品サポートとマニュアル
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows

Contact Dell
Kontaktiranje tvrtke Dell | Hubungi Dell
デルへのお問い合わせ | Dell へ الاتصال

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Pravne informacije i sigurnost
Regulasi dan keselamatan
認可と安全性
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Regulatorna model | Model regulatori
認可モデル | الموديل التنظيمي

P51F

Regulatory type
Regulatorna vrsta | Jenis regulatori
認可タイプ | النوع التنظيمي

P51F005


Computer model
Model računala | Model komputer
コンピュータモデル | موديل الكمبيوتر

Inspiron 15-5552




Features

Značajke | Fitur | 外觀 | الميزات

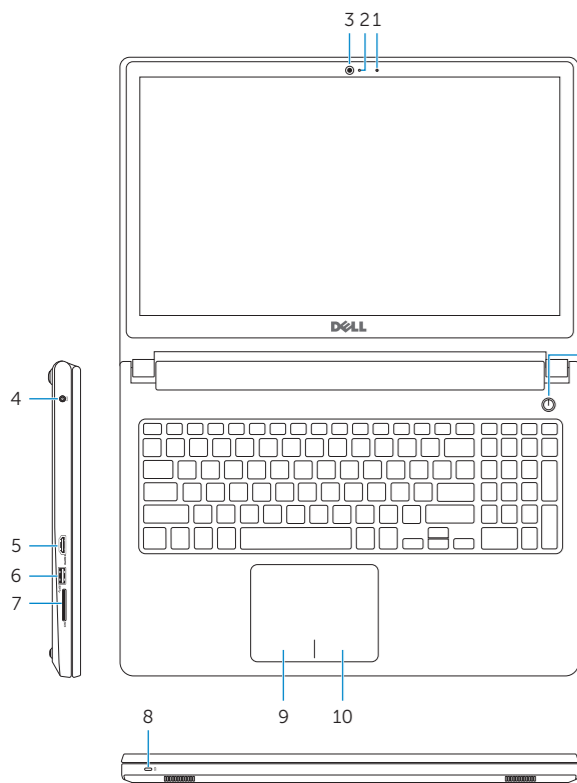

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adapter port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | 19. Battery-release latch |
| 10. Right-click area | |

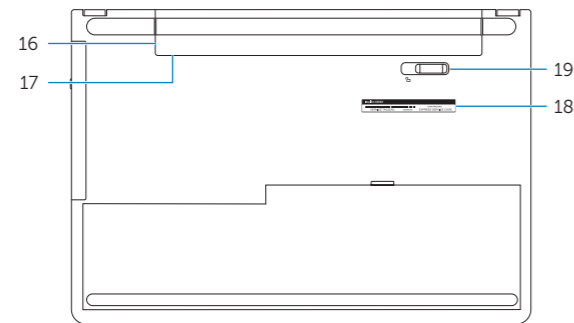

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 11. Ulaz za slušalice |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 12. USB 2.0 ulazi (2) |
| 3. Kamera | 13. Optički pogon |
| 4. Ulaz adaptera za napajanje | 14. Utor za sigurnosni kabel |
| 5. HDMI ulaz | 15. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 6. Ulaz za USB 3.0 | 16. Baterija |
| 7. Čitač medijske kartice | 17. Regulatorna naljepnica
(u preticu za bateriju) |
| 8. Svjetla statusa napajanja i baterije/
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 18. Naljepnica servisne oznake |
| 9. Područje za lijevi klik mišem | 19. Jezičak za oslobađanje baterije |
| 10. Područje za desni klik mišem | |

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 11. Port headset |
| 2. Lampu status kamera | 12. Port USB 2.0 (2) |
| 3. Kamera | 13. Drive optik |
| 4. Port adaptor daya | 14. Slot kabel pengaman |
| 5. Port HDMI | 15. Tombol daya |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Baterai |
| 7. Pembaca kartu media | 17. Label regulatori (dalam bay baterai) |
| 8. Lampu daya dan status baterai/
lampu aktivitas hard disk | 18. Label Tag Servis |
| 9. Area klik kiri | 19. Kait pelepas baterai |
| 10. Area klik kanan | |

- | | |
|---|----------------------|
| 1. マイク | 11. ヘッドセットポート |
| 2. カメラステータスライト | 12. USB 2.0 ポート (2) |
| 3. カメラ | 13. オプティカルドライブ |
| 4. 電源アダプタポート | 14. セキュリティケーブルスロット |
| 5. HDMI ポート | 15. 電源ボタン |
| 6. USB 3.0 ポート | 16. バッテリー |
| 7. メディアカードリーダー | 17. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト | 18. サービスタグラベル |
| 9. 左クリックエリア | 19. バッテリーリリースラッチ |
| 10. 右クリックエリア | |

- | | |
|--|--|
| 1.11. منفذ سماعة الرأس | 1. الميكروفون |
| 2.12. منافذ USB 2.0 (2) | 2. مصباح حالة الكاميرا |
| 3.13. محرك الأقراص الضوئية | 3. الكاميرا |
| 4.14. قفحة كبل الأمان | 4. منفذ مهألي التيار |
| 5.15. زر التيار | 5. منفذ HDMI |
| 6.16. البطارية | 6. منفذ USB 3.0 |
| 7.17. الملصق التنظيمي (في علية البطارية) | 7. قارئ بطاقات الوسائط |
| 8.18. ملصق رمز الخدمة | 8. مصباح حالة التيار والبطارية/
مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
| 9.19. قفل تحرير البطارية | 9. منطقة النقر الأيسر |
| | 10. منطقة النقر الأيمن |

Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

ショートカットキー | مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Isključi zvuk Mendiamkan audio
消音する كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Smanjenje glasnoće Menurunkan volume
音量を下げる خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Povećanje glasnoće Meningkatkan volume
音量を上げる رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
Memutar trek/bab sebelumnya
前のトラック/チャプターを再生する
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Reprodukcija/Pauza Memutar/Menjeda
再生/一時停止 تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
Memutar trek/bab selanjutnya
次のトラック/チャプターを再生する
تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon Mengalihkan ke display eksternal
外部ディスプレイに切り替える التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Search
Pretraži Menelusuri
検索 بحث |
| F11 | Decrease brightness
Smanjivanje svjetline Menurunkan kecerahan
輝度を下げる تخفيض مستوى السطوع |

- | | |
|---------------------------|---|
| F12 | Increase brightness
Povećavanje svjetline Meningkatkan kecerahan
輝度を上げる رفع مستوى السطوع |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Mengalihkan kunci tombol Fn
Fn キーロックを切り替える
تبديل قفل مفتاح Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Isključi/uključiti bežično
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
ワイヤレスをオン/オフにする
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| Fn + Insert | Sleep
Spavanje Tidur
スリープ سكون |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla
aktivnosti tvrdog pogona
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/
lampu aktivitas hard disk
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブア
クティビティライトを切り替える
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte [Spesifikacije na dell.com/support](https://www.dell.com/support).

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di dell.com/support](https://www.dell.com/support).

メモ: 詳細については、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).