

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Guía de inicio rápido

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

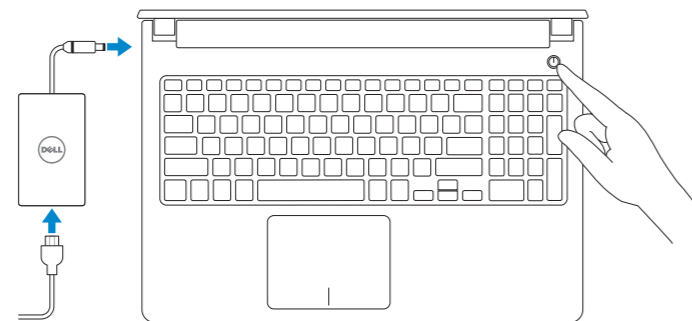


2 Finish operating system setup

Installatie besturingssysteem voltooiën

Terminez la configuration du système d'exploitation

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows

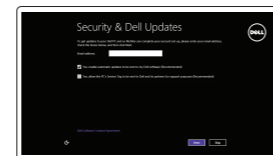

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows


Cómo usar Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Ayuda y sugerencias

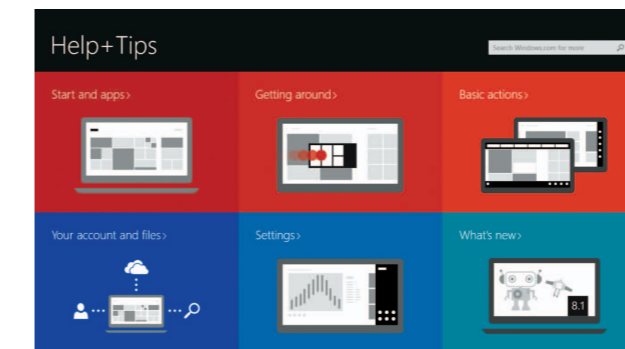

Locate your Dell apps in Windows

Zoek uw Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows

Localice sus aplicaciones Dell en Windows



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar el equipo




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo




SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Busque actualizaciones para su equipo

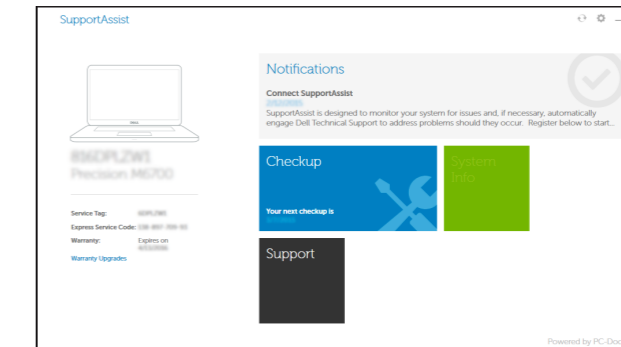

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo

P51F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo

P51F005

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

Inspiron 15-5552

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P51F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



OVFT9NA00


Printed in China.

2015-05




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

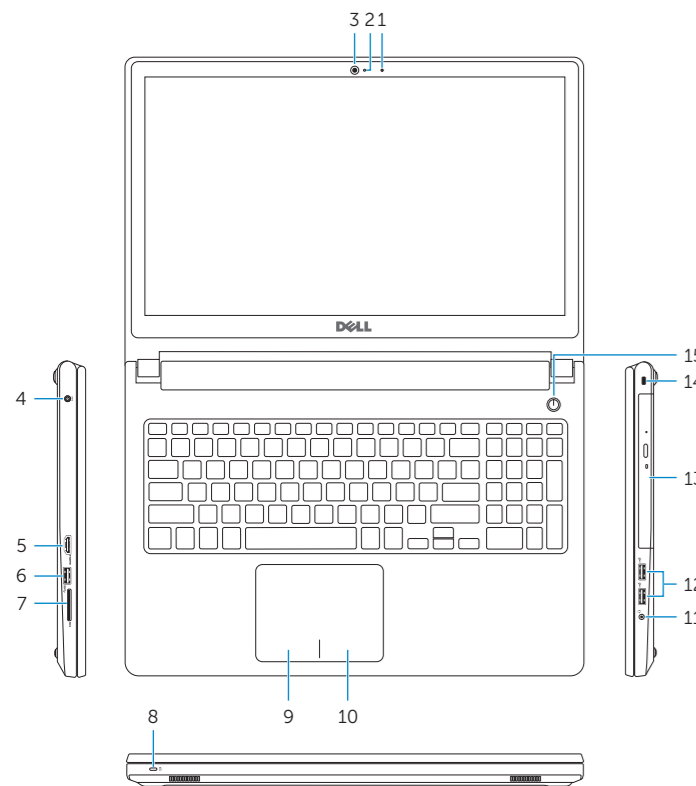

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adaptor port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | 19. Battery-release latch |
| 10. Right-click area | |

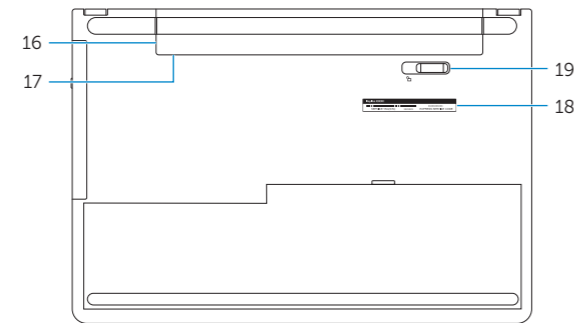

- | | |
|---|---|
| 1. Microfoon | 10. Gebied voor rechtsklikken |
| 2. Statuslampje camera | 11. Headsetpoort |
| 3. Camera | 12. USB 2.0-aansluitingen (2) |
| 4. Poort voor netadapter | 13. Optisch station |
| 5. HDMI-poort | 14. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 6. USB 3.0-poort | 15. Aan-uitknop |
| 7. Mediakaartlezer | 16. Accu |
| 8. Aan-/uitlampje en lampje
batterijstatus/activiteitslampje
vaste schijf | 17. Label regelgeving (in batterijhouder) |
| 9. Gebied voor linksklikken | 18. Servicetag |
| | 19. Ontgrendelingschuifje
batterijcompartiment |

- | | |
|--|--|
| 1. Microphone | 11. Port pour casque |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 12. Ports USB 2.0 (2) |
| 3. Caméra | 13. Lecteur optique |
| 4. Port de l'adaptateur d'alimentation | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 5. Port HDMI | 15. Bouton d'alimentation |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Batterie |
| 7. Lecteur de carte mémoire | 17. Étiquettes de conformité aux
normes (dans la baie de la batterie) |
| 8. Voyant d'état de l'alimentation/
Voyant d'activité du disque dur | 18. Étiquette de numéro de série |
| 9. Zone de clic gauche | 19. Loquet de déverrouillage
de batterie |
| 10. Zone de clic droit | |

- | | |
|--|---|
| 1. Micrófono | 10. Área de clic derecho |
| 2. Indicador luminoso de estado
de la cámara | 11. Puerto para auriculares |
| 3. Cámara | 12. Puertos USB 2.0 (2) |
| 4. Puerto de adaptador de alimentación | 13. Unidad óptica |
| 5. Puerto HDMI | 14. Ranura del cable de seguridad |
| 6. Puerto USB 3.0 | 15. Botón de encendido |
| 7. Lector de tarjetas multimedia | 16. Batería |
| 8. Indicador luminoso de estado de
alimentación y batería/Indicador
luminoso de actividad del disco duro | 17. Etiqueta normativa (en el
compartimento de la batería) |
| 9. Área de clic izquierdo | 18. Etiqueta de servicio |
| | 19. Pestillo de liberación de la batería |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de acceso directo

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Silenciar el audio |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Disminuir el volumen |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Aumentar el volumen |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir pista o capítulo anterior |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Reproducir/Pausar |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen
Basculer vers un moniteur externe
Cambiar a la pantalla externa |
| F9 | Search
Zoeken Rechercher
Buscar |
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Disminuir brillo |

- | | |
|---------------------------|---|
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Aumentar brillo |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica |
| Fn + Insert | Sleep
Slaapstand Veille
Suspensión |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Schakelen tussen lampje voor energie- en
batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la
batterie/voyant d'activité du disque dur
Alternar entre indicador luminoso de estado de
la batería y encendido y el indicador luminoso de
actividad de la unidad de disco duro |

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* via dell.com/support.
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.
NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en dell.com/support.