

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

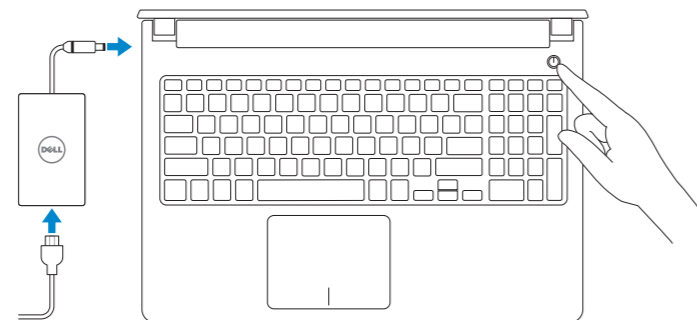

2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows

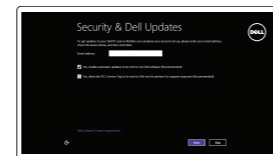

Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Povolte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Priipojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

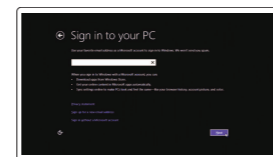

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Learn how to use Windows

Návod k použití systému Windows | A Windows használatának ismertetése

Poznaj system Windows | Informácie o používaní systému Windows



Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tippék

Pomoc i porady | Pomocnik a rady



Locate your Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét


Zarejestruj komputer | Zarejestrujete si počítač



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Zálohování, zotavení, oprava nebo obnovení počítače
Készítsen biztonsági mentést, állítsa helyre, javítsa vagy állítsa helyre számítógépét

Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer
Zálohovanie, obnovenie funkčnosti, oprava alebo obnovenie stavu vášho počítača




SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

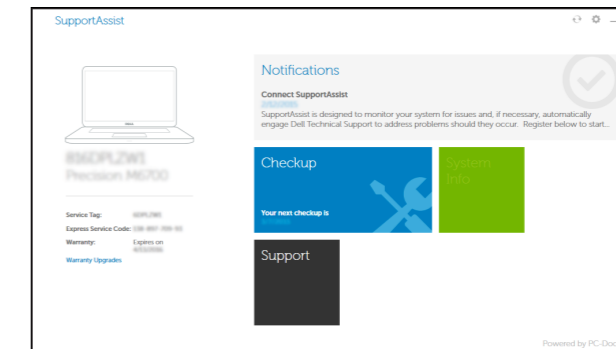

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

P51F

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

P51F005

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Inspiron 15-5552



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




030J47A00

Printed in China.


2015-05

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

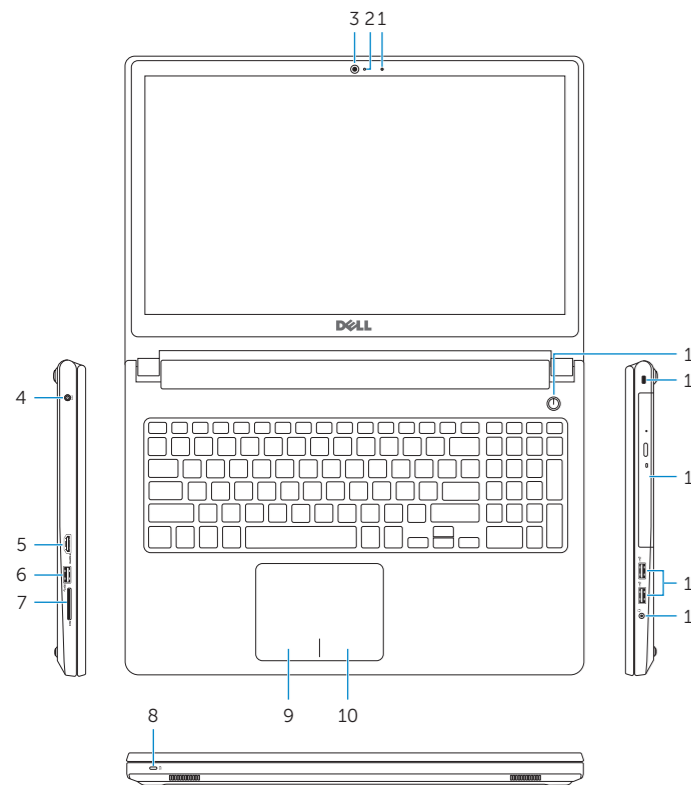

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adapter port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | 19. Battery-release latch |
| 10. Right-click area | |

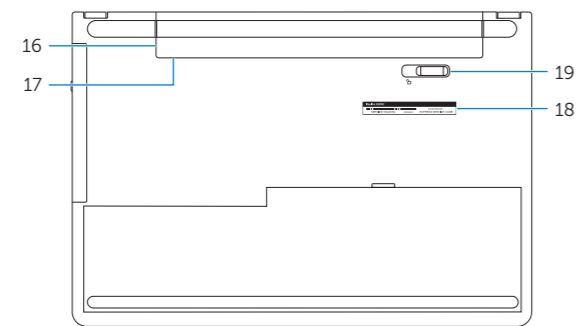

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 11. Port pro sluchátka |
| 2. Indikátor stavu kamery | 12. Porty USB 2.0 (2) |
| 3. Kamera | 13. Optická jednotka |
| 4. Port adaptéru napájení | 14. Slot bezpečnostního kabelu |
| 5. Port HDMI | 15. Vypínač |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Baterie |
| 7. Čtečka paměťových karet | 17. Štítek s informacemi o předpisech
(v pozici pro baterii) |
| 8. Kontrolka napájení a stavu baterie/
kontrolka činnosti pevného disku | 18. Štítek Service Tag |
| 9. Oblast levého kliknutí | 19. Uvolňovací pojistka baterie |
| 10. Oblast pravého kliknutí | |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 10. Jobb oldali kattintás terület |
| 2. Kamera állapot jelzőfény | 11. Fejhallgató port |
| 3. Kamera | 12. USB 2.0 portok (2 db) |
| 4. Tápadapter port | 13. Optikai meghajtó |
| 5. HDMI port | 14. Biztonsági kábel foglalata |
| 6. USB 3.0 port | 15. Bekapcsológomb |
| 7. Médiakártya-olvasó | 16. Akkumulátor |
| 8. Bekapcsolás és akkumulátor
állapotot jelző fény/merevlemez-
meghajtó aktivitás jelzőfény | 17. Szabályozó címke
(az akkumulátor rekeszben) |
| 9. Bal oldali kattintás terület | 18. Szervizcímke |
| | 19. Akkumulátor kioldó retesz |

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 10. Obszar kliknięcia prawym
przyciskiem myszy |
| 2. Lampka stanu kamery | 11. Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 3. Kamera | 12. Porty USB 2.0 (2) |
| 4. Złącze zasilacza | 13. Napęd dysków optycznych |
| 5. Port HDMI | 14. Gniazdo linki antykradzieżowej |
| 6. Port USB 3.0 | 15. Przycisk zasilania |
| 7. Czytnik kart pamięci | 16. Akumulator |
| 8. Lampka zasilania i stanu akumulatora/
lampka aktywności dysku twardego | 17. Etykieta znamionowa
(we wnęce akumulatora) |
| 9. Obszar kliknięcia lewym
przyciskiem myszy | 18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |
| | 19. Zwalniacz zatrzasku akumulatora |

- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofon | 11. Zderka na słuchadlá |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 12. Porty USB 2.0 (2) |
| 3. Kamera | 13. Optická jednotka |
| 4. Port napájacieho adaptéra | 14. Otvor pre bezpečnostný kábel |
| 5. Port HDMI | 15. Tlačidlo napájania |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Batéria |
| 7. Čítačka pamäťových kariet | 17. Etiketa o súlade s predpismi
(na šachte batérie) |
| 8. Kontrolka stavu napájania a batérie/
kontrolka aktivity pevného disku | 18. Servisný štítok |
| 9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom | 19. Západka na uvoľnenie batérie |
| 10. Oblast kliknutia pravým tlačidlom | |

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Ztlumení zvuku Hang némítása
Wyciszenie dźwięku Stłmienie zvuku |
| F2 | Decrease volume
Snižení hlasitosti Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności Zniżenie hlasitosti |
| F3 | Increase volume
Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése
Zwiększenie głośności Zvýšenie hlasitosti |
| F4 | Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział
Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu |
| F5 | Play/Pause
Přehrání/pozastavení Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie Prehrávanie/pozastavenie |
| F6 | Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział
Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu |
| F8 | Switch to external display
Přepnutí na externí displej Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny Prępnutie na zewnętrzny displej |
| F9 | Search
Hledat Keresés
Wyszukiwanie Hľadať |
| F11 | Decrease brightness
Snižení jasu Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności Zniżenie jasu |
| F12 | Increase brightness
Zvýšení jasu Fényerő növelése
Zwiększenie jasności Zvýšenie jasu |

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepinanie zamknutia klávesu Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Wypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie |
| Fn + Insert | Sleep
Spánek Alvó mód
Ušpieenie Spánek |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Přepnutí mezi indikátorem napájení a stavu baterie/
indikátorem činnosti pevného disku
Váltás bekapcsolás-és akkumulátortöltöttség jelzőfény/
merevlemez-meghajtó tevékenység jelzőfény között
Przetącznik lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki
aktywności dysku twardego
Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/
kontrolkou aktivity pevného disku |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
POZNÁMKA: Další informace naleznete v části *Technické údaje* na webu [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
MEGJEGYZÉS: További információkért lásd a *Műszaki adatok* a [dell.com/support](https://www.dell.com/support) oldalon.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Specyfikacje* na stronie [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
POZNÁMKA: Další informace nájdeťe pod titulom *Špecifikácie* na stránke [dell.com/support](https://www.dell.com/support).