

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

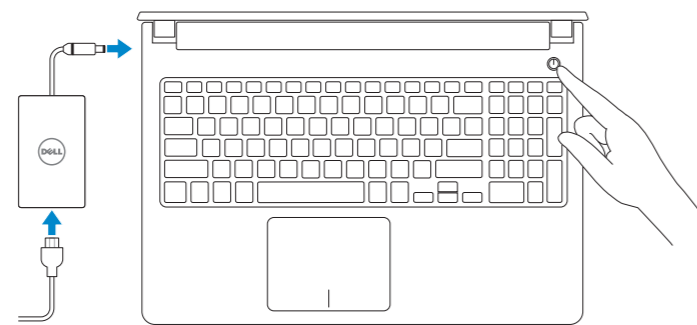

2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Завершите настройку операционной системы
Završite sa podešavanjem operativnog sistema
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows

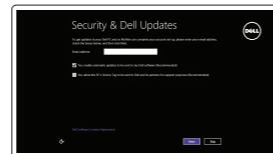

Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom
התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

НАПОМЕНА: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, דון את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

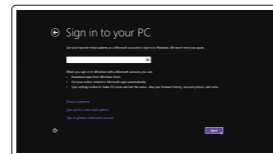

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Основы работы в Windows


Saznajte kako da koristite Windows | Windows-ב השתמש



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки

Pomoć i saveti | עזרה ועצות

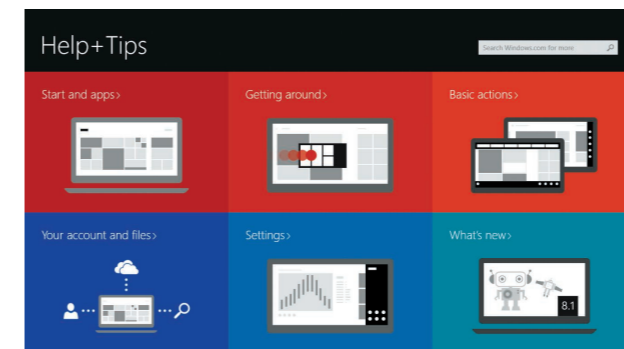

Locate your Dell apps in Windows

Εντοπισμός των εφαρμογών σας της Dell στα Windows

Найдите приложения Dell в Windows

Pronađite svoje Dell aplikacije u sistemu Windows

Windows-ב Dell יישומי אתר



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar | רישום המחשב שלך



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας

Выполняйте резервное копирование, восстановление или ремонт компьютера

Napravite rezervnu kopiju računara, oporavite, popravite ili vratite računar u prethodno stanje

גיבוי, אחזור, תיקון או שחזור המחשב שלך




SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar

בדוק ועדכן את המחשב שלך

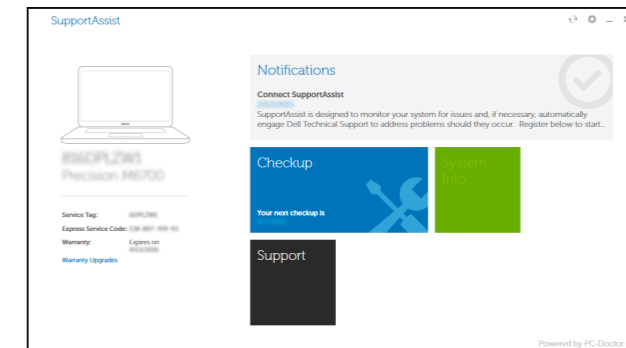

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell

Kontaktirajte Dell | Dell אל פנה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

גם תקינה

P51F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Тип согласно нормативной документации

Regulatorni tip

גם תקינה

P51F005

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера

Model računara | מחשב גם תקינה

Inspiron 15-5552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0FV48KA00




Printed in China.
2015-05

Features

Δυνατότητες | Характеристики | Funkcije | תכונות

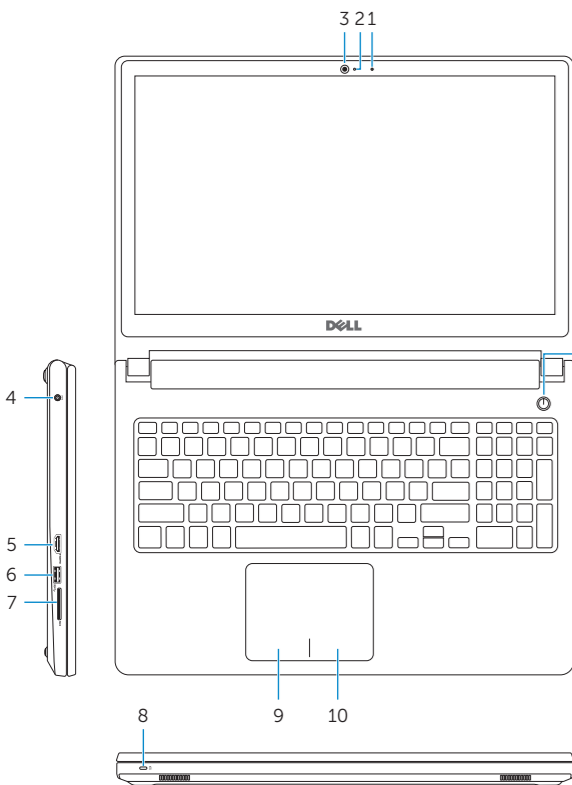

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adapter port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | 19. Battery-release latch |
| 10. Right-click area | |

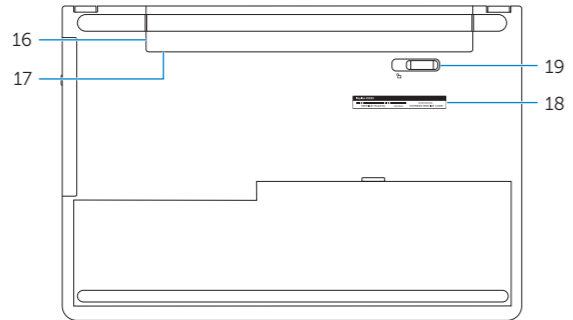

- | | |
|---|--|
| 1. Μικρόφωνο | 10. Περιοχή δεξιού κλικ |
| 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας | 11. Θύρα ακουστικών |
| 3. Κάμερα | 12. Θύρες USB 2.0 (2) |
| 4. Θύρα προσαρμογέα ισχύος | 13. Μονάδα οπτικού δίσκου |
| 5. Θύρα HDMI | 14. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας |
| 6. Θύρα USB 3.0 | 15. Κουμπτί λειτουργίας |
| 7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων | 16. Μπαταρία |
| 8. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης
μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας
σκληρού δίσκου | 17. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
(στο φατνίο της μπαταρίας) |
| 9. Περιοχή αριστερού κλικ | 18. Ετικέτα εξυπηρέτησης |
| | 19. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας |

- | | |
|--|---|
| 1. Микрофон | 11. Порт для наушников |
| 2. Индикатор состояния камеры | 12. Порты USB 2.0 (2) |
| 3. Камера | 13. Оптический привод |
| 4. Порт адаптера питания | 14. Гнездо защитного кабеля |
| 5. Порт HDMI | 15. Кнопка питания |
| 6. Порт USB 3.0 | 16. Батарея |
| 7. Устройство чтения карт памяти | 17. Нормативная наклейка
(в отсеке для аккумулятора) |
| 8. Индикатор питания и состояния
батареи/индикатор активности
жесткого диска | 18. Метка обслуживания |
| 9. Область щелчка левой кнопкой мыши | 19. Защелка аккумулятора |
| 10. Область щелчка правой кнопкой мыши | |

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 11. Port za slušalice |
| 2. Svetlo za status kamere | 12. USB 2.0 portovi (2) |
| 3. Kamera | 13. Optička disk jedinica |
| 4. Port adaptera za napajanje | 14. Slot za zaštitni kabl |
| 5. HDMI port | 15. Dugme za napajanje |
| 6. USB 3.0 port | 16. Baterija |
| 7. Čitač medijskih kartica | 17. Regulatorna oznaka
(u ležištu za bateriju) |
| 8. Svetlo za status napajanja i baterije/
svetlo za aktivnost čvrstog diska | 18. Servisna oznaka |
| 9. Oblast levog klika | 19. Reza za otpuštanje baterije |
| 10. Oblast desnog klika | |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. יציאת אוזניים | 11. מיקרופון |
| 2. יציאות USB 2.0 (2) | 12. נורית מצב מצלמה |
| 3. כונן אופטי | 13. מצלמה |
| 4. חריץ כבל אבטחה | 14. יציאת מתאם חשמל |
| 5. לחצן הפעלה | 15. יציאת HDMI |
| 6. סוללה | 16. יציאת USB 3.0 |
| 7. תווית תקינה (בתא הסוללה) | 17. קורא כרטיסי מדיה |
| 8. תווית תג שירות | 18. נורית מצב חשמל/סוללה/נורית פעילות כונון קשיח |
| 9. תפס שחרור סוללה | 19. אזור לחיצה שמאלית |
| | 10. אזור לחיצה ימנית |

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа
Tasterske prečice | מקשי קיצור

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Σίγαση ήχου Режим Без звука
Isključivanje zvuka השמטת השמע |
| F2 | Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης Уменьшение громкости
Smanjenje jačine zvuka החלשת עוצמת הקול |
| F3 | Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης Увеличение громкости
Povečanje jačine zvuka הגברת עוצמת הקול |
| F4 | Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים |
| F5 | Play/Pause
Αναπαραγωγή/Паύση Воспроизведение/Пауза
Reprodukcija/Pauziranje הפעלה/השהייה |
| F6 | Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
הפעלת הרצועה/הפרק הבאים |
| F8 | Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη Переключение на внешний дисплей
Prebacivanje na eksterni ekran מעבר אל צג חיצוני |
| F9 | Search
Αναζήτηση Поиск
Pretraga חיפוש |
| F11 | Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας Уменьшение яркости
Smanjenje osvetljenja הפחתת הבהירות |

- | | |
|---------------------------|--|
| F12 | Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας Увеличение яркости
Povečanje osvetljenja הגברת הבהירות |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
Promena zaključavanja tastera Fn
החלפת מצב נעילת מקש Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
הפעלה/השבחה של פעילות אלחוטית |
| Fn + Insert | Sleep
Αναστολή λειτουργίας Переход в спящий режим
Spavanje שינה |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας
κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας
σκληρού δίσκου
Переключение между индикатором питания и состояния
аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status
baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
החלפת בין נורית מצב הסוללה והחשמל לבין נורית פעילות הכונון הקשיח. |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию см. в *спецификациях* на сайте [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
НАПОМЕНА: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* בכתובת [dell.com/support](https://www.dell.com/support).