

# Inspiron 15

5000 Series


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Краткое руководство по началу работы  
Priručnik za brzi start  
מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας  
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания  
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

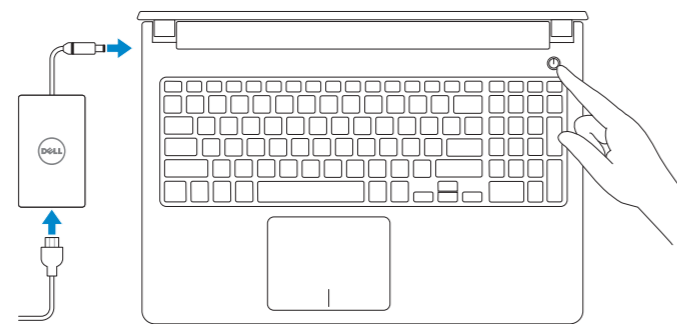


### 2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows  
Завершите установку Windows  
Završite instalaciju operativnog sistema Windows  
סיים את ההתקנה של Windows

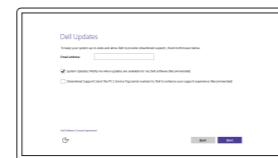


**Enable Dell updates**  
Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell  
Разрешите установку обновлений Dell  
Omogućite Dell ispravke  
אפשר עדכונים של Dell

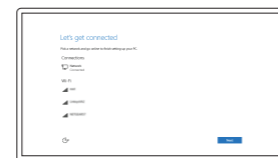

**Connect to your network**  
Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Подключитесь к сети  
Povežite sa svojom mrežom  
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- НАПОМЕНА:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.

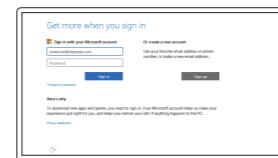

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Create recovery media

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης | Создать диск восстановления  
Kreirajte medijum za oporavak | צור מדיית שחזור

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

### Locate Dell apps


Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Приложения Dell  
Pronađite Dell aplikacije | אתר את יישומי Dell



**Register your computer**  
Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер  
Registrujte svoj računar | רשום את המחשב שלך



**Dell Help & Support**  
Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Справка и поддержка Dell  
Dell pomoć i podrška | דערה ותמיכה של Dell

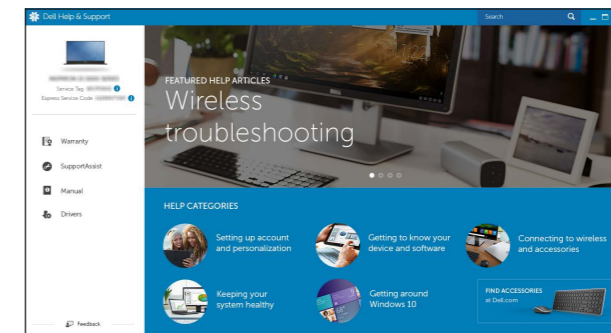

**SupportAssist Check and update your computer**  
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
Проверяйте и обновляйте компьютер  
Proverite i ažurirajte računar  
בדוק ועדכן את המחשב שלך

**Product support and manuals**  
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
Podrška i uputstva za proizvod  
תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell  
Kontaktirajte Dell | Dell לא נהג

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
Regulatorne i bezbednosne informacije  
תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Нормативный номер модели  
Regulatorni model | דגם תקינה

P51F

**Regulatory type**  
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Нормативный тип  
Regulatorni tip | סוג תקינה

P51F001  
P51F002  
P51F003  
P51F005

**Computer model**  
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера  
Model računara | דגם מחשב

Inspiron 15-5551  
Inspiron 15-5552  
Inspiron 15-5555  
Inspiron 15-5558




## Features

Δυνατότητες | Характеристики | Funkcije | תכונות



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
5. Power-adapter port
6. Network port (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader

10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

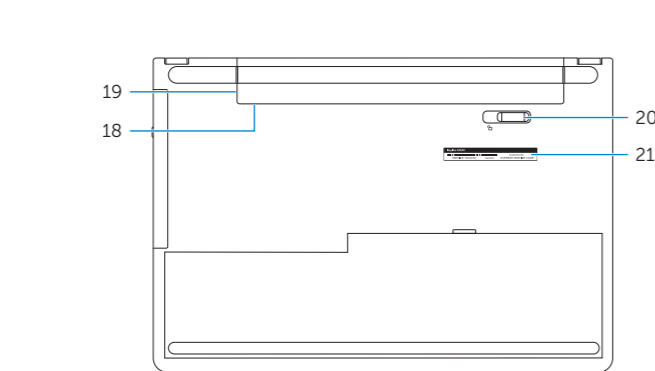

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Αριστερό μικρόφωνο (μόνο σε Inspiron 15-5558 και Inspiron 15-5555)
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα δικτύου (μόνο σε Inspiron 15-5558 και Inspiron 15-5555)
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0
9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Левый микрофон (только для Inspiron 15-5558 и Inspiron 15-5555)
5. Гнездо адаптера питания
6. Сетевой порт (только для Inspiron 15-5558 и Inspiron 15-5555)
7. Порт HDMI
8. Порт USB 3.0
9. Устройство чтения карт памяти
10. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска

10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάσταση μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
11. Περιοχή αριστερού κλικ
12. Περιοχή δεξιού κλικ
13. Θύρα κεφαλосυσκευής
14. Θύρες USB 2.0 (2)
15. Μονάδα οπτικού δίσκου
16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
17. Κουμπί λειτουργίας
18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
19. Μπαταρία
20. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

11. Область щелчка левой кнопкой мыши
12. Область щелчка правой кнопкой мыши
13. Разъем для наушников
14. Порты USB 2.0 (2)
15. Оптический привод
16. Гнездо защитного кабеля
17. Кнопка питания
18. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)
19. Аккумулятор
20. Фиксатор аккумулятора
21. Метка обслуживания

1. Desni mikrofon
2. Svetlo za status kamere
3. Kamera
4. Levi mikrofon (samo Inspiron 15-5558 i Inspiron 15-5555)
5. Port adaptera za napajanje
6. Mrežni port (samo Inspiron 15-5558 i Inspiron 15-5555)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Čitač medijskih kartica
10. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

11. Область щелчка левой кнопкой мыши
12. Область щелчка правой кнопкой мыши
13. Разъем для наушников
14. Порты USB 2.0 (2)
15. Оптический привод
16. Гнездо защитного кабеля
17. Кнопка питания
18. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)
19. Аккумулятор
20. Фиксатор аккумулятора
21. Метка обслуживания

11. Oblast levog klika
12. Oblast desnog klika
13. Port za slušalice
14. USB 2.0 portovi (2)
15. Optička disk jedinica
16. Slot za zaštitni kabl
17. Dugme za napajanje
18. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
19. Baterija
20. Reza za otpuštanje baterije
21. Servisna oznaka

1. מיקרופון ימני
2. נורת מצב- מצלמה
3. מצלמה
4. מיקרופון שמאלי (Inspiron 15-5558 ו-Inspiron 15-5555 בלבד)
5. יציאת ספק-כוח
6. יציאת רשת (Inspiron 15-5558 ו-Inspiron 15-5555 בלבד)
7. יציאת HDMI
8. יציאת USB 3.0
9. קורא כרטיס-מדיה
10. נורת פעילות של כונן קשיח/נורת סטטוס-סוללה והפעלה

## Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа

Tasterske prečice | מקשי קיצור



**Mute audio**  
Σίγαση ήχου | Отключение звука  
Isključivanje zvuka | אידוי השתקת



**Decrease volume**  
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости  
Smanjenje jačine zvuka | הנמכת עוצמת קול



**Increase volume**  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости  
Povećanje jačine zvuka | הגברת עוצמת קול



**Play previous track/chapter**  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела  
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja  
גידוג קובץ/פרק קודם



**Play/Pause**  
Αναπαραγωγή/Παύση | Воспроизведение/Пауза  
Reprodukcija/Pauziranje | גנג/הפסק



**Play next track/chapter**  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение следующей дорожки или раздела  
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja  
גנג קובץ/פרק הבא



**Switch to external display**  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Переключение на внешний дисплей  
Prebacivanje na eksterni ekran | החלפת לתצוגה חיצונית




**Search**  
Αναζήτηση | Поиск  
Pretraga | חיפוש




**Toggle keyboard backlight (optional)**  
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)  
Переключение подсветки клавиатуры (опция)  
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)  
הפעלה/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)




**Decrease brightness**  
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости  
Smanjenje osvetljenja | הפחת בהירות




**Increase brightness**  
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости  
Povećanje osvetljenja | הגבר בהירות



**Toggle Fn-key lock**  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Переключение блокировки клавиши Fn  
Promena zaključavanja tastera Fn  
Fn שקמ נעילת הלה



**Turn off/on wireless**  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Включение или выключение беспроводной сети  
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije  
הפעלה/הכילוט



**Sleep**  
Αναστολή λειτουργίας | Переход в спящий режим  
Spravanje | שינה



**Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/Λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου  
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска  
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska

החלפת בין נורת ההפעלה ומצב הסוללה לבין נורת פעילות הכונן הקשיח

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация доступна в разделе *Технические характеристики* по адресу [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

НАПОМЕНА: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט מפרטים* ב-[Dell.com/support](https://www.dell.com/support).