

# Inspiron 15

## 5000 Series


## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn  
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

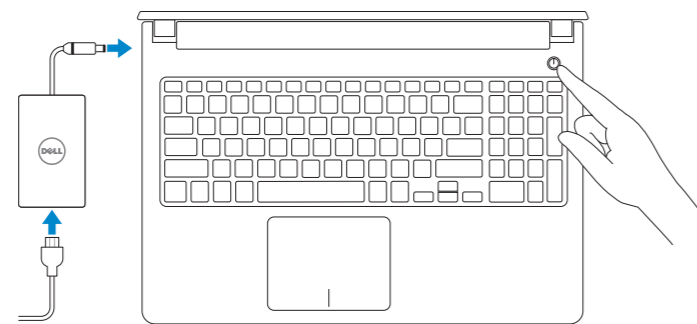


## 2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Tuntaskan penataan Windows  
Hoàn tất cài đặt Windows | إنهاء إعداد

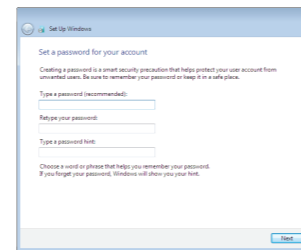

### Set up password for Windows

Postavite zaporku za Windows  
Atur kata sandi untuk Windows  
Thiết lập mật khẩu cho Windows  
إعداد كلمة المرور لنظام Windows

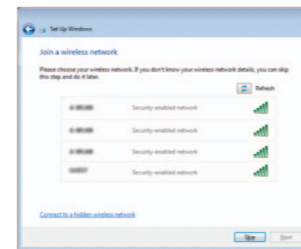

### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة



### Protect your computer

Zaštite svoje računalo  
Lindungi komputer Anda  
Bảo vệ máy tính của bạn  
حماية الكمبيوتر

## For more information

Za više informacija | Untuk informasi lebih lanjut  
Để biết thêm thông tin | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Kako biste saznali više o naprednim opcijama koje su dostupne na računalu, kliknite na **Start** → **Svi programi** → **Dokumentacija za pomoć za računalo Dell**.

Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.

Để tìm hiểu về các tính năng và tùy chọn nâng cao có sẵn trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Manual dan dukungan produk  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Hubungi Dell  
Liên hệ Dell | الاتصال بـ Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Regulasi dan keselamatan  
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Regulatorni model | Model regulatori  
Model quy định | الموديل التنظيمي

P51F

### Regulatory type

Regulatorna vrsta | Jenis regulatori  
Loại quy định | النوع التنظيمي

P51F002

### Computer model

Model računala | Model komputer  
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Inspiron 15-5555

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.


GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.




## Features

Značajke | Fitur | Tính năng | الميزات

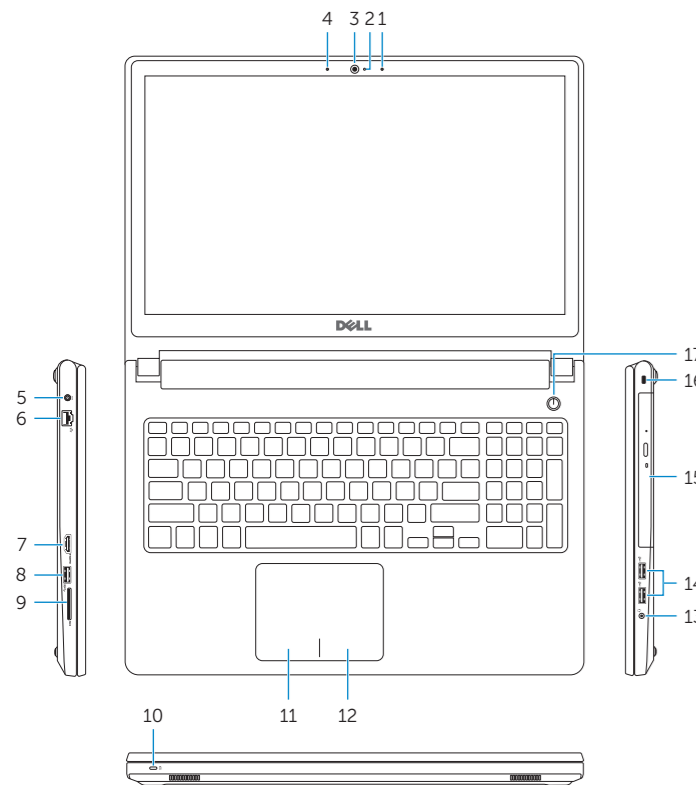

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

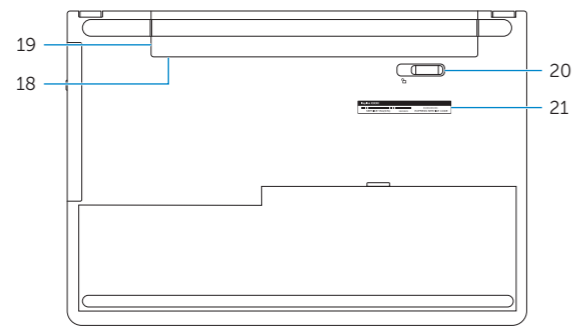

1. Desni mikroskop
2. Svjetlo statusa kamere
3. Kamera
4. Lijevi mikroskop
5. Ulaz adaptera za napajanje
6. Ulaz za priključak mreže
7. HDMI ulaz
8. Ulaz za USB 3.0
9. Čitač medijske kartice
10. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
11. Područje za lijevi klik mišem
12. Područje za desni klik mišem
13. Ulaz za slušalice
14. USB 2.0 ulazi (2)
15. Optički pogon
16. Utor za sigurnosni kabel
17. Gumb za uključivanje/isključivanje
18. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju)
19. Baterija
20. Jezičak za oslobađanje baterije
21. Naljepnica servisne oznake

1. Mikroskop kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Mikroskop kiri
5. Port adaptor daya
6. Port jaringan
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Pembaca kartu media
10. Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
11. Area klik kiri
12. Area klik kanan
13. Port headset
14. Port USB 2.0 (2)
15. Drive optik
16. Slot kabel pengaman
17. Tombol daya
18. Label regulatori (dalam bay baterai)
19. Baterai
20. Kait pelepas baterai
21. Label Tag Servis

1. Micrô phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Micrô trái
5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
6. Cổng mạng
7. Cổng HDMI
8. Cổng USB 3.0
9. Khe đọc thẻ nhớ
10. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
11. Vùng nhấp trái
12. Vùng nhấp phải
13. Cổng tai nghe
14. Cổng USB 2.0 (2)
15. Ổ đĩa quang
16. Khe cáp bảo vệ
17. Nút nguồn
18. Nhãn quy định (trong khay pin)
19. Pin
20. Chốt nhà pin
21. Nhãn Thẻ bảo trì

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهابئ التيار
6. منفذ الشبكة
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. منفذ سماعة الرأس
14. منافذ USB 2.0 (2)
15. محرك الأقراص الضوئية
16. فتحة كبل الأمان
17. زر التيار
18. المصنق التنظيمي (في غلبة البطارية)
19. البطارية
20. قفل تحرير البطارية
21. ملصق رمز الخدمة

## Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Isključi zvuk   Mematikan audio<br>Tắt âm   كتم الصوت   |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Smanjenje glasnoće   Menurunkan volume<br>Giảm âm lượng   خفض مستوى الصوت  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Povećanje glasnoće   Meningkatkan volume<br>Tăng âm lượng   رفع مستوى الصوت  |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja   Memutar trek/bab sebelumnya<br>Phát bản nhạc/chương trước đó   تشغيل المسار/الفصل السابق  |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Reprodukcija/Pauza   Memutar/Menjeda<br>Phát/Tạm dừng   تشغيل/إيقاف مؤقت  |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja   Memutar trek/bab selanjutnya<br>Phát bản nhạc/chương kế tiếp   تشغيل المسار/الفصل التالي   |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Prebaci na vanjski zaslon   Mengalihkan ke display eksternal<br>Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài   التبديل إلى الشاشة الخارجية   |
|  | <b>Search</b><br>Pretraži   Menelusuri<br>Tìm kiếm   بحث   |
|  | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)<br>Beralih antar lampu latar keyboard (opsional)<br>Bật tắt đèn nền bàn phím — tùy chọn<br>تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |

- |   |  |
|---|--|
|   | <b>Decrease brightness</b><br>Smanjivanje svjetline   Menurunkan kecerahan<br>Giảm độ sáng   تخفيض مستوى السطوع  |
|   | <b>Increase brightness</b><br>Povećavanje svjetline   Meningkatkan kecerahan<br>Tăng độ sáng   رفع مستوى السطوع  |
|   | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Prebacivanje zaključavanja tipke Fn<br>Mengalihkan kunci tombol Fn<br>Bật tắt khóa phím Fn<br>تبدیل قفل مفتاح Fn  |
|   | <b>Turn off/on wireless</b><br>Isključi/uključi bežično   Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel<br>Tắt/mở mạng không dây   تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي  |
|   | <b>Sleep</b><br>Spavanje   Tidur<br>Chế độ Ngủ   سكون  |
|   | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona<br>Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk<br>Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng<br>التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
| <b>NOTE:</b> For more information, see <a href="https://www.dell.com/support">Specifications at dell.com/support</a> .              |  |
| <b>NAPOMENA:</b> Za više informacija pogledajte <a href="https://www.dell.com/support">Spesifikacije na dell.com/support</a> .      |  |
| <b>CATATAN:</b> Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="https://www.dell.com/support">Spesifikasi di dell.com/support</a> .    |  |
| <b>GHI CHÚ:</b> Để biết thêm thông tin, hãy xem <a href="https://www.dell.com/support">Thông số kỹ thuật tại dell.com/support</a> . |  |
| <b>ملاحظة:</b> لمزيد من المعلومات، راجع <a href="https://www.dell.com/support">المواصفات على العنوان dell.com/support</a> .         |  |