

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

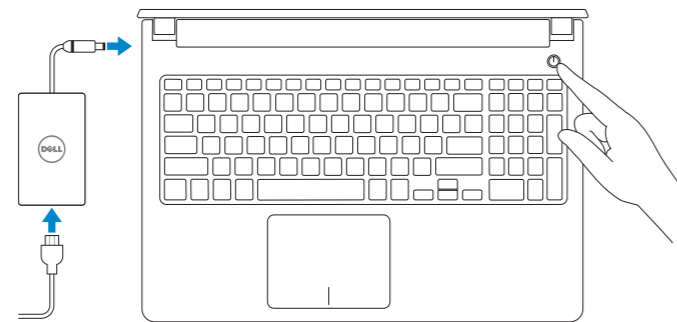

## 2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Sluttför Windows-inställningen

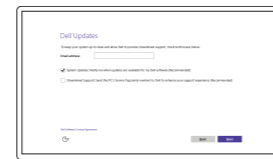

### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktivera uppdateringar



### Connect to your network

Oppret forbindelse til nettverket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

## Create recovery media

Opret medier til genoprettelse | Luo palautuslevy

Opprett gjenopprettingsmedia | Skapa återställningsmedia

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksionerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenopprettingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone


Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjælp og støtte | Dell Hjälp & Support

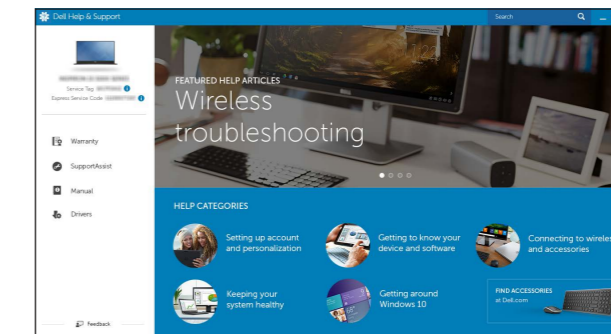

### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og håndbøger

Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P51F

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P51F001

P51F002

P51F003

P51F005

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-5551

Inspiron 15-5552

Inspiron 15-5555

Inspiron 15-5558

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




06R7H1A00

Printed in China.


2015-06

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

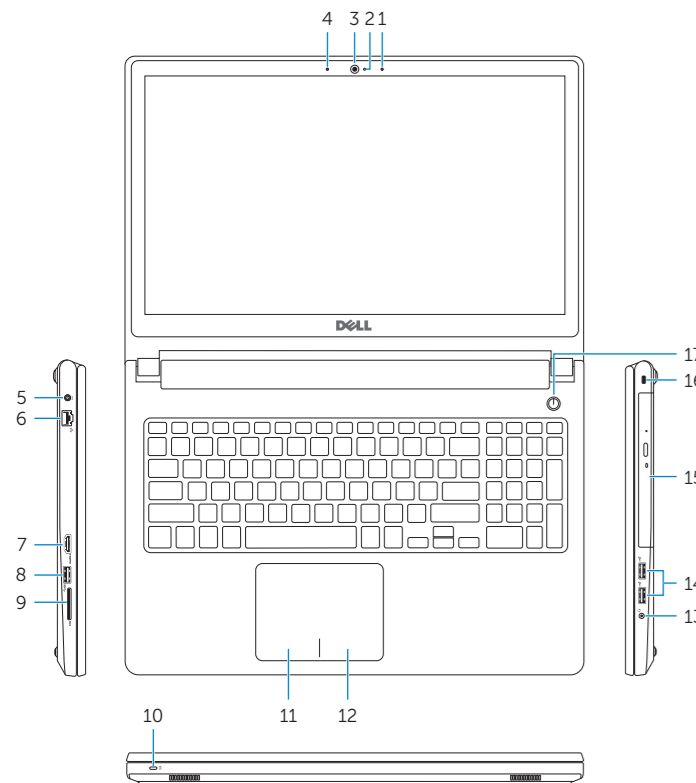

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

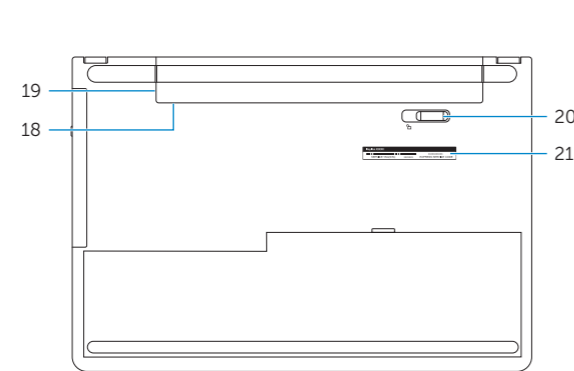

1. Højre mikrofon
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558 og Inspiron 15-5555)
5. Port til strømadapter
6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558 og Inspiron 15-5555)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortlæser
10. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
11. Område til venstreklæk
12. Område til højreklæk
13. Hovedtelefonport
14. USB 2.0-porte (2)
15. Optisk drev
16. Sikkerhedskablets åbning
17. Strømknapp
18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
19. Batteri
20. Batteriudløserlås
21. Servicekodeetiket

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Vasen mikrofoni (vain Inspiron 15-5558 ja Inspiron 15-5555)
5. Verkkolaiteportti
6. Verkkoportti (vain Inspiron 15-5558 ja Inspiron 15-5555)
7. HDMI-portti
8. USB 3.0 -portti
9. Muistikortinlukija
10. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokeliitäntä
14. USB 2.0 -portit (2)
15. Optinen asema
16. Suojakaapelin paikka
17. Virtapainike
18. Säädösten mukaisuustarra (akkutilassa)
19. Akku
20. Akun vapautussalpa
21. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558 og Inspiron 15-5555)
5. Kontakt for strømforsyning
6. Nettverkport (kun Inspiron 15-5558 og Inspiron 15-5555)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortleser
10. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
11. Venstrekløkk-område
12. Høyrekløkk-område
13. Hodetelefonport
14. USB 2.0-porter (2)
15. Optisk disk
16. Spor for sikkerhetskabel
17. Strømknapp
18. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
19. Batteri
20. Batteriutløserlås
21. Servicemerke

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Vänster mikrofon (endast Inspiron 15-5558 och Inspiron 15-5555)
5. Nätdapterport
6. Nätverkport (endast Inspiron 15-5558 och Inspiron 15-5555)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediakortläsare
10. Ström-/batteristatuslampa/hårdiskaktivitetslampa
11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Hörlursport
14. USB 2.0-portar (2)
15. Optisk enhet
16. Plats för kabellås
17. Strömbrytare
18. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
19. Batteri
20. Frigöringshakar för batteriet
21. Etikett med servicenummer

## Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistå ääni<br>Demp lyden   Stång av ljud  |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Formindsk lydstryke   Våhennå äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Forøg lydstryke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Øka volymen  |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspil forrige nummer/kapitel   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel   |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa  |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspil næste nummer/kapitel   Toista seuraava raita tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel   |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm  |
|  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök   |
|  | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)<br>Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)<br>Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)<br>Våxla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval) |

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Formindsk lysstyrke   Våhennå kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan   |
|  | <b>Increase brightness</b><br>Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Øka ljusstyrkan  |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Veksle Fn-låsen<br>Våxla Fn-tangentlås   |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/påalle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk   |
|  | <b>Sleep</b><br>Slumre   Lepo<br>Hvile   Strömsparläge   |
|  | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator<br>Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä<br>Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for harddiskaktivitet<br>Våxla mellan ström-/batteristatuslampa/hårdiskaktivitetslampa |

- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](#) for å finne ytterligere informasjon.
- ANMÄRKNING:** För mer information, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).