

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

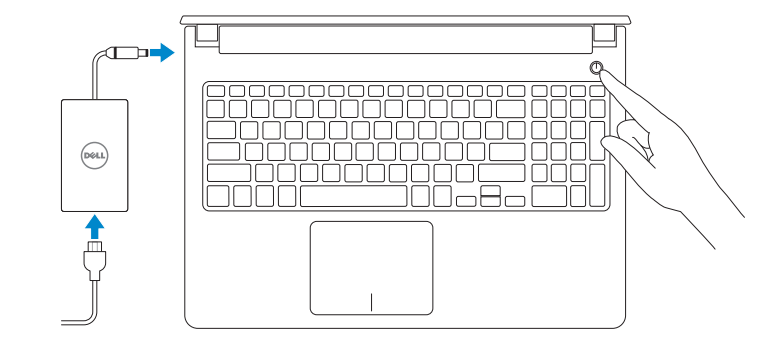


2 Finish Operating System setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Завершите настройку операционной системы
Završite sa podešavanjem operativnog sistema
התקנת מערכת הפעלה הסתיימה

Windows

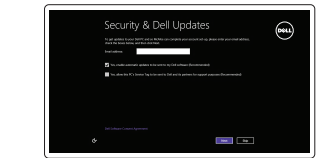


Enable security and updates
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja
אפשר אבטחה ועדכונים

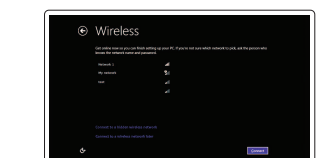

Connect to your network
Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
 - ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
 - NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כאשר תתבקש

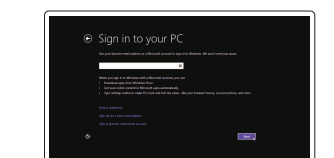


Sign in to your Microsoft account or create a local account
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
Для завершения процесса установки следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
בצע את ההוראות שעל המסך כדי לסיים התקנה.

Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Научитесь пользоваться Windows
Saznajte kako da koristite Windows | למד להשתמש ב-Windows



Help and Tips
Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки
Pomoć i saveti | עזרה ועצות

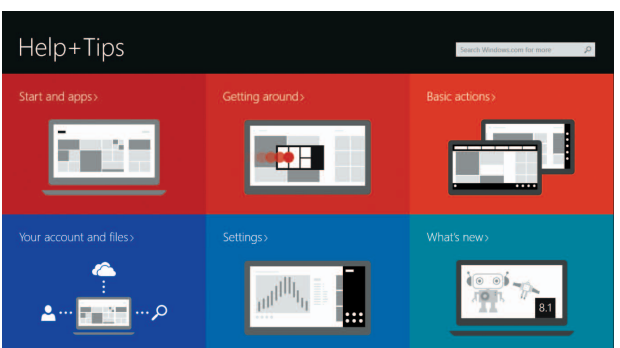

Locate your Dell apps in Windows

Εντοπίστε τις εφαρμογές σας της Dell στα Windows
Найдите приложения Dell в Windows
Pronađite svoje Dell aplikacije u sistemu Windows
אתר את יישומי Dell של Windows




Register your computer
Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
Registrujte svoj računar | רשם את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery
Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell
Утилита Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery



My Dell
H Dell μου | Мой компьютер Dell
Moj Dell | ילי Dell

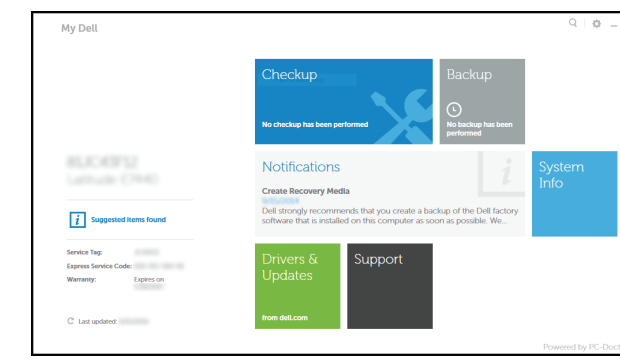

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod
תמיכה ומדריכים למוצר
dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell
Обратитесь в компанию Dell
Kontaktirajte Dell
Dell אל פנה
dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije
תקנות ובטיחות
dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Модель согласно нормативной документации
Regulatorni model
דגם תקינה
P51F



Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Тип согласно нормативной документации
Regulatorni tip
סוג תקינה
P51F002

Computer model
Μοντέλο υπολογιστή
Модель компьютера
Model računara
דגם מחשב
Inspiron 15-5555



Features

Δυνατότητες | Компоненты | Funkcije | תכונות

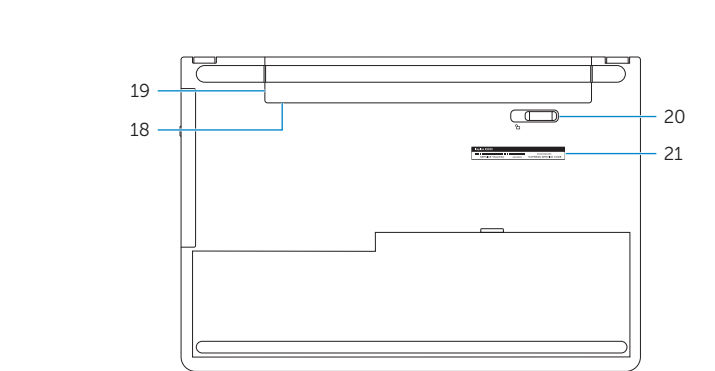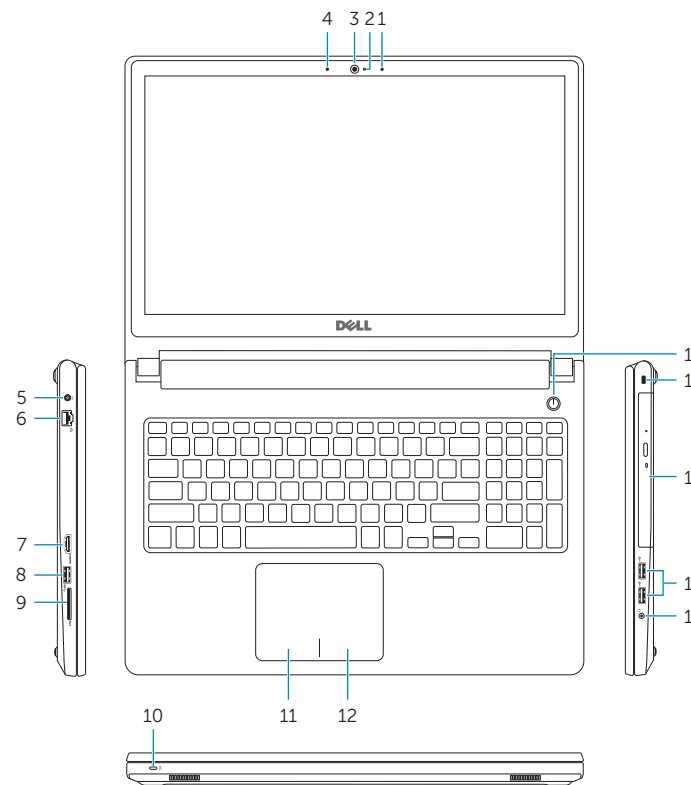

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 13. Headset port |
| 2. Camera-status light | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 15. Optical drive |
| 4. Left microphone | 16. Security-cable slot |
| 5. Power-adapter port | 17. Power button |
| 6. Network port | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 7. HDMI port | 19. Battery |
| 8. USB 3.0 port | 20. Battery-release latch |
| 9. Media-card reader | 21. Service Tag label |
| 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light | |
| 11. Left-click area | |
| 12. Right-click area | |

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Αριστερό μικρόφωνο
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα δικτύου
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0
9. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
11. Περιοχή αριστερού κλικ
12. Περιοχή δεξιού κλικ
13. Θύρα ακουστικών
14. Θύρες USB 2.0 (2)
15. Μονάδα οπτικού δίσκου
16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
17. Κουμπί τροφοδοσίας
18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
19. Μπαταρία
20. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. камера
4. Левый микрофон
5. Порт адаптера питания
6. Сетевой порт
7. Порт HDMI
8. Порт USB 3.0
9. Устройство чтения карт памяти
10. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска
11. Область щелчка левой кнопкой мыши
12. Область щелчка правой кнопкой мыши
13. Порт для наушников
14. Порты USB 2.0 (2)
15. Оптический привод
16. Гнездо защитного кабеля
17. Кнопка питания
18. Регламентирующая маркировка (в отсеке аккумулятора)
19. Батарея
20. Защелка аккумулятора
21. Метка обслуживания

1. Desni mikrofon
2. Svetlo za status kamere
3. Kamera
4. Levi mikrofon
5. Port adaptera za napajanje
6. Mrežni port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Čitač medijskih kartica
10. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
11. Oblast levog klika
12. Oblast desnog klika
13. Port za slušalice
14. USB 2.0 portovi (2)
15. Optička disk jedinica
16. Slot za zaštitni kabl
17. Dugme za napajanje
18. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
19. Baterija
20. Reza za otpuštanje baterije
21. Servisna oznaka

1. יציאת אוזניים
2. יציאות USB 2.0 (2)
3. כונן אופטי
4. חריץ כבל אבטחה
5. לחצן הפעלה
6. תווית תקינה (בתא הסוללה)
7. סוללה
8. בריח שחרור-סוללה
9. תווית תג שירות
10. יציאת מיקרופון ימני
11. נורית מצב מצלמה
12. מצלמה
13. מיקרופון שמאלי
14. יציאת מתאם חשמל
15. יציאת רשת
16. יציאת HDMI
17. יציאת USB 3.0
18. קורא כרטיסי מדיה
19. נורית מצב סוללה והפעלה/נורית פעילות כונן קשיח
20. אזור לחיצה שמאלית
21. אזור לחיצה ימנית

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа
Tasterske prečice | מקשי קיצור

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Σίγαση ήχου Режим Без звука
Isključivanje zvuka השתק הצלילים
Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης Уменьшение громкости
Smanjenje jačine zvuka החלש את עוצמת הקול |
| F2 | Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης Увеличение громкости
Povećanje jačine zvuka הגבר את עוצמת הקול |
| F3 | Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים |
| F4 | Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση Воспроизведение/Пауза
Reprodukcija/Pauziranje הפעלה/השהה |
| F5 | Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים |
| F6 | Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη Переключение на внешний дисплей
Prebacivanje na eksterni ekran עבור אל צג חיצוני |
| F8 | Search
Αναζήτηση Поиск
Pretraga תפש |
| F9 | Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno) |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno) |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας Уменьшение яркости
Smanjenje osvetljenja הפחת את רמת הבהירות |
| F12 | Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας Увеличение яркости
Povećanje osvetljenja הגבר את רמת הבהירות |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
Promena zaključavanja tastera Fn פנ מקמ עלת מצב הלהת |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Promena zaključavanja tastera Fn פנ מקמ עלת מצב הלהת |
| Fn + Insert | Sleep
Αναστολή λειτουργίας Переход в спящий режим
Spavanje שינה
Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου |
| Fn + H | Search
Переключение между индикатором питания и состоянием аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
עבור בין נורית מצב סוללה והפעלה/נורית פעילות כונן קשיח |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).