

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
 快速入門指南
 クイックスタートガイド
 빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
 連接電源轉接器然後按下電源按鈕
 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押します
 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

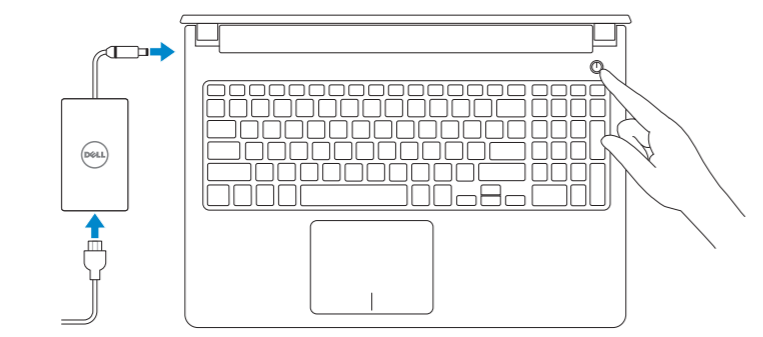

2 Finish Operating System setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定
 オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

Windows

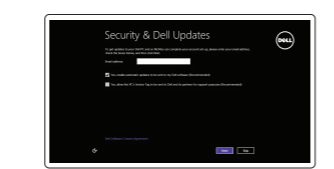


Enable security and updates
 启用安全和更新
 啓用安全性與更新
 セキュリティとアップデートを有効にします
 보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network
 连接到网络
 連接網路
 ネットワークに接続します
 네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
注: 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。
註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
メモ: セキュアな無線ネットワークに接続する場合、指示が出たら無線ネットワークにアクセスするパスワードを入力してください。
주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

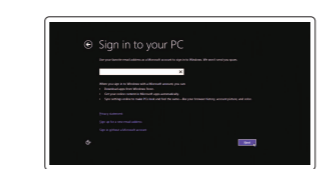


Sign in to your Microsoft account or create a local account
 登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
 登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號
 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
 Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.
 遵循屏幕上的说明完成设置。
 按照螢幕上的指示完成設定。
 画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。
 설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
 Windowsの使い方を学ぶ | Windows 사용법




Help and Tips
 帮助和提示 | 說明與秘訣
 헬프와 힌트 | 도움말 및 팁

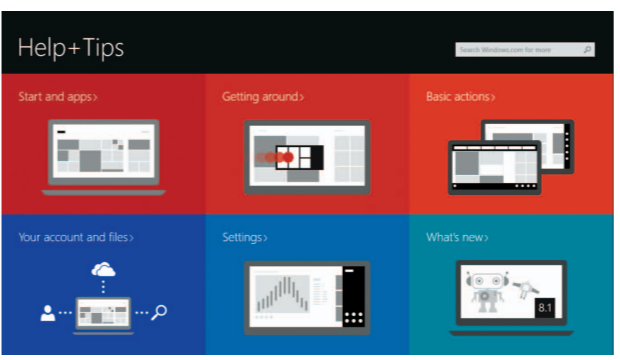


Locate your Dell apps in Windows


查找 Windows 上的 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式
 Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기




Register your computer
 注册您的计算机 | 註冊您的電腦
 コンピュータの登録 | 컴퓨터 등록



Dell Backup and Recovery
 Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
 Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구




My Dell
 我的 Dell | 我的 Dell
 마이델 | 마이 델

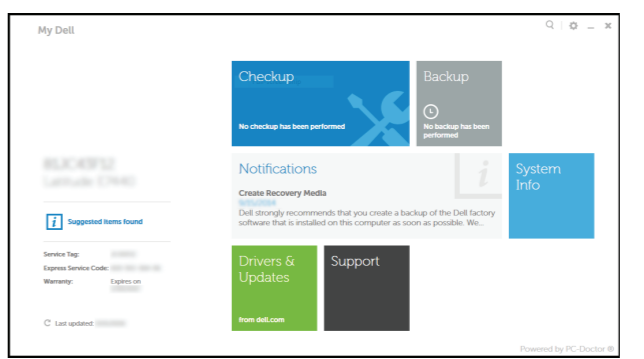


Product support and manuals 产品支持和手册 產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル 제품 지원 및 설명서	dell.com/support dell.com/support/manuals dell.com/windows8 dell.com/support/linux
Contact Dell 与 Dell 联络 與 Dell 公司聯絡 デルへのお問い合わせ Dell사에 문의하기	dell.com/contactdell
Regulatory and safety 管制和安全 管制與安全 規制と安全性 규정 및 안전	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model 管制型号 安規型號 認可モデル 규정 모델	P51F
Regulatory type 管制类型 安規類型 規制タイプ 규정 유형	P51F002
Computer model 计算机型号 電腦型號 컴퓨터모델 컴퓨터 모델	Inspiron 15-5555 Inspiron 15-5555 系列

Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

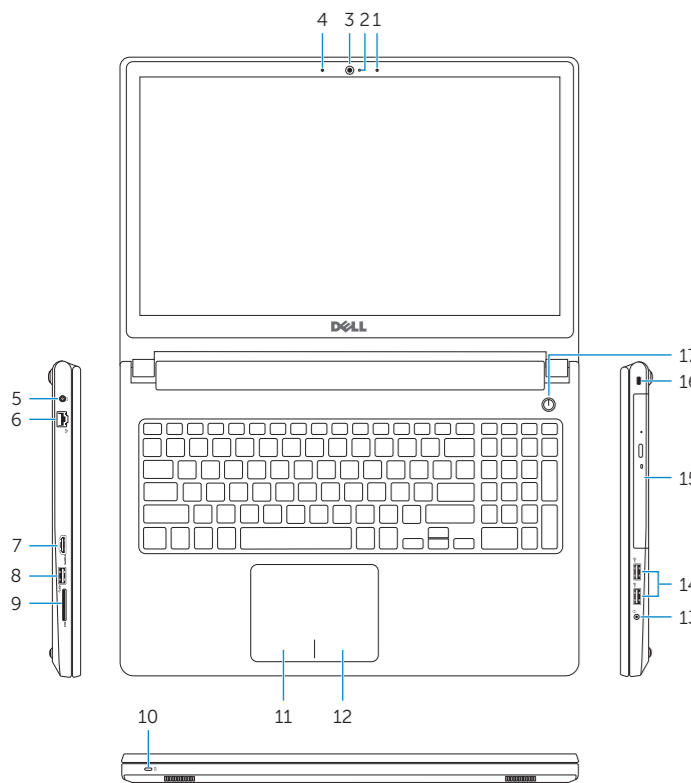

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

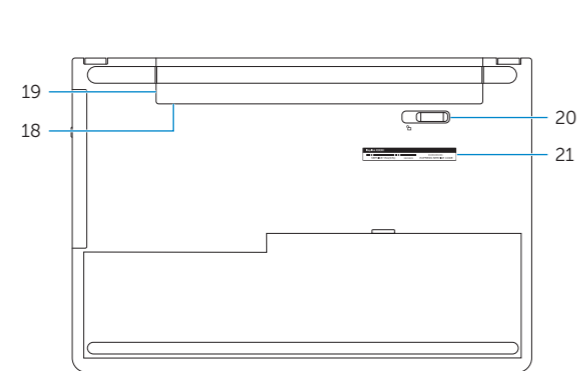

- 1. 右側麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 摄像头
- 4. 左侧麦克风
- 5. 电源适配器端口
- 6. 网络端口
- 7. HDMI 端口
- 8. USB 3.0 端口
- 9. 介质卡读取器
- 10. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 11. 左键点击区域
- 12. 右键点击区域
- 13. 耳机端口
- 14. USB 2.0 端口 (2 个)
- 15. 光盘驱动器
- 16. 安全缆线孔
- 17. 电源按钮
- 18. 管制标签 (电池槽)
- 19. 电池
- 20. 电池释放门锁
- 21. 服务标签

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 右マイク
- 2. カメラステータスライト
- 3. カメラ
- 4. 左マイク
- 5. 電源アダプタポート
- 6. ネットワークポート
- 7. HDMI ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. メディアカードリーダー
- 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト
- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. ヘッドセットポート
- 14. USB 2.0 ポート (2)
- 15. オプティカルドライブ
- 16. セキュリティケーブルスロット
- 17. 電源ボタン
- 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 19. バッテリー
- 20. バッテリーリリースラッチ
- 21. サービスタグラベル

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 왼쪽 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어 카드 판독기
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 왼쪽 클릭 영역
- 12. 오른쪽 클릭 영역
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트(2개)
- 15. 광학 드라이브
- 16. 보안 케이블 슬롯
- 17. 전원 버튼
- 18. 규정 라벨(배터리 베이)
- 19. 배터리
- 20. 배터리 분리 래치
- 21. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音音频 | 靜音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暂停 | 播放/暫停
재생/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색 | 검색
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背光 (可选)
키보드 백라이트 설정/해제(옵션)

- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키 로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Insert** Sleep
睡眠 | 睡眠
스립 | 절전
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
電源およびバッテリーステータ스ライト/ハード 드라이브 액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.