

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de adapter aan en druk op de aan-/uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

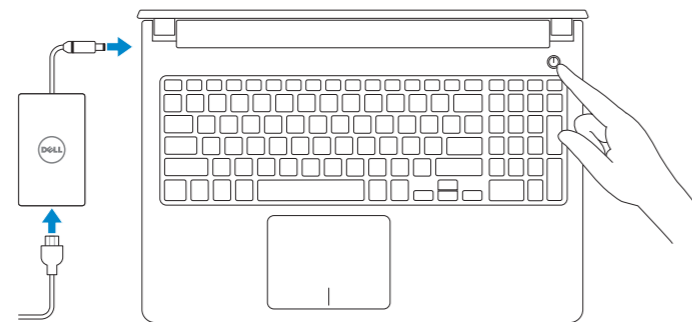


## 2 Finish Operating System setup

Voltooi de setup van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Finalizar la configuración del sistema operativo

### Windows

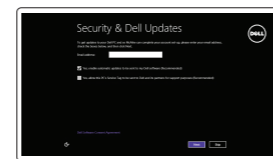

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau


Conectar a la red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de la red inalámbrica cuando se le solicite.

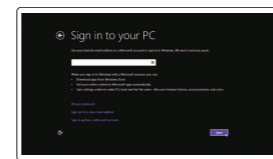

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

## Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows


Cómo usar Windows



### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Ayuda y sugerencias

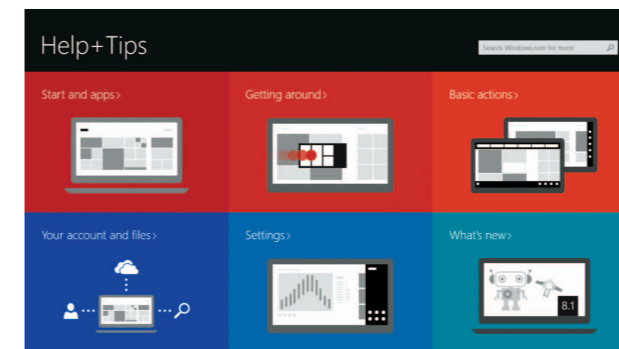

## Locate your Dell apps in Windows

Zoek uw Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localice sus aplicaciones Dell en Windows



### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar el equipo



### Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery


Respaldo y Recuperación de Dell



### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mi Dell

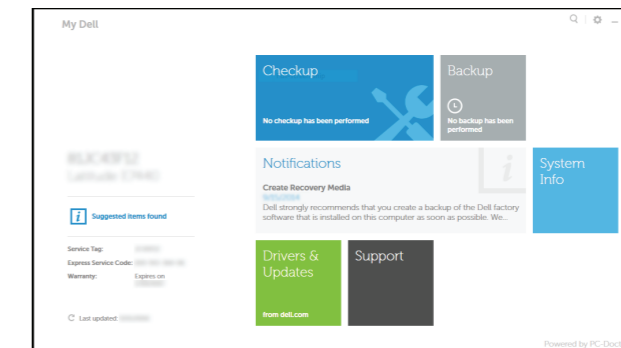

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Soporte técnico de productos y manuales

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/support/linux](http://dell.com/support/linux)

### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normativa y Seguridad

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo

P51F

### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo

P51F002

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

Inspiron 15-5555

### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P51F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




03KX0MA00

Printed in China.


2015-02

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

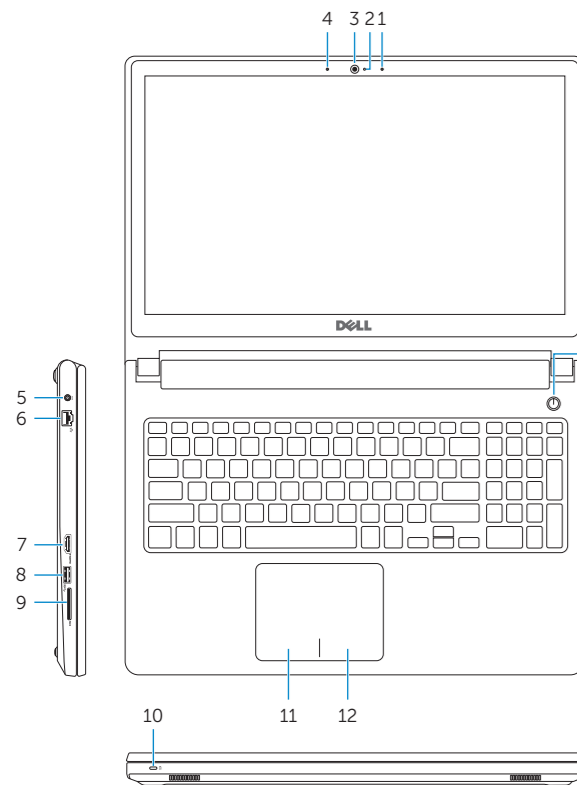

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/  
hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

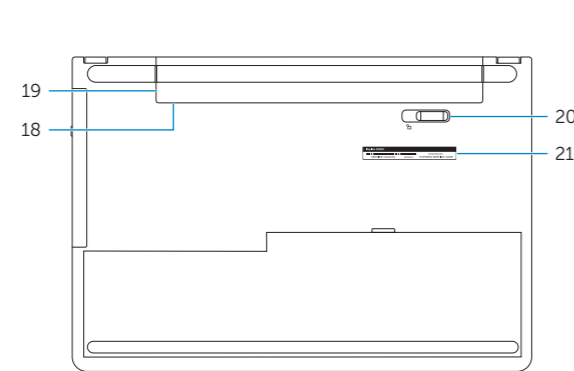

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Linkermicrofoon
- 5. Poort voor netadapter
- 6. Netwerkpoot
- 7. HDMI-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. Mediakaartlezer
- 10. Lampje voor energie- en  
batterijniveau/activiteitenlampje  
vaste schijf
- 11. Gebied voor linksklikken
- 12. Gebied voor rechtsklikken
- 13. Headsetpoort
- 14. USB 2.0-poorten (2)
- 15. Optisch station
- 16. Sleuf voor beveiligingskabel
- 17. Aan-/uitknop
- 18. Label regelgeving (in batterijhouder)
- 19. Accu
- 20. Ontgrendelingsschuifje  
batterijcompartiment
- 21. Servicetag

- 1. Microphone droit
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 6. Port réseau
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Lecteur de carte mémoire
- 10. Voyant d'état de l'alimentation/  
Voyant d'activité du disque dur
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Port pour casque
- 14. Ports USB 2.0 (2)
- 15. Lecteur optique
- 16. Emplacement pour câble de sécurité
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Étiquettes de conformité aux  
normes (dans la baie de la batterie)
- 19. Batterie
- 20. Loquet de déverrouillage de batterie
- 21. Étiquette de numéro de série

- 1. Micrófono derecho
- 2. Indicador luminoso de estado de  
la cámara
- 3. Cámara
- 4. Micrófono izquierdo
- 5. Puerto de adaptador de alimentación
- 6. Puerto de red
- 7. Puerto HDMI
- 8. Puerto USB 3.0
- 9. Lector de tarjetas multimedia
- 10. Indicador luminoso de estado de la  
batería y de alimentación/Indicador  
luminoso de actividad del disco duro
- 11. Área de clic izquierdo
- 12. Área de clic derecho
- 13. Puerto para auriculares
- 14. Puertos USB 2.0 (2)
- 15. Unidad óptica
- 16. Ranura del cable de seguridad
- 17. Botón de encendido
- 18. Etiqueta normativa (en el  
compartimento de la batería)
- 19. Batería
- 20. Pasador de liberación de la batería
- 21. Etiqueta de servicio

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction  
Teclas de acceso directo

- F1** **Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Silenciar el audio
- F2** **Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Disminuir el volumen
- F3** **Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Aumentar el volumen
- F4** **Play previous track/chapter**  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** **Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Reproducir/Pausar
- F6** **Play next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** **Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Cambiar a la pantalla externa
- F9** **Search**  
Zoeken | Rechercher  
Buscar
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**  
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
- F11** **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Disminuir brillo

- F12** **Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar brillo
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar bloqueo Fn-tecla
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil  
Activar/desactivar la función inalámbrica
- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Slaapstand | Veille  
Suspensión
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/  
hard-drive activity light**  
Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/  
activiteitenlampje vaste schijf  
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la  
batterie/voyant d'activité du disque dur  
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería  
y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del  
disco duro

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).  
**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://dell.com/support).  
**REMARQUE :** Pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://dell.com/support).