

Inspiron 15


5000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start
מדריך התחלה מהירה

1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

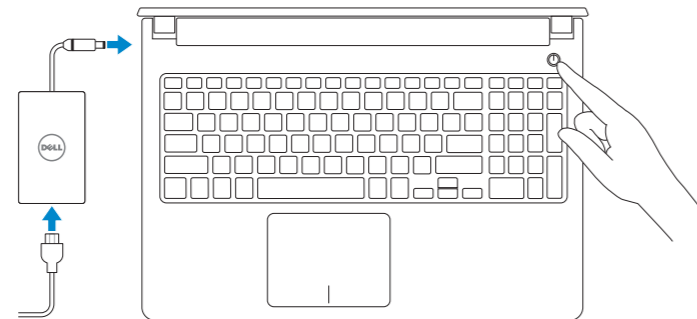

2 Finish Operating System setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Завершите настройку операционной системы
Završite sa podešavanjem operativnog sistema
התקנת מערכת הפעלה הסתיימה

Windows

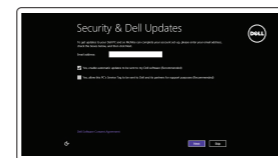

Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления

Omoogućite zaštitu i ažuriranja
אפשר אבטחה ועדכונים

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom
התחבר לרשת




NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כאשר תתבקש

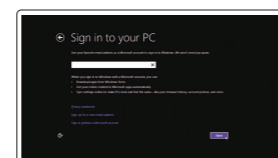

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
Для завершения процесса установки следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
בצע את ההוראות שעל המסך כדי לסיים התקנה.


Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Научитесь пользоваться Windows
Saznajte kako da koristite Windows | למד להשתמש ב-Windows



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки
Pomoć i saveti | עזרה ועצות

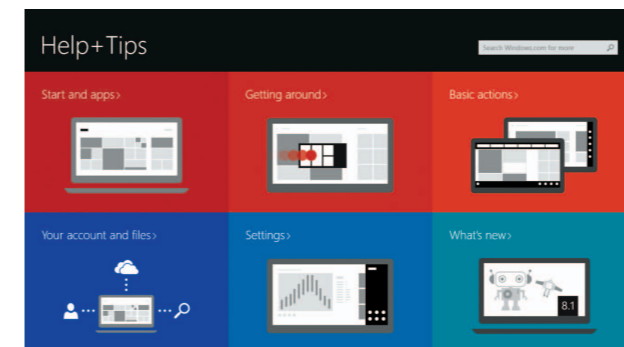

Locate your Dell apps in Windows

Εντοπίστε τις εφαρμογές σας της Dell στα Windows
Найдите приложения Dell в Windows
Pronađite svoje Dell aplikacije u sistemu Windows
אתר את יישומי ה-Dell שלך ב-Windows



Register your computer

Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
Registrujte svoj računar | רשם את המחשב שלך




Dell Backup and Recovery

Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell
Утилита Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery



My Dell

Η Dell μου | Мой компьютер Dell
Moj Dell | ילי Dell

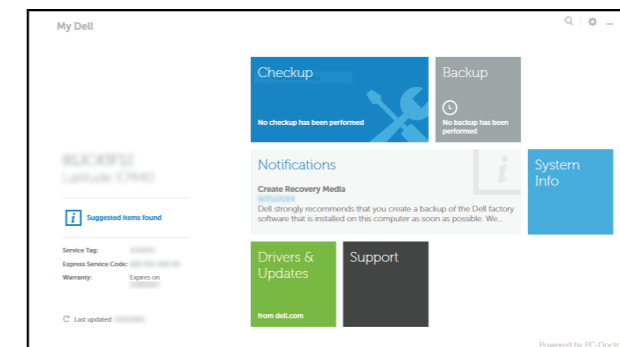

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell
Обратитесь в компанию Dell
Kontaktirajte Dell
Dell אל פנה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije
תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Модель согласно нормативной документации
Regulatorni model
דגם תקינה

P51F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Тип согласно нормативной документации
Regulatorni tip
סוג תקינה

P51F002

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή
Модель компьютера
Model računara
דגם מחשב

Inspiron 15-5555




© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.
2015-02

Features

Δυνατότητες | Компоненты | Funkcije | תכונות

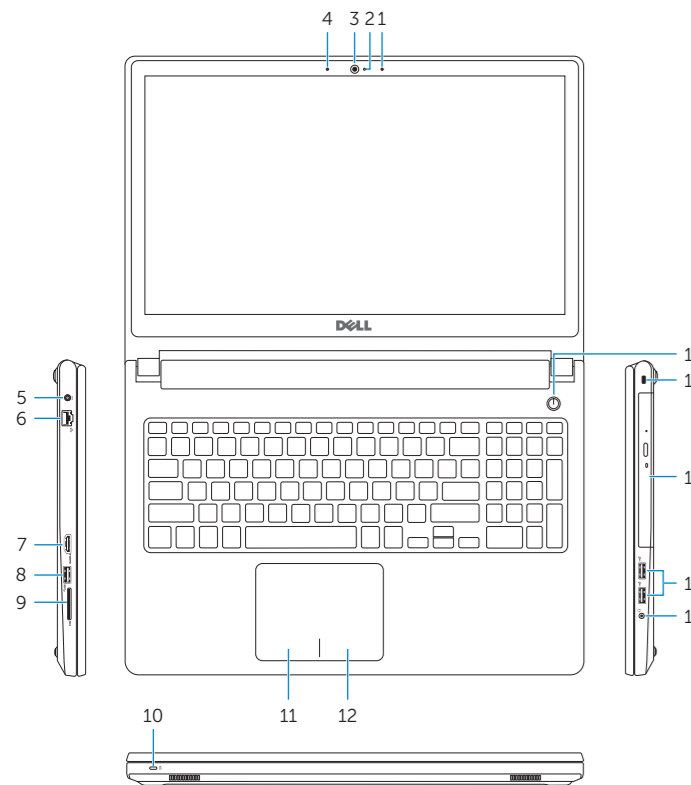

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

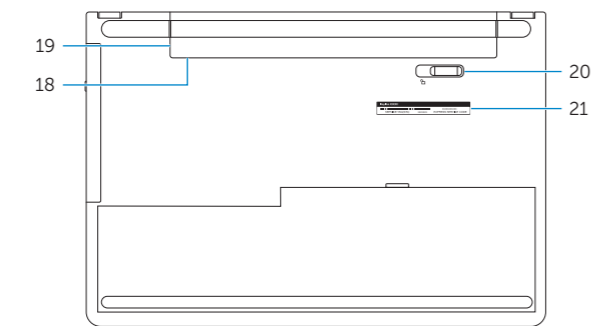

- 1. Δεξί μικρόφωνο
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Κάμερα
- 4. Αριστερό μικρόφωνο
- 5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 6. Θύρα δικτύου
- 7. Θύρα HDMI
- 8. Θύρα USB 3.0
- 9. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- 10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 11. Περιοχή αριστερού κλικ
- 12. Περιοχή δεξιού κλικ
- 13. Θύρα ακουστικών
- 14. Θύρες USB 2.0 (2)
- 15. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 17. Κουμπί τροφοδοσίας
- 18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στην υποδοχή της μπαταρίας)
- 19. Μπαταρία
- 20. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
- 21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. камера
- 4. Левый микрофон
- 5. Порт адаптера питания
- 6. Сетевой порт
- 7. Порт HDMI
- 8. Порт USB 3.0
- 9. Устройство чтения карт памяти
- 10. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска
- 11. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 12. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 13. Порт для наушников
- 14. Порты USB 2.0 (2)
- 15. Оптический привод
- 16. Гнездо защитного кабеля
- 17. Кнопка питания
- 18. Регламентирующая маркировка (в отсеке аккумулятора)
- 19. Батарея
- 20. Защелка аккумулятора
- 21. Метка обслуживания

- 1. Desni mikrofon
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Kamera
- 4. Levi mikrofon
- 5. Port adaptera za napajanje
- 6. Mrežni port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Čitač medijskih kartica
- 10. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 11. Oblast levog klika
- 12. Oblast desnog klika
- 13. Port za slušalice
- 14. USB 2.0 portovi (2)
- 15. Optička disk jedinica
- 16. Slot za zaštitni kabl
- 17. Dugme za napajanje
- 18. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
- 19. Baterija
- 20. Reza za otpuštanje baterije
- 21. Servisna oznaka

- 1. יציאת אוזניים
- 2. נורית מצב מצלמה
- 3. מצלמה
- 4. מיקרופון שמאלי
- 5. יציאת מתאם חשמל
- 6. יציאת רשת
- 7. יציאת HDMI
- 8. יציאת USB 3.0
- 9. קורא כרטיסי מדיה
- 10. נורית מצב סוללה והפעלה/נורית פעילות
- 11. אזור לחיצה שמאלית
- 12. אזור לחיצה ימנית
- 13. יציאת אוזניים
- 14. יציאות USB 2.0 (2)
- 15. כונן אופטי
- 16. חריץ כבל אבטחה
- 17. לחצן הפעלה
- 18. תווית תקינה (בתא הסוללה)
- 19. סוללה
- 20. בריח שחרור-סוללה
- 21. תווית תג שירות

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа

Tasterske prečice | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Режим Без звука
Isključivanje zvuka | השתק הצלילים
Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости
Smanjenje jačine zvuka | החלש את עוצמת הקול |
- F2** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости
Povećanje jačine zvuka | הגבר את עוצמת הקול |
- F3** Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים
Play/Pause
- F4** Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
הפעל/השהה | הפעל את הרצועה/הפרק הבאים
Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Переключение на внешний дисплей
Prebacivanje na eksterni ekran | עבור אל צג חיצוני |
- F5** Search
Αναζήτηση | Поиск
Pretraga | תפש
- F8** Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)
- F9** Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)
- F10** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости
Smanjenje osvetljenja | הפחת את רמת הבהירות |
- F11** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости
Povećanje osvetljenja | הגבר את רמת הבהירות |
- F12** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
Promena zaključavanja tastera Fn | Fn מקש מצב נעילת מקש
Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Promena zaključavanja tastera Fn | Fn מקש מצב נעילת מקש
Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
הפעל/השבת פעילות אלחוטי
Sleep
Αναστολή λειτουργίας | Переход в спящий режим
Spavanje | שינה
Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Переключение между индикатором питания и состоянием аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
עבור בין נורית מצב סוללה והפעלה/נורית פעילות כונן קשיח
NOTE: For more information, see *Specifications at dell.com/support*.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο dell.com/support.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики на dell.com/support*.
NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije na dell.com/support*.
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* באתר dell.com/support.