

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

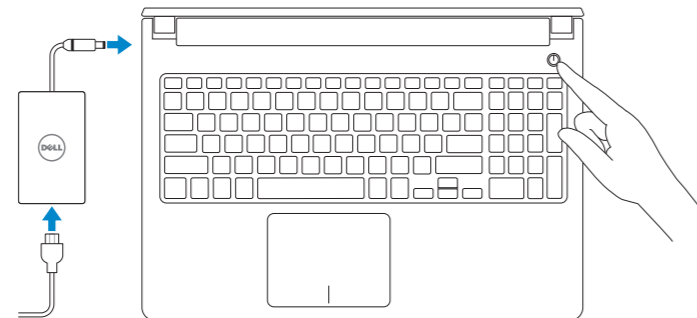

## 2 Finish Operating System setup


Afslut opsætning af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Gjør ferdig oppsettet av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

### Windows

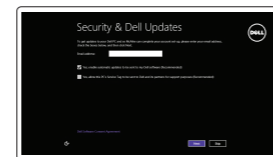

#### Enable security and updates


Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til netverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du kobler deg til et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

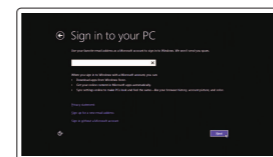

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Learn how to use Windows


Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia

Lær hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og støtte | Hjälp och tips

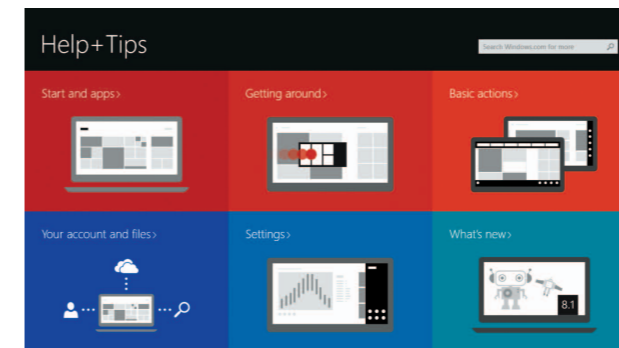

## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn dine Dell-apper i Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows




### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator




### Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery  
Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell

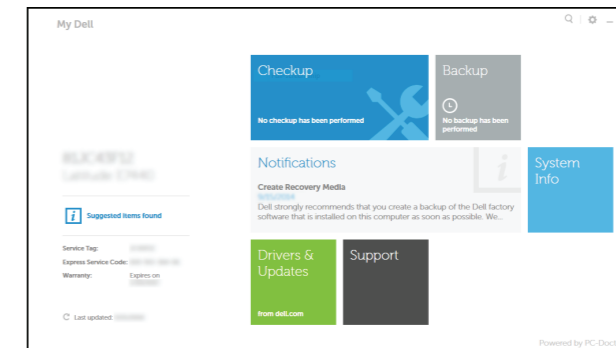

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsupport och handböcker  
Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P51F

P51F001

P51F003

Inspiron 15-5558

Inspiron 15-5551

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.





09FWJVA00

Printed in China.

2015-01

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

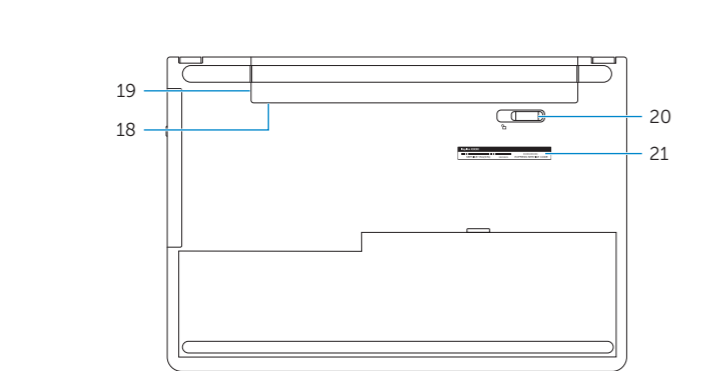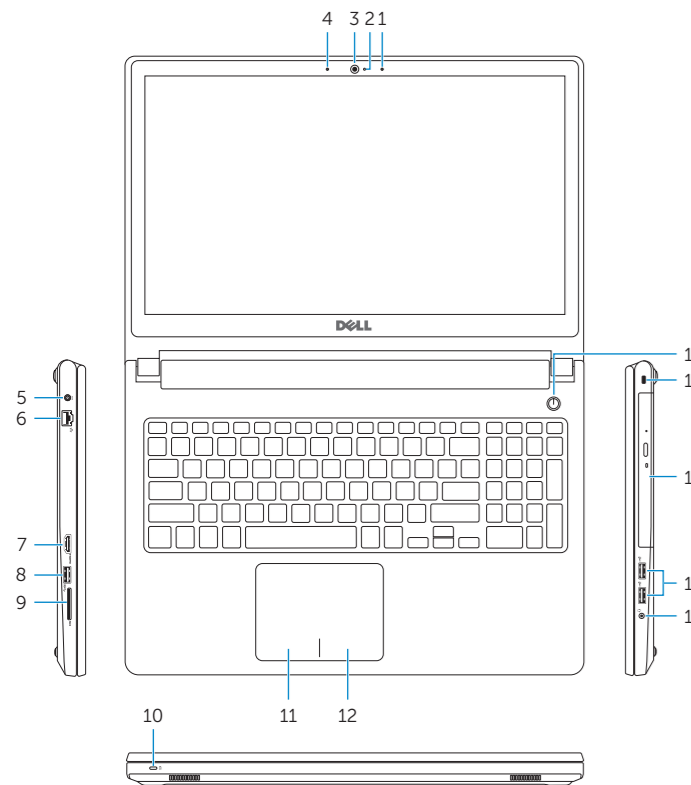

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

1. Højre mikrofon
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
5. Port til strømsadapler
6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortlæser
10. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. Hovedtelefonport
14. USB 2.0-porte (2)
15. Optisk drev
16. Sikkerhedskablets åbning
17. Strømknap
18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
19. Batteri
20. Batteriudløserlås
21. Servicekodeetiket

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Vasen mikrofoni (vain Inspiron 15-5558)
5. Verkkolaiteportti
6. Verkkoportti (vain Inspiron 15-5558)
7. HDMI-portti
8. USB 3.0 -portti
9. Muistikortinlukija
10. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokelitäntä
14. USB 2.0 -portit (2)
15. Optinen asema
16. Suojakaapelin paikka
17. Virtapainike
18. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
19. Akku
20. Akun vapautussalpa
21. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
5. Kontakt for strømforsyning
6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortleser
10. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
11. Venstreklikk-område
12. Høyreklikk-område
13. Hodetelefonport
14. USB 2.0-porter (2)
15. Optisk disk
16. Spor for sikkerhetskabel
17. Strømknapp
18. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
19. Batteri
20. Batteriutløserlås
21. Servicemerke

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Vänster mikrofon (endast Inspiron 15-5558)
5. Nätdapterport
6. Nätverksport (endast Inspiron 15-5558)
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediakortläsare
10. Statuslampe för batteri/aktivitetslampe för harddisk
11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Hörlursport
14. USB 2.0-portar (2)
15. Optisk enhet
16. Plats för kabellås
17. Strömbrytare
18. Regleringsetikett (i batterifack)
19. Batteri
20. Batteriets frigöringsknapp
21. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume  
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume  
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter  
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search  
Søg | Haku  
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør)  
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)  
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)  
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)
- F11** Decrease brightness  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

- F12** Increase brightness  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Put the computer to sleep  
Sæt din computer i slumretilstand  
Aseta tietokone lepotilaan  
Sett datamaskinen i dvalemodus  
Sätt datorn i strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä  
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken  
Byt mellan statuslampe för ström och batteri/aktivitetslampe för harddisk

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**BEM/ERK:** Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**MERK:** Se *Specifikasjoner* i [dell.com/support](http://dell.com/support) for å finne mer informasjon.  
**ANMÄRKNING:** För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).