

Inspiron 15


5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서

1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

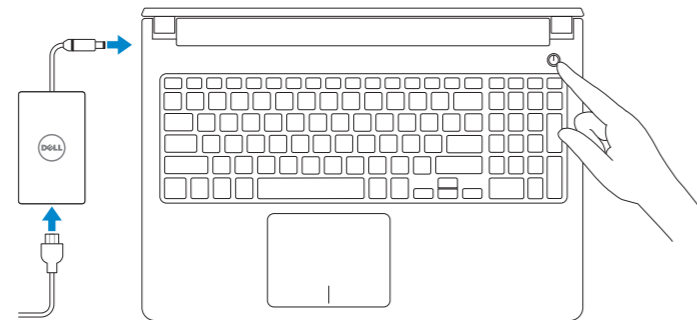

2 Finish Operating System setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

Windows

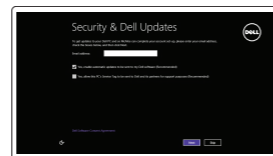

Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接到网络
連接網路
네트워크에 접속하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您连接至安全的无线网络, 显示提示时请输入无线网络的访问密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

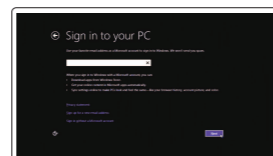

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインするかローカルアカウントを作成してください
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.


Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
Windows の使い方について | Windows 사용법



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

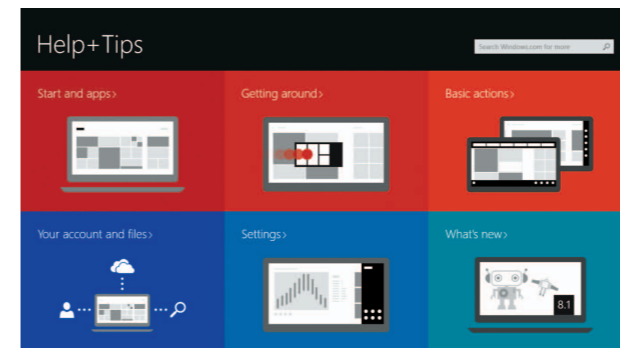

Locate your Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델

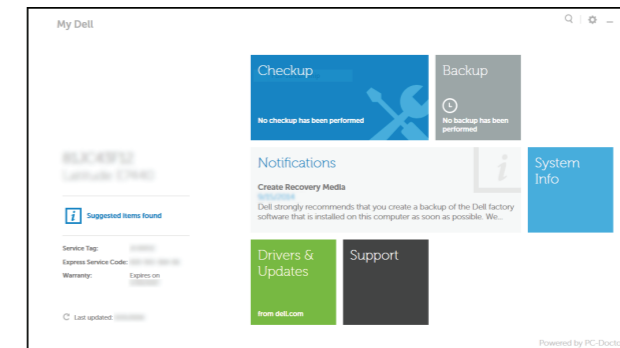

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P51F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

P51F001

P51F003

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-5558

Inspiron 15-5558 系列

Inspiron 15-5551 系列

Inspiron 15-5551 系列



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0715T2A00

Printed in China.


2015-01

Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

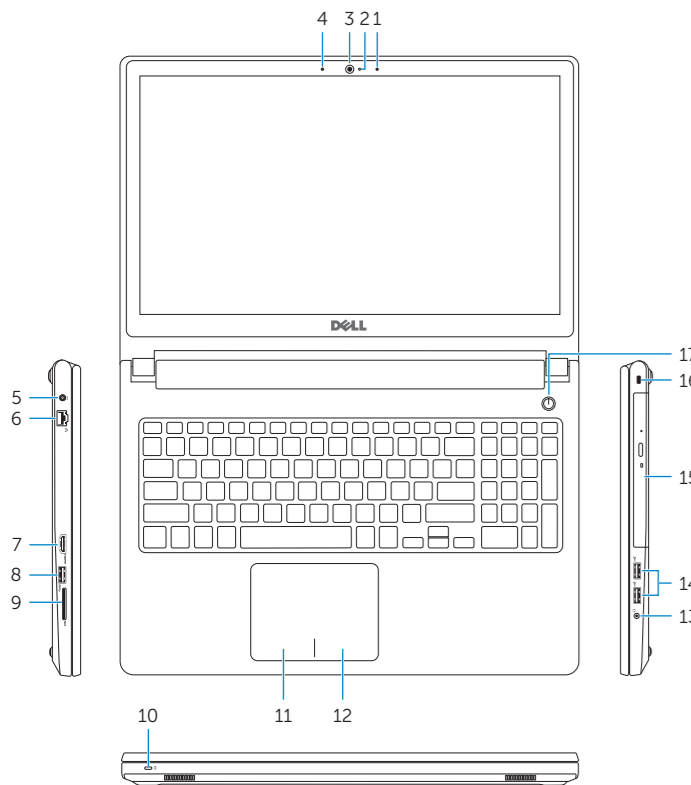

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area

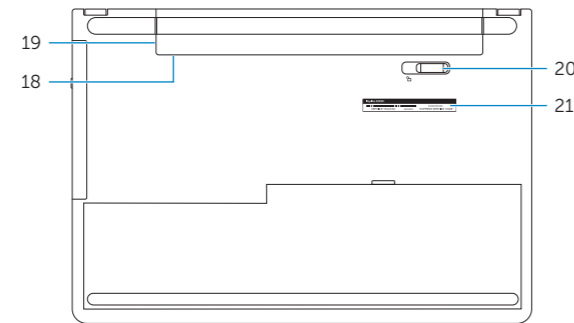

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝像頭狀態指示燈
- 3. 攝像頭
- 4. 左側麥克風 (僅限於Inspiron15-5558)
- 5. 電源適配器端口
- 6. 網路端口 (僅限於 Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI 端口
- 8. USB 3.0 端口
- 9. 介質卡讀取器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬盤驅動器活動指示燈
- 11. 左鍵點擊區域
- 12. 右鍵點擊區域
- 13. 耳機端口
- 14. USB 2.0 端口 (2 個)
- 15. 光盤驅動器
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 管制標籤 (在電池槽中)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風 (僅限 Inspiron 15-5558)
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠 (僅限 Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/硬盤機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳麥連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 19. 電池
- 20. 電池釋放門鎖
- 21. 服務標籤

- 1. 右マイク
- 2. カメラステータスライト
- 3. カメラ
- 4. 左マイク (Inspiron 15-5558 のみ)
- 5. 電源アダプタポート
- 6. ネットワークポート (Inspiron 15-5558 のみ)
- 7. HDMI ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. メディアカードリーダー
- 10. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 왼쪽 마이크 (Inspiron 15-5558에만 해당)
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트 (Inspiron 15-5558에만 해당)
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어 카드 판독기
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 왼쪽 클릭 영역

- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트 (2)
- 15. 옵티컬 드라이브
- 16.セキュリティーケーブルスロット
- 17. 전원ボタン
- 18. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 19. 배터리
- 20. 배터리リリースラッチ
- 21. 서비스태그라벨

- 12. 오른쪽 클릭 영역
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트(2개)
- 15. 광학 드라이브
- 16. 보안 케이블 슬롯
- 17. 전원 버튼
- 18. 규정 라벨(배터리 베이)
- 19. 배터리
- 20. 배터리 분리 래치
- 21. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音音频 | 静音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색 | 검색
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
切换鍵盤背光 (選配)
키보드 백라이트 설정/해제(옵션)

- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이เลส를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn** + **Insert** Put the computer to sleep
将计算机置于睡眠模式
使電腦進入睡眠狀態
컴퓨터 절전 모드로 전환
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在电源和電池狀態指示燈/硬盤活動指示燈之間切换
電源およびバッテリーステータ스ライト/ハードドライブ
액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.