

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

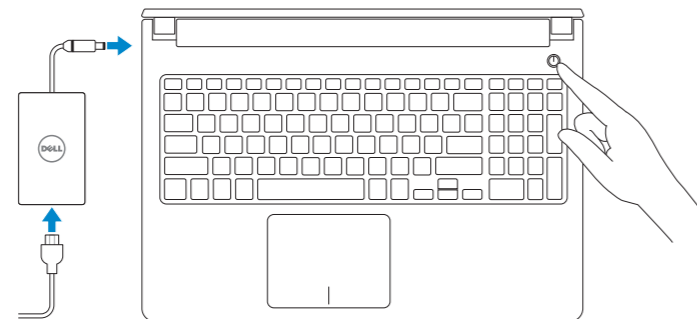

## 2 Finish Operating System setup


Afslut opsætning af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Gjør ferdig oppsettet av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

### Windows

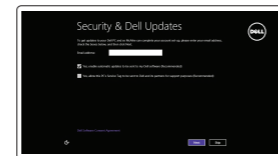

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du kobler deg til et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips

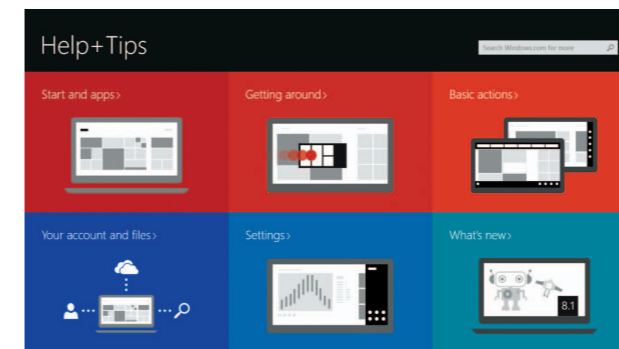

## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn dine Dell-apper i Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone


Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery


Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell

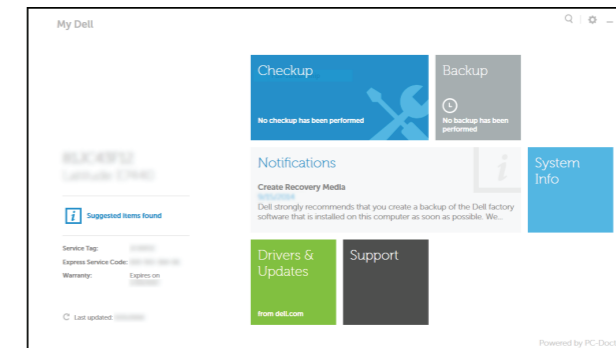

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte och handböcker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P51F

P51F001

P51F003

Inspiron 15-5558

Inspiron 15-5551

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




09FWJVA00

Printed in China.


2015-01

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

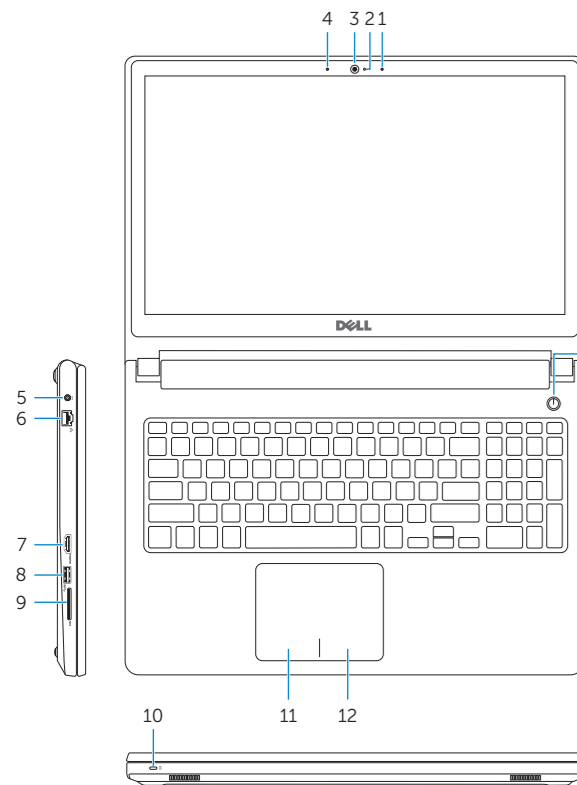

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port (Inspiron 15-5558 only)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

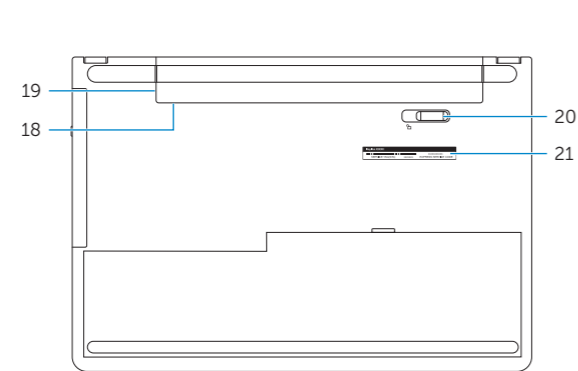

- 1. Højre mikrofon
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
- 5. Port til strømsadapler
- 6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortlæser
- 10. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 11. Område til venstreklik
- 12. Område til højreklik
- 13. Hovedtelefonport
- 14. USB 2.0-porte (2)
- 15. Optisk drev
- 16. Sikkerhedskablets åbning
- 17. Strømknap
- 18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 19. Batteri
- 20. Batteriudløserlås
- 21. Servicekodeetiket

- 1. Oikea mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Vasen mikrofoni (vain Inspiron 15-5558)
- 5. Verkkolaiteportti
- 6. Verkkoportti (vain Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-portti
- 8. USB 3.0 -portti
- 9. Muistikortinlukija
- 10. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 11. Vasemman napsautuksen alue
- 12. Oikean napsautuksen alue
- 13. Kuulokelitäntä
- 14. USB 2.0 -portit (2)
- 15. Optinen asema
- 16. Suojakaapelin paikka
- 17. Virtapainike
- 18. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
- 19. Akku
- 20. Akun vapautussalpa
- 21. Huoltomerkkitarra

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)
- 5. Kontakt for strømforsyning
- 6. Netværksport (kun Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortleser
- 10. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
- 11. Venstreklikk-område
- 12. Høyreklikk-område
- 13. Hodetelefonport
- 14. USB 2.0-porter (2)
- 15. Optisk disk
- 16. Spor for sikkerhetskabel
- 17. Strømknapp
- 18. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
- 19. Batteri
- 20. Batteriutløserlås
- 21. Servicemerke

- 1. Höger mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon (endast Inspiron 15-5558)
- 5. Nätdapterport
- 6. Nätverksport (endast Inspiron 15-5558)
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediakortläsare
- 10. Statuslampe för batteri/aktivitetslampe för harddisk
- 11. Område för vänsterklick
- 12. Område för högerklick
- 13. Hörlursport
- 14. USB 2.0-portar (2)
- 15. Optisk enhet
- 16. Plats för kabellås
- 17. Strömbrytare
- 18. Regleringsetikett (i batterifack)
- 19. Batteri
- 20. Batteriets frigöringsknapp
- 21. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume  
Formindsk lydstryke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume  
Forøg lydstryke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter  
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search  
Søg | Haku  
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør)  
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)  
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)  
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)
- F11** Decrease brightness  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

- F12** Increase brightness  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Put the computer to sleep  
Sæt din computer i slumretilstand  
Aseta tietokone lepotilaan  
Sett datamaskinen i dvalemodus  
Sätt datorn i strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä  
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken  
Byt mellan statuslampe för ström och batteri/aktivitetslampe för harddisk

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**BEM/ERK:** Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**MERK:** Se *Specifikasjoner* i [dell.com/support](http://dell.com/support) for å finne mer informasjon.  
**ANMÄRKNING:** För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).