

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

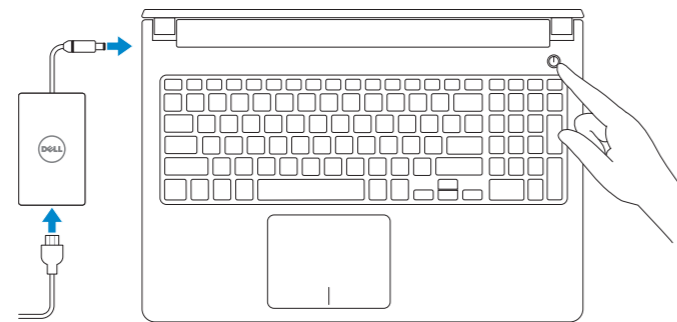

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

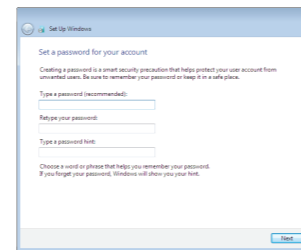


Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows

Määritä Windowsin salasana

Sett opp passord for Windows

Sätt upp lösenord för Windows

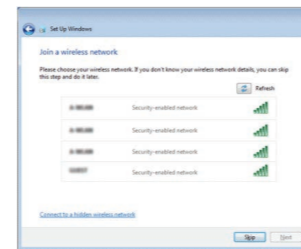

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Protect your computer

Beskyt din computer

Suojaa tietokoneesi

Beskytt datamaskinen

Skydda din dator

For more information

For yderligere oplysninger | Lisätietoja

For å finne mer informasjon | För mer information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

For at lære mere om funktionerne og de avancerede indstillinger der er tilgængelig på din computer, klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dells hjælpedokumentation**.

Voit lukea lisätietoja tietokoneen ominaisuuksista ja lisävaihtoehtoista valitsemalla **Käynnistä** → **Kaikki ohjelmat** → **Dell Help Documentation**.

Klikk på **Start** → **Alle programmer** → **Dell-hjelpdokumentasjon** for å lære mer om funksjonene og avanserte alternativer som finnes på din datamaskin.

Om du vill lära dig mer om vilka funktioner och avancerade alternativ som finns på datorn klickar du på **Start** → **Alla program** → **Hjälpdokumentation från Dell**.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




00PNY1A00

Printed in China.


2015-06

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

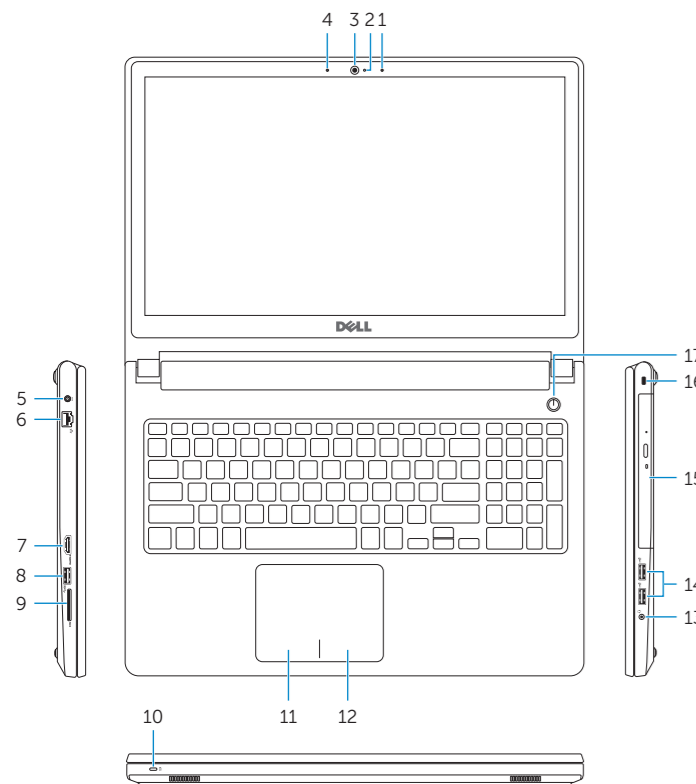

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Battery
19. Regulatory label (in battery bay)
20. Service Tag label
21. Battery-release latch

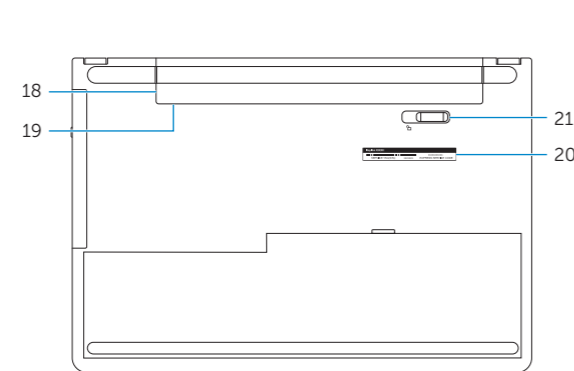

1. Højre mikrofon
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Port til strømadapter
6. Netværksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortlæser
10. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. Hovedtelefonport
14. USB 2.0-porte (2)
15. Optisk drev
16. Sikkerhedskablets åbning
17. Strømknop
18. Batteri
19. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
20. Servicekodeetiket
21. Batteriudløserlås

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Vasen mikrofoni
5. Verkkolaiteportti
6. Verkkoportti
7. HDMI-portti
8. USB 3.0 -portti
9. Muistikortinlukija
10. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokeliitäntä
14. USB 2.0 -portit (2)
15. Optinen asema
16. Suojakaapelin paikka
17. Virtapainike
18. Akku
19. Säädöstenmukaisuustarra
(akkutilassa)
20. Huoltomerkkitarra
21. Akun vapautussalpa

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Kontakt for strømforsyning
6. Nettverksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortleser
10. Strøm- og batteristatuslys/
aktivitetslys til harddisken
11. Venstreklikk-område

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Vänster mikrofon
5. Näadapterport
6. Nätkverksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediakortläsare
10. Ström-/batteristatuslampa/
hårdiskaktivitetslampa
11. Område för vänsterklick

1. Høyreklikk-område
13. Hodetelefonport
14. USB 2.0-porter (2)
15. Optisk disk
16. Spor for sikkerhetskabel
17. Strømknapp
18. Batteri
19. Forskriftsmessig merking
(i batterirommet)
20. Servicemerke
21. Batteriutløserlås

12. Område för högerklick
13. Hörlursport
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optisk enhet
16. Plats för kabellås
17. Strömbrytare
18. Batteri
19. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
20. Etikett med servicenummer
21. Frigöringshakar för batteriet

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Slå lyd fra Mykistå åäni
Demp lyden Stäng av ljud |
| | Decrease volume
Formindsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| | Increase volume
Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| | Toggle keyboard backlight (optional)
Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør)
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval) |

- | | |
|--|---|
| | Decrease brightness
Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| | Increase brightness
Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |
| | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
| | Sleep
Slumre Lepo
Hvile Strömsparläge |
| | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for
harddiskaktivitet
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/
hårdiskaktivitetslampa |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
BEM/ERK: For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
MERK: Se [Specifikasjoner på Dell.com/support](#) for å finne ytterligere informasjon.
ANMÄRKNING: För mer information, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).