

# Inspiron 15

## 5000 Series


### Quick Start Guide

Snelstartgids  
 Guide d'information rapide  
 Guia de Início Rápido  
 Guía de inicio rápido



## 1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
 Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
 Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga  
 Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

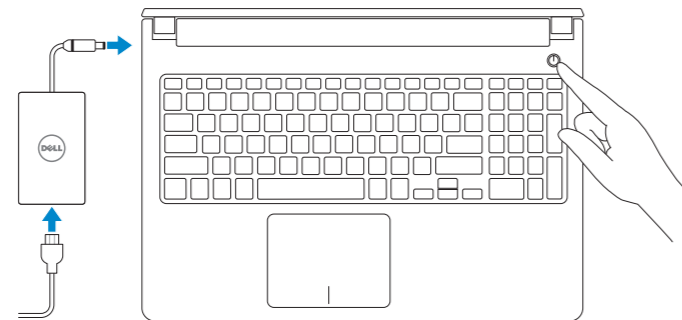

## 2 Finish Operating System setup

Voltooi de setup van het besturingssysteem  
 Terminez la configuration du système d'exploitation  
 Como finalizar a instalação do sistema operacional  
 Finalice la configuración del sistema operativo

### Windows

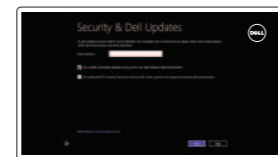

**Enable security and updates**  
 Schakel de beveiliging en updates in  
 Activez la sécurité et les mises à jour  
 Habilitar segurança e atualizações  
 Activar seguridad y actualizaciones



**Connect to your network**  
 Maak verbinding met uw netwerk  
 Connectez-vous à votre réseau  
 Conectar-se à rede  
 Conectar a la red

- 📌 **NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 📌 **N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- 📌 **REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- 📌 **NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- 📌 **NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
 Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
 Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
 Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
 Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
 Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.  
 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.  
 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

### Locate Dell apps

Toepassingen van Dell vinden | Localiser les applications Dell  
 Localizar aplicativos Dell | Localice aplicaciones Dell



**Register your computer**  
 Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
 Registrar o computador | Registrar el equipo




**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
 Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer  
 Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur  
 Backup, recuperação, reparação ou restauração do computador  
 Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo



**Dell Help & Support**  
 Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance  
 Ajuda e suporte Dell | Asistencia y soporte de Dell



**SupportAssist** **Check and update your computer**  
 Controleer de computer en werk deze bij  
 Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
 Verificação e atualização do computador  
 Busque actualizaciones para su equipo

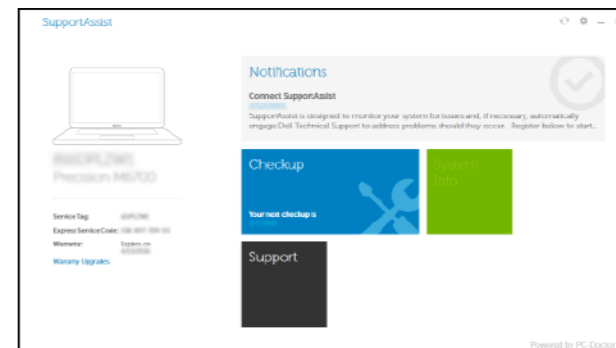

**Product support and manuals**  
 Productondersteuning en handleidingen  
 Support produits et manuels  
 Suporte ao produto e manuais  
 Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](http://Dell.com/support/linux)

**Contact Dell**  
 Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
 Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
 Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
 Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
 Wettelijk model | Modèle réglementaire  
 Modelo normativo | Modelo normativo

**P51F**

**Regulatory type**  
 Wettelijk type | Type réglementaire  
 Tipo normativo | Tipo normativo

**P51F004**

**Computer model**  
 Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
 Modelo do computador | Modelo de equipo

**Inspiron 15-5559**

**Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana**  
 La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**  
 Dell Mexico S.A. de C.V.  
 AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
 COL. LOMAS ALTAS  
 MEXICO DF CP 11950

Modelo	P51F
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
País de origen	Hecho en China

© 2015 Dell Inc.  
 © 2015 Microsoft Corporation.  
 © 2015 Canonical Ltd.




OK60MPA00


Printed in China.  
 2015-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

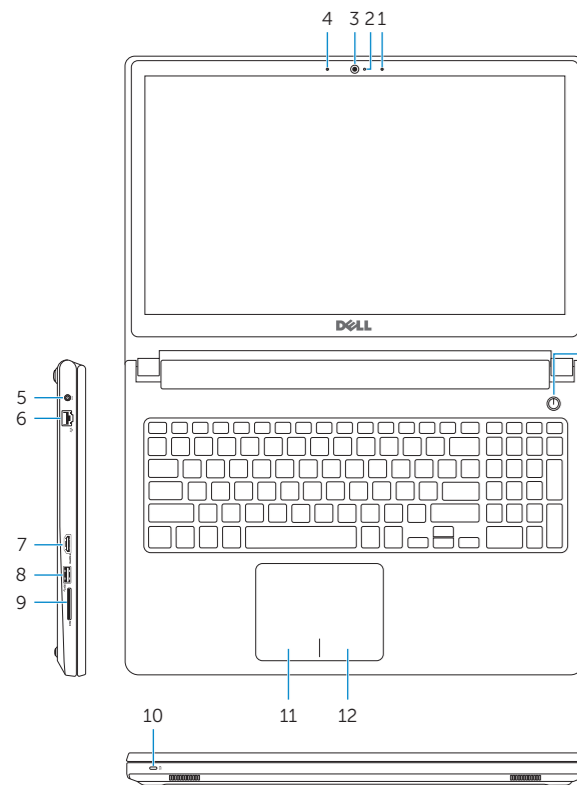

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone  | 12. Right-click area                  |
| 2. Camera-status light   | 13. Headset port                      |
| 3. Camera  | 14. USB 2.0 ports (2)                 |
| 4. Left microphone   | 15. Optical drive                     |
| 5. Power-adaptor port  | 16. Security-cable slot               |
| 6. Network port  | 17. Power button                      |
| 7. HDMI port   | 18. Battery                           |
| 8. USB 3.0 port  | 19. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader   | 20. Service Tag label                 |
| 10. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 21. Battery-release latch             |
| 11. Left-click area  |                                       |

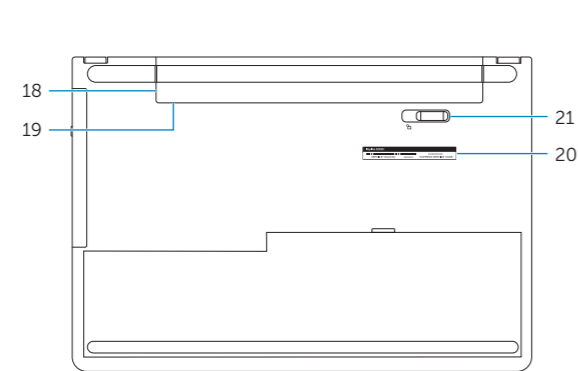

- |  |   |
|--|---|
| 1. Rechtermicrofoon  | 12. Gebied voor rechtsklikken                     |
| 2. Statuslampje camera   | 13. Headsetpoort                                  |
| 3. Camera  | 14. USB 2.0-poorten (2)                           |
| 4. Linkermicrofoon   | 15. Optisch station                               |
| 5. Poort voor netadapter   | 16. Sleuf voor beveiligingskabel                  |
| 6. Netwerkpoot   | 17. Aan-/uitknop                                  |
| 7. HDMI-poort  | 18. Batterij                                      |
| 8. USB 3.0-poort   | 19. Label regelgeving (in batterijhouder)         |
| 9. Mediakaartlezer   | 20. Servicetag                                    |
| 10. Statuslampje voor stroom en batterij/<br>activiteitslampje voor harde schijf | 21. Ontgrendelingschuifje<br>batterijcompartiment |
| 11. Gebied voor linksklikken   |   |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Microphone droit   | 12. Zone de clic droit   |
| 2. Voyant d'état de la caméra   | 13. Port pour casque   |
| 3. Caméra   | 14. Ports USB 2.0 (2)  |
| 4. Microphone gauche  | 15. Lecteur optique  |
| 5. Port de l'adaptateur secteur   | 16. Emplacement pour câble de sécurité                                   |
| 6. Port réseau  | 17. Bouton d'alimentation  |
| 7. Port HDMI  | 18. Batterie   |
| 8. Port USB 3.0   | 19. Étiquettes de conformité aux<br>normes (dans la baie de la batterie) |
| 9. Lecteur de carte mémoire   | 20. Étiquette de numéro de série   |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation/<br>Voyant d'activité du disque dur | 21. Loquet de déverrouillage de batterie                                 |
| 11. Zone de clic gauche   |  |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Microfone direito  | 12. Área de clique direito                              |
| 2. Luz de status da câmera  | 13. Porta para fone de ouvido                           |
| 3. Câmera   | 14. Portas USB 2.0 (2)                                  |
| 4. Microfone esquerdo   | 15. Unidade ótica                                       |
| 5. Porta do adaptador de energia  | 16. Slot do cabo de segurança                           |
| 6. Porta de rede  | 17. Botão liga/desliga                                  |
| 7. Conector HDMI  | 18. Bateria   |
| 8. Porta USB 3.0  | 19. Etiqueta normativa (no<br>compartimento da bateria) |
| 9. Leitor de cartão de mídia  | 20. Etiqueta de serviço                                 |
| 10. Alimentação e luz de status de<br>atividade da bateria/disco rígido | 21. Trava de liberação da bateria                       |
| 11. Área de clique esquerdo   |   |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Micrófono derecho   | 11. Área de clic izquierdo                                    |
| 2. Indicador luminoso de estado de<br>la cámara                            | 12. Área de clic derecho                                      |
| 3. Cámara  | 13. Puerto para auriculares con micro                         |
| 4. Micrófono izquierdo   | 14. Puertos USB 2.0 (2)                                       |
| 5. Puerto de adaptador de alimentación                                     | 15. Unidad óptica   |
| 6. Puerto de red   | 16. Ranura del cable de seguridad                             |
| 7. Puerto HDMI   | 17. Botón de encendido  |
| 8. Puerto USB 3.0  | 18. Bateria   |
| 9. Lector de tarjetas multimedia   | 19. Etiqueta normativa<br>(en el compartimento de la batería) |
| 10. Indicador luminoso del estado de<br>alimentación, batería y disco duro | 20. Etiqueta de servicio                                      |
|  | 21. Pestillo de liberación de la batería                      |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction  
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Sem áudio   Silenciar el audio  |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Diminuir o volume   Disminuir el volumen   |
|  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Aumentar o volume   Aumentar el volumen   |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Tocar a faixa/capítulo anterior<br>Reproducir pista o capítulo anterior   |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Tocar/pausar   Reproducir/Pausar   |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Tocar a próxima faixa/capítulo<br>Reproducir pista o capítulo siguiente   |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Alternar para monitor externo   Cambiar a la pantalla externa   |
|  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Pesquisar   Buscar  |
|  | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)<br>Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)<br>Alternar retroiluminação do teclado (opcional)<br>Alternar retroiluminación del teclado (opcional) |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Reduzir o brilho   Disminuir brillo  |
|  | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Aumentar o brilho   Aumentar brillo  |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Alternar o bloqueio da tecla Fn<br>Alternar bloqueo Fn-tecla  |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Ligar/desligar a rede sem fio<br>Activar/desactivar la función inalámbrica   |
|  | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Suspensão   Suspensión   |
|  | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Schakelen tussen lampje voor energie- en<br>batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf<br>Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la<br>batterie/voyant d'activité du disque dur<br>Alternar entre a alimentação e a luz de status de<br>atividade da bateria/disco rígido<br>Alternar entre indicador luminoso de estado de<br>la batería y encendido y el indicador luminoso de<br>actividad de la unidad de disco duro |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).