

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

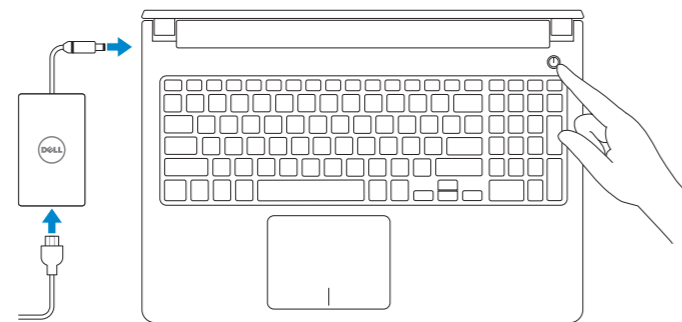

2 Finish Operating System setup

完成操作系统设置
完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する
운영 체제 설치 완료

Windows

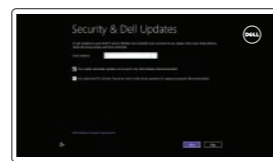

Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

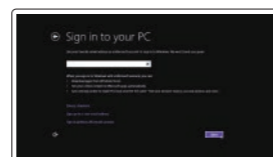

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 尋找 Dell 應用程式
Dell 애플리케이션을を見つける | Dell 앱 찾기



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
컴퓨터를 등록하는 | 컴퓨터 등록




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原您的计算机
備份、復原、修復或還原您的電腦
컴퓨터를 백업, 복구, 수리 및 복원




Dell Help & Support

Dell 帮助与支持 | Dell 幫助及支援
Dellヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원

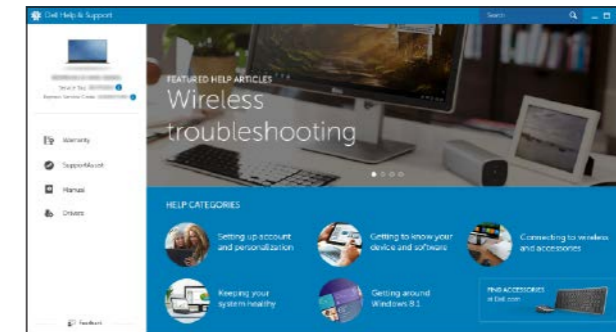

SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查和更新您的電腦
컴퓨터를 확인하고 업데이트하는
컴퓨터 검사 및 업데이트

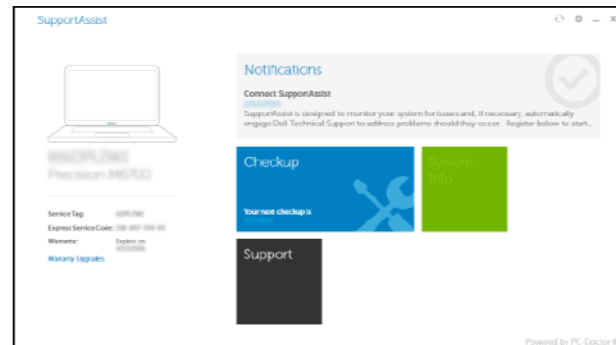

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P51F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

P51F004

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 15-5559

Inspiron 15-5559 系列

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0KCM66A00

Printed in China.


2015-06

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

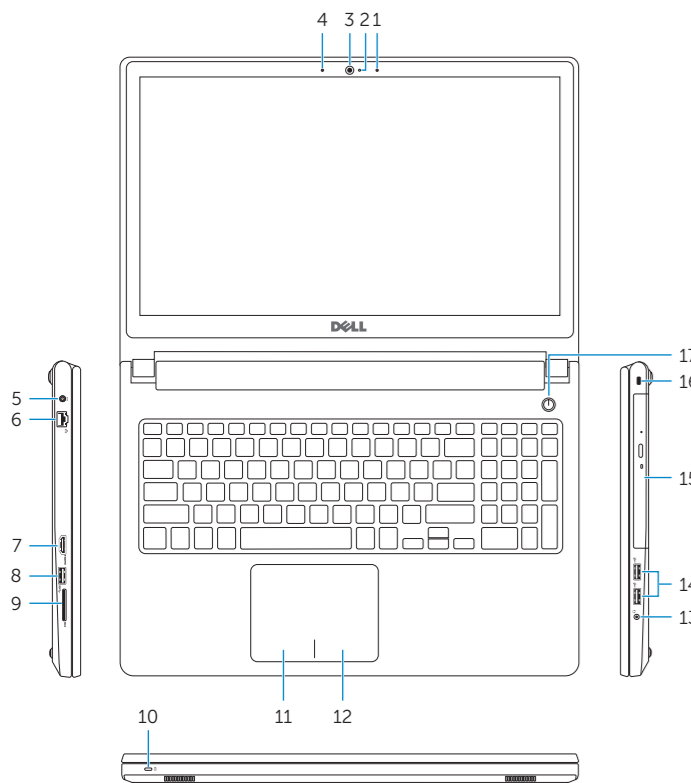

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 12. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 13. Headset port |
| 3. Camera | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Left microphone | 15. Optical drive |
| 5. Power-adapter port | 16. Security-cable slot |
| 6. Network port | 17. Power button |
| 7. HDMI port | 18. Battery |
| 8. USB 3.0 port | 19. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader | 20. Service Tag label |
| 10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 21. Battery-release latch |
| 11. Left-click area | |

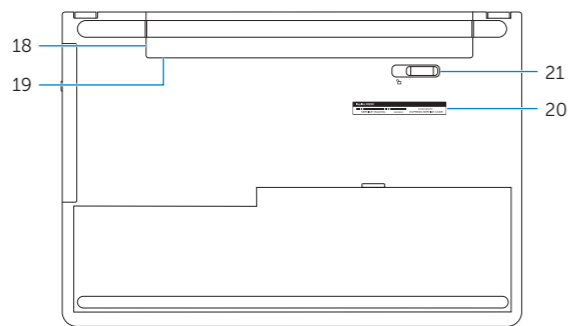

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. 右側麥克風 | 12. 右鍵点击区域 |
| 2. 攝像頭狀態指示燈 | 13. 耳機端口 |
| 3. 攝像頭 | 14. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 4. 左側麥克風 | 15. 光盤驅動器 |
| 5. 電源適配器端口 | 16. 安全纜線孔 |
| 6. 網路端口 | 17. 電源按鈕 |
| 7. HDMI 端口 | 18. 電池 |
| 8. USB 3.0 端口 | 19. 管制標籤 (在電池槽中) |
| 9. 介質卡讀取器 | 20. 服務標籤 |
| 10. 電源和電池狀態指示燈/硬盤驅動器
活動指示燈 | 21. 電池釋放門鎖 |
| 11. 左鍵点击区域 | |

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. 右側麥克風 | 12. 右鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 13. 耳麥連接埠 |
| 3. 攝影機 | 14. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 4. 左側麥克風 | 15. 光碟機 |
| 5. 電源變壓器連接埠 | 16. 安全纜線孔 |
| 6. 網路連接埠 | 17. 電源按鈕 |
| 7. HDMI 連接埠 | 18. 電池 |
| 8. USB 3.0 連接埠 | 19. 法規標籤 (在電池凹槽) |
| 9. 媒體讀卡器 | 20. 服務標籤 |
| 10. 電源和電池狀態指示燈/硬盤機活動
指示燈 | 21. 電池釋放門鎖 |
| 11. 左鍵區 | |

- | | |
|--|----------------------|
| 1. 右マイク | 11. 左クリックエリア |
| 2. カメラステータスライト | 12. 右クリックエリア |
| 3. カメラ | 13. ヘッドセットポート |
| 4. 左マイク | 14. USB 2.0 ポート (2) |
| 5. 電源アダプタポート | 15. オプティカルドライブ |
| 6. ネットワークポート | 16. セキュリティケーブルスロット |
| 7. HDMI ポート | 17. 電源ボタン |
| 8. USB 3.0 ポート | 18. バッテリー |
| 9. メディアカードリーダー | 19. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 10. 電源およびバッテリーステータス
ライト / ハードドライブアクティビ
ティライト | 20. サービスタグラベル |
| | 21. バッテリーリリースラッチ |
| 1. 오른쪽 마이크 | 13. 헤드셋 포트 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 14. USB 2.0 포트(2개) |
| 3. 카메라 | 15. 광학 드라이브 |
| 4. 왼쪽 마이크 | 16. 보안 케이블 슬롯 |
| 5. 전원 어댑터 포트 | 17. 전원 버튼 |
| 6. 네트워크 포트 | 18. 배터리 |
| 7. HDMI 포트 | 19. 규정 라벨(배터리 베이) |
| 8. USB 3.0 포트 | 20. 서비스 태그 라벨 |
| 9. 미디어 카드 판독기 | 21. 배터리 분리 래치 |
| 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등 | |
| 11. 왼쪽 클릭 영역 | |
| 12. 오른쪽 클릭 영역 | |

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

쇼HORTCATTKEY | 바로 가기 키

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
静音 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する 이전 트랙/챕터 재생 |
| F5 | Play/Pause
播放/暫停 播放/暫停
再生/一時停止 재생/일시 중지 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する 다음 트랙/챕터 재생 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9 | Search
搜索 搜尋
검색 검색 |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背光 (可选)
키보드 백라이트 설정/해제(옵션) |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 键鎖定
Fn 키로크를切り替える Fn 키 잠금 전환 |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
와이레스를온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
| Fn + Insert | Sleep
睡眠 睡眠
슬립 절전 |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和電池狀態指示燈/硬盤驅動器活動指示燈間切换
在電源和電池狀態指示燈/硬盤活動指示燈之間切换
電源およびバッテリーステータスライト / 하드 드라이브
액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태등/ 하드 드라이브 작동 표시등 토글 |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

註: 如需更多资讯, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的规格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.