

# Inspiron 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

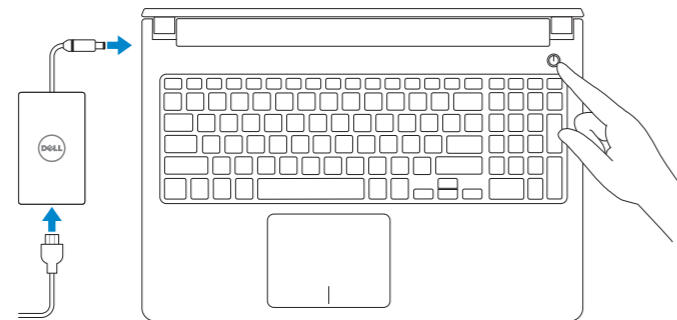

## 2 Finish Operating System setup


Voltooi de setup van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Como finalizar a instalação do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

### Windows

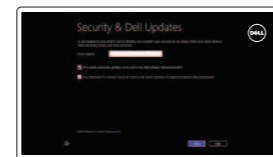

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conectar a la red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

## Locate Dell apps

Toepassingen van Dell vinden | Localiser les applications Dell

Localizar aplicativos Dell | Localice aplicaciones Dell



#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registrar el equipo



#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Backup, recuperação, reparação ou restauração do computador

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo



#### Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance

Ajuda e suporte Dell | Asistencia y soporte de Dell




#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verificação e atualização do computador

Busque actualizaciones para su equipo

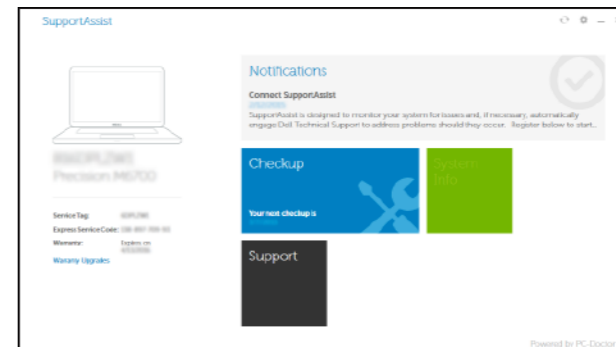

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Supporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo | Modelo normativo

P51F

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo | Tipo normativo

P51F004

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 15-5559

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P51F

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OK60MPA00

Printed in China.


2015-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

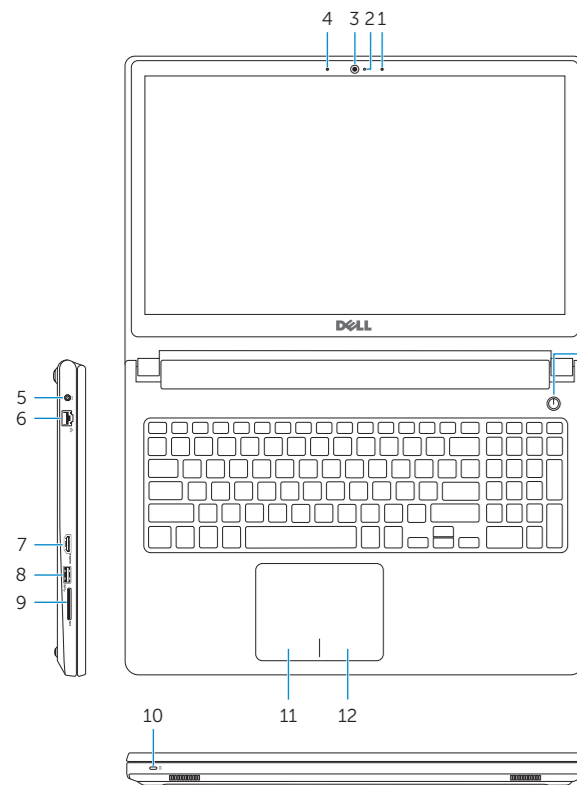

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/  
Voyant d'activité du disque dur
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch

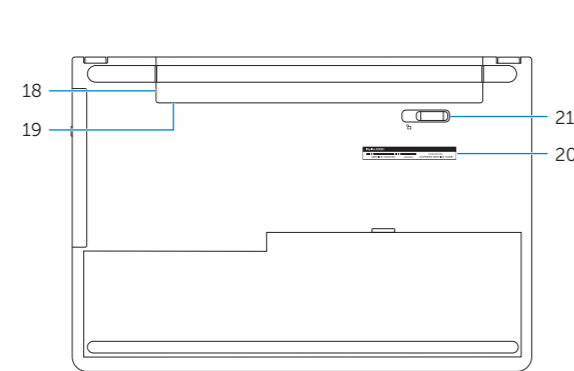

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Linkermicrofoon
- 5. Poort voor netadapter
- 6. Netwerkpoot
- 7. HDMI-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. Mediakaartlezer
- 10. Statuslampje voor stroom en batterij/  
activiteitslampje voor harde schijf
- 11. Gebied voor linksklikken
- 12. Gebied voor rechtsklikken
- 13. Headsetpoort
- 14. USB 2.0-poorten (2)
- 15. Optisch station
- 16. Sleuf voor beveiligingskabel
- 17. Aan-/uitknop
- 18. Batterij
- 19. Label regelgeving (in batterijhouder)
- 20. Servicetag
- 21. Ontgrendelingschuifje  
batterijcompartiment

- 1. Microphone droit
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Port de l'adaptateur secteur
- 6. Port réseau
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Lecteur de carte mémoire
- 10. Voyant d'état de l'alimentation/  
Voyant d'activité du disque dur
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Port pour casque
- 14. Ports USB 2.0 (2)
- 15. Lecteur optique
- 16. Emplacement pour câble de sécurité
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Batterie
- 19. Étiquettes de conformité aux  
normes (dans la baie de la batterie)
- 20. Étiquette de numéro de série
- 21. Loquet de déverrouillage de batterie

- 1. Microfone direito
- 2. Luz de status da câmera
- 3. Câmera
- 4. Microfone esquerdo
- 5. Porta do adaptador de energia
- 6. Porta de rede
- 7. Conector HDMI
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Leitor de cartão de mídia
- 10. Alimentação e luz de status de  
atividade da bateria/disco rígido
- 11. Área de clique esquerdo

- 1. Micrófono derecho
- 2. Indicador luminoso de estado de  
la cámara
- 3. Cámara
- 4. Micrófono izquierdo
- 5. Puerto de adaptador de alimentación
- 6. Puerto de red
- 7. Puerto HDMI
- 8. Puerto USB 3.0
- 9. Lector de tarjetas multimedia
- 10. Indicador luminoso del estado de  
alimentación, batería y disco duro

- 12. Área de clique direito
- 13. Porta para fone de ouvido
- 14. Portas USB 2.0 (2)
- 15. Unidade ótica
- 16. Slot do cabo de segurança
- 17. Botão liga/desliga
- 18. Bateria
- 19. Etiqueta normativa (no  
compartimento da bateria)
- 20. Etiqueta de serviço
- 21. Trava de liberação da bateria

- 11. Área de clic izquierdo
- 12. Área de clic derecho
- 13. Puerto para auriculares con micro
- 14. Puertos USB 2.0 (2)
- 15. Unidad óptica
- 16. Ranura del cable de seguridad
- 17. Botón de encendido
- 18. Bateria
- 19. Etiqueta normativa  
(en el compartimento de la batería)
- 20. Etiqueta de servicio
- 21. Pestillo de liberación de la batería

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- F1** **Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio
- F2** **Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Diminuir o volume | Disminuir el volumen
- F3** **Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Aumentar o volume | Aumentar el volumen
- F4** **Play previous track/chapter**  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Tocar a faixa/capítulo anterior  
Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** **Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar
- F6** **Play next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Tocar a próxima faixa/capítulo  
Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** **Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa
- F9** **Search**  
Zoeken | Rechercher  
Pesquisar | Buscar
- F10** **Toggle keyboard backlight (optional)**  
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)  
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)  
Alternar retroiluminação do teclado (opcional)  
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)

- F11** **Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Reduzir o brilho | Disminuir brillo
- F12** **Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar o bloqueio da tecla Fn  
Alternar bloqueo Fn-tecla
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/Désactiver le sans fil  
Ligar/desligar a rede sem fio  
Activar/desactivar la función inalámbrica
- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Slaapstand | Veille  
Suspensão | Suspensión
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/  
hard-drive activity light**  
Schakelen tussen lampje voor energie- en  
batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf  
Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la  
batterie/voyant d'activité du disque dur  
Alternar entre a alimentação e a luz de status de  
atividade da bateria/disco rígido  
Alternar entre indicador luminoso de estado de  
la batería y encendido y el indicador luminoso de  
actividad de la unidad de disco duro

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).